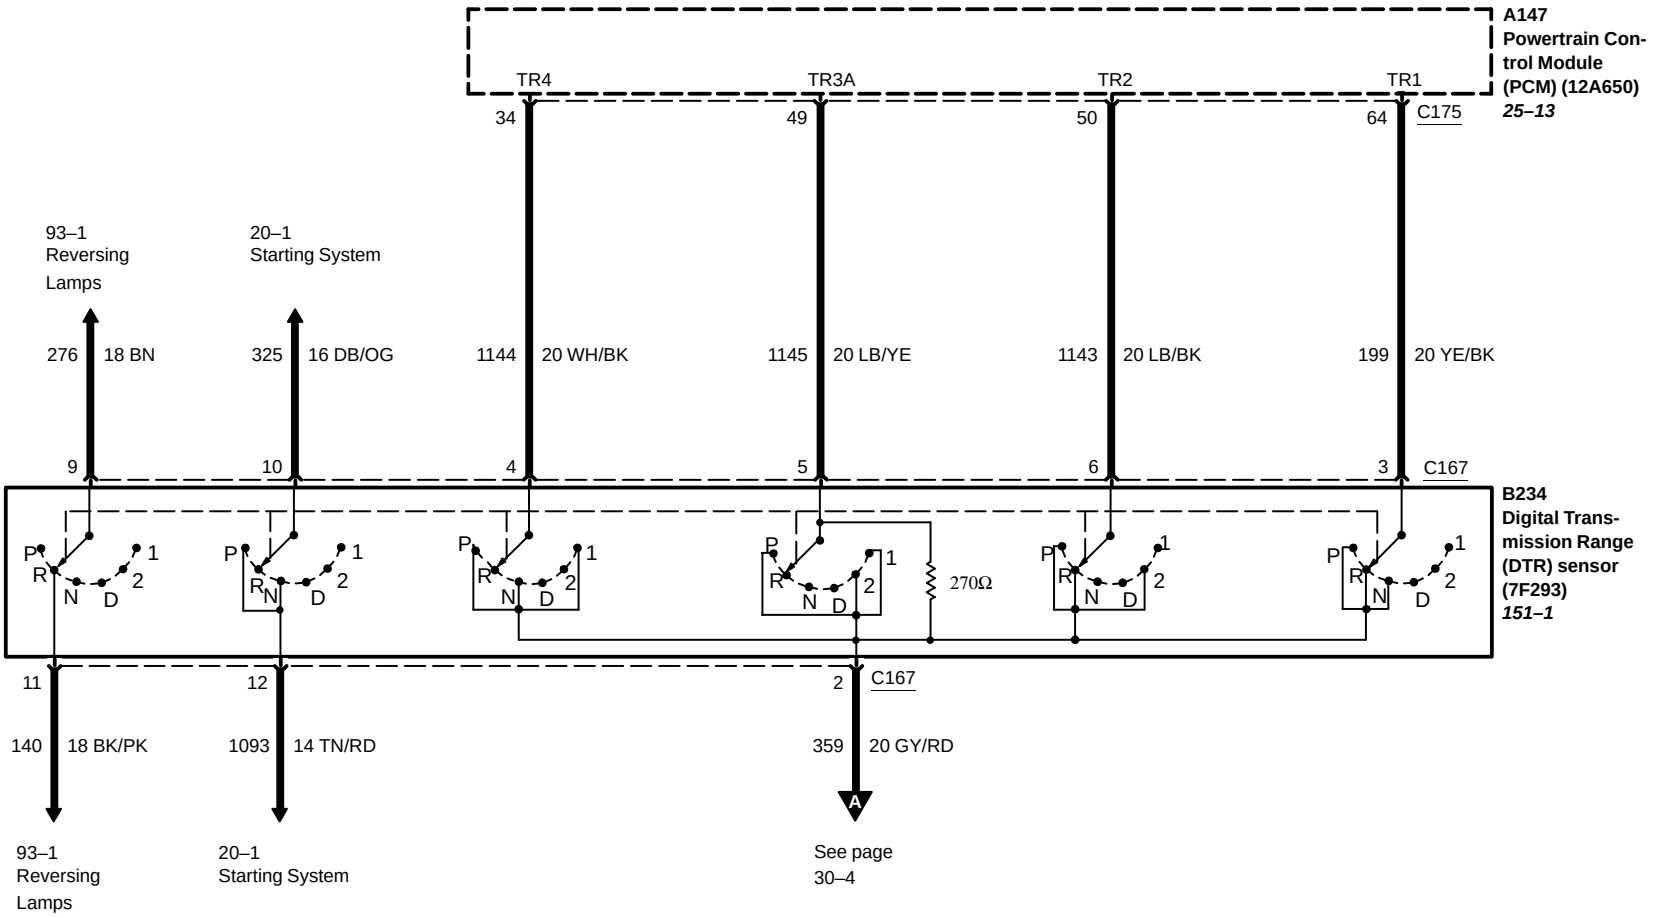
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–13
TR4
TR3A
TR2
TR1
34
49
50
64
C175
93–1
Reversing
Lamps
20–1
Starting System
276
18 BN
325
16 DB/OG
1144
20 WH/BK
1145
20 LB/YE
1143
20 LB/BK
199
20 YE/BK
9
10
4
5
6
3
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–1
P
R
N
D
1
2
270Ω
11
12
2
C167
140
18 BK/PK
1093
14 TN/RD
359
20 GY/RD
A
93–1
Reversing
Lamps
20–1
Starting System
See page
30–4