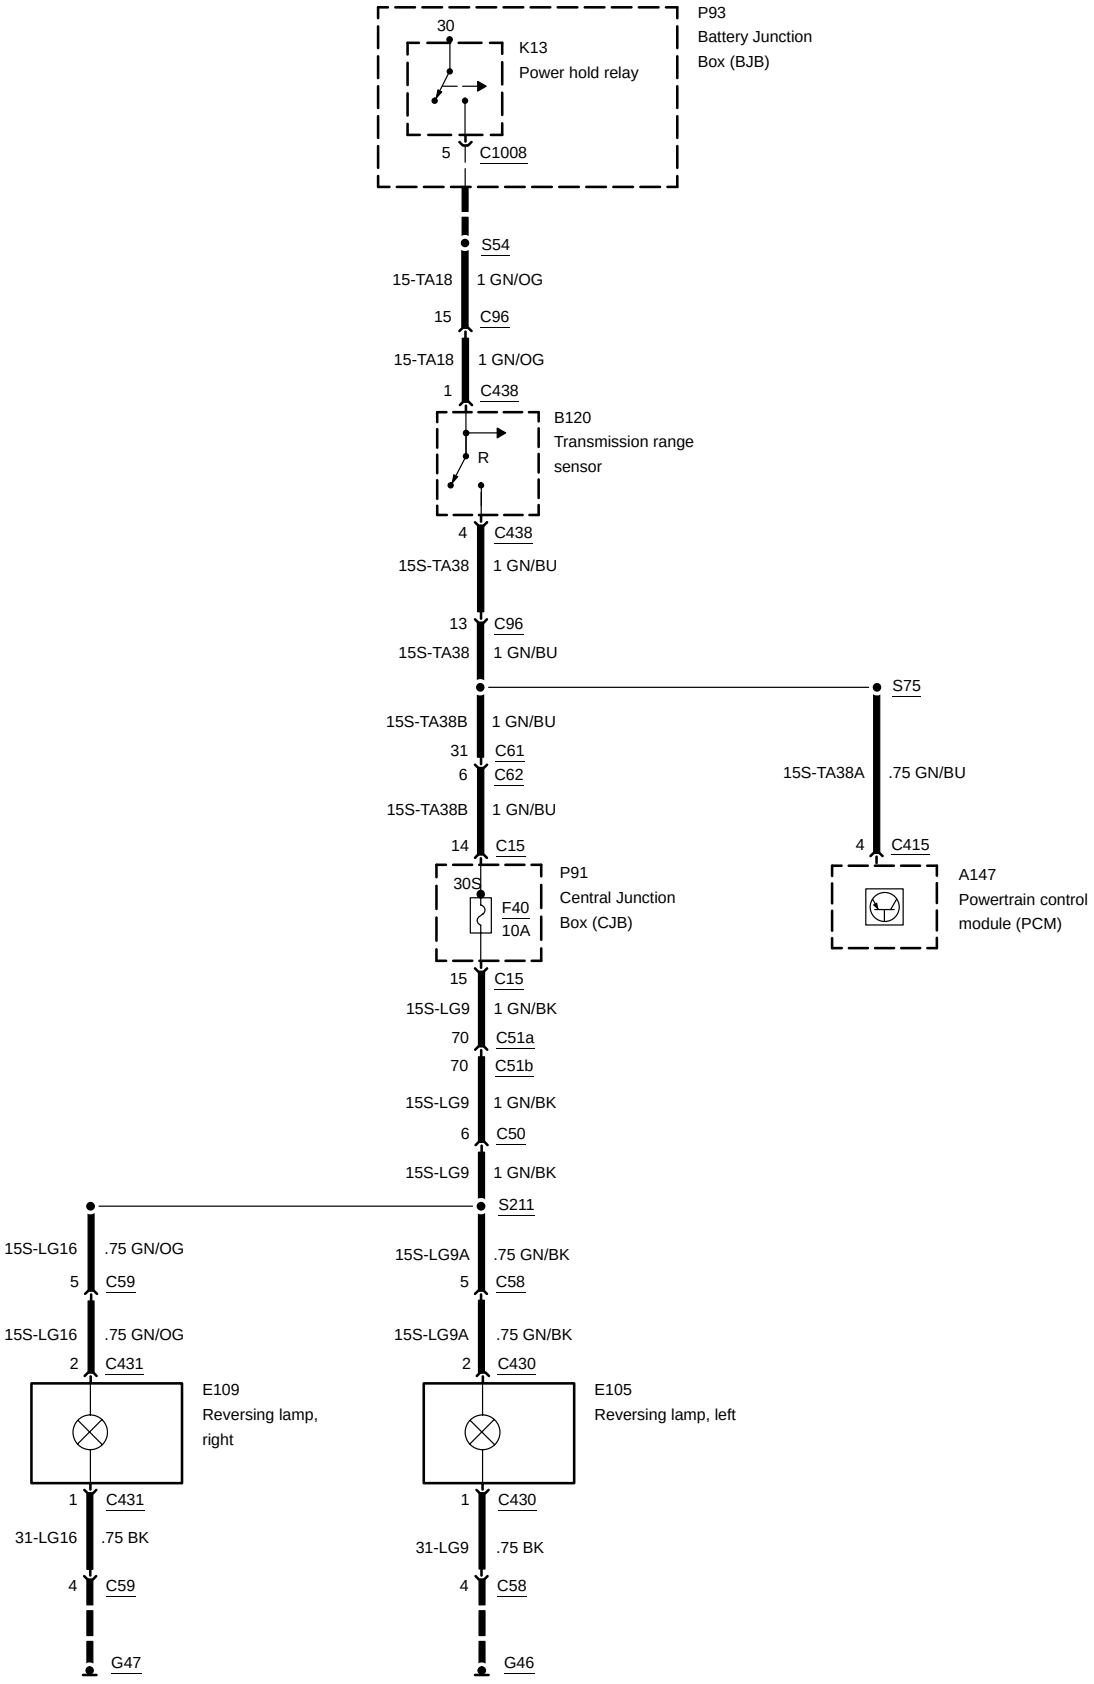
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
K13
Power hold relay
5
C1008
S54
15-TA18
1 GN/OG
15
C96
15-TA18
1 GN/OG
1
C438
B120
Transmission range
sensor
R
4
C438
15S-TA38
1 GN/BU
13
C96
15S-TA38
1 GN/BU
S75
15S-TA38B
1 GN/BU
31
C61
6
C62
15S-TA38B
1 GN/BU
14
C15
15S-TA38A
.75 GN/BU
4
C415
A147
Powertrain control
module (PCM)
30S
F40
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15
C15
15S-LG9
1 GN/BK
70
C51a
70
C51b
15S-LG9
1 GN/BK
6
C50
15S-LG9
1 GN/BK
S211
15S-LG16
.75 GN/OG
5
C59
15S-LG16
.75 GN/OG
2
C431
E109
Reversing lamp,
right
1
C431
31-LG16
.75 BK
4
C59
G47
15S-LG9A
.75 GN/BK
5
C58
15S-LG9A
.75 GN/BK
2
C430
E105
Reversing lamp, left
1
C430
31-LG9
.75 BK
4
C58
G46