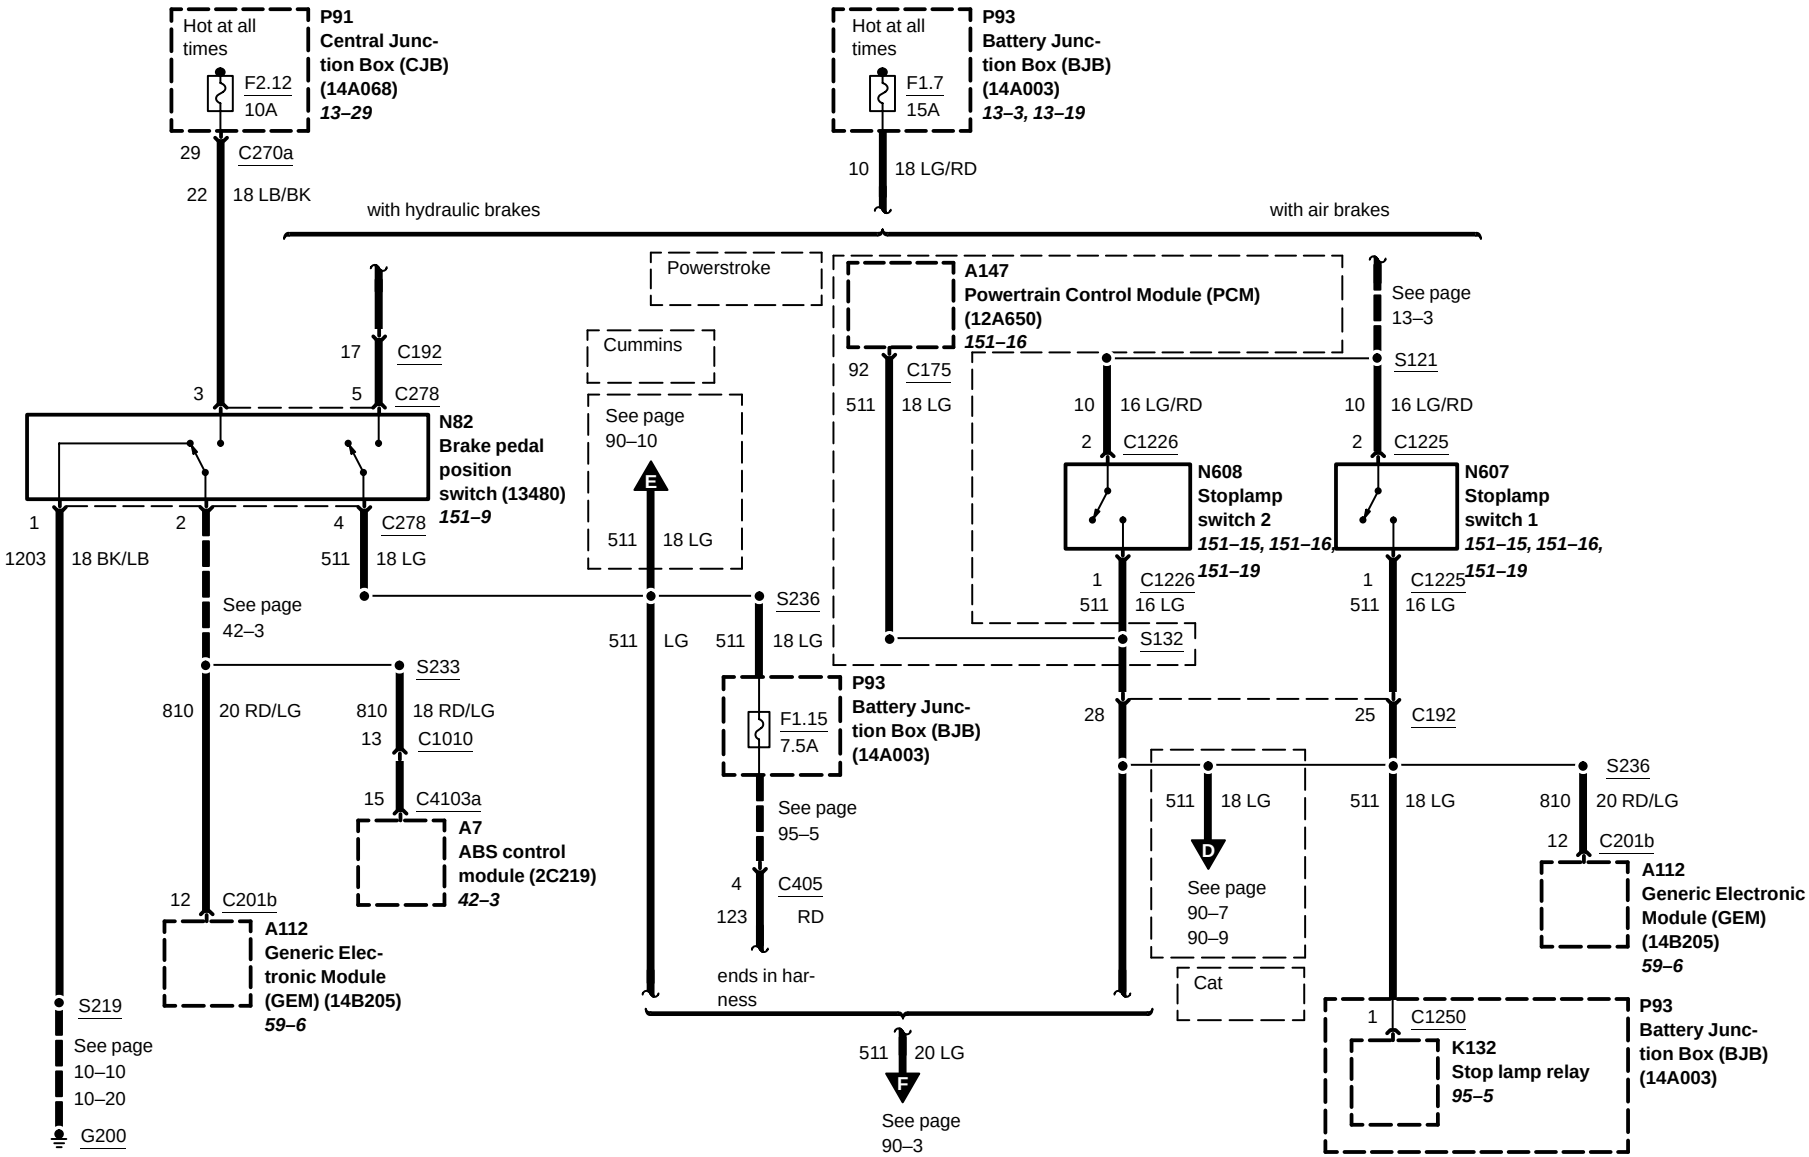
Hot at all times
F2.12
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–29
29
C270a
22
18 LB/BK
Hot at all times
F1.7
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 13–19
10
18 LG/RD
with hydraulic brakes
with air brakes
Powerstroke
Cummins
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
151–16
See page 13–3
17
C192
5
C278
3
N82
Brake pedal position switch (13480)
151–9
See page 90–10
92
C175
511
18 LG
S121
10
16 LG/RD
2
C1226
N608
Stoplamp switch 2
151–15, 151–16, 151–19
10
16 LG/RD
2
C1225
N607
Stoplamp switch 1
151–15, 151–16, 151–19
1
1203
18 BK/LB
2
4
C278
511
18 LG
E
511
18 LG
1
511
C1226
16 LG
1
511
C1225
16 LG
See page 42–3
S236
511
LG
511
18 LG
S132
S233
810
20 RD/LG
810
18 RD/LG
13
C1010
15
C4103a
A7
ABS control module (2C219)
42–3
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
F1.15
7.5A
28
25
C192
See page 95–5
4
C405
123
RD
ends in harness
511
18 LG
D
See page 90–7
90–9
511
18 LG
S236
810
20 RD/LG
12
C201b
A112
Generic Electronic Module (GEM)
(14B205)
59–6
12
C201b
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–6
Cat
S219
See page 10–10
10–20
G200
511
20 LG
F
See page 90–3
1
C1250
K132
Stop lamp relay
95–5
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)