F54, F56

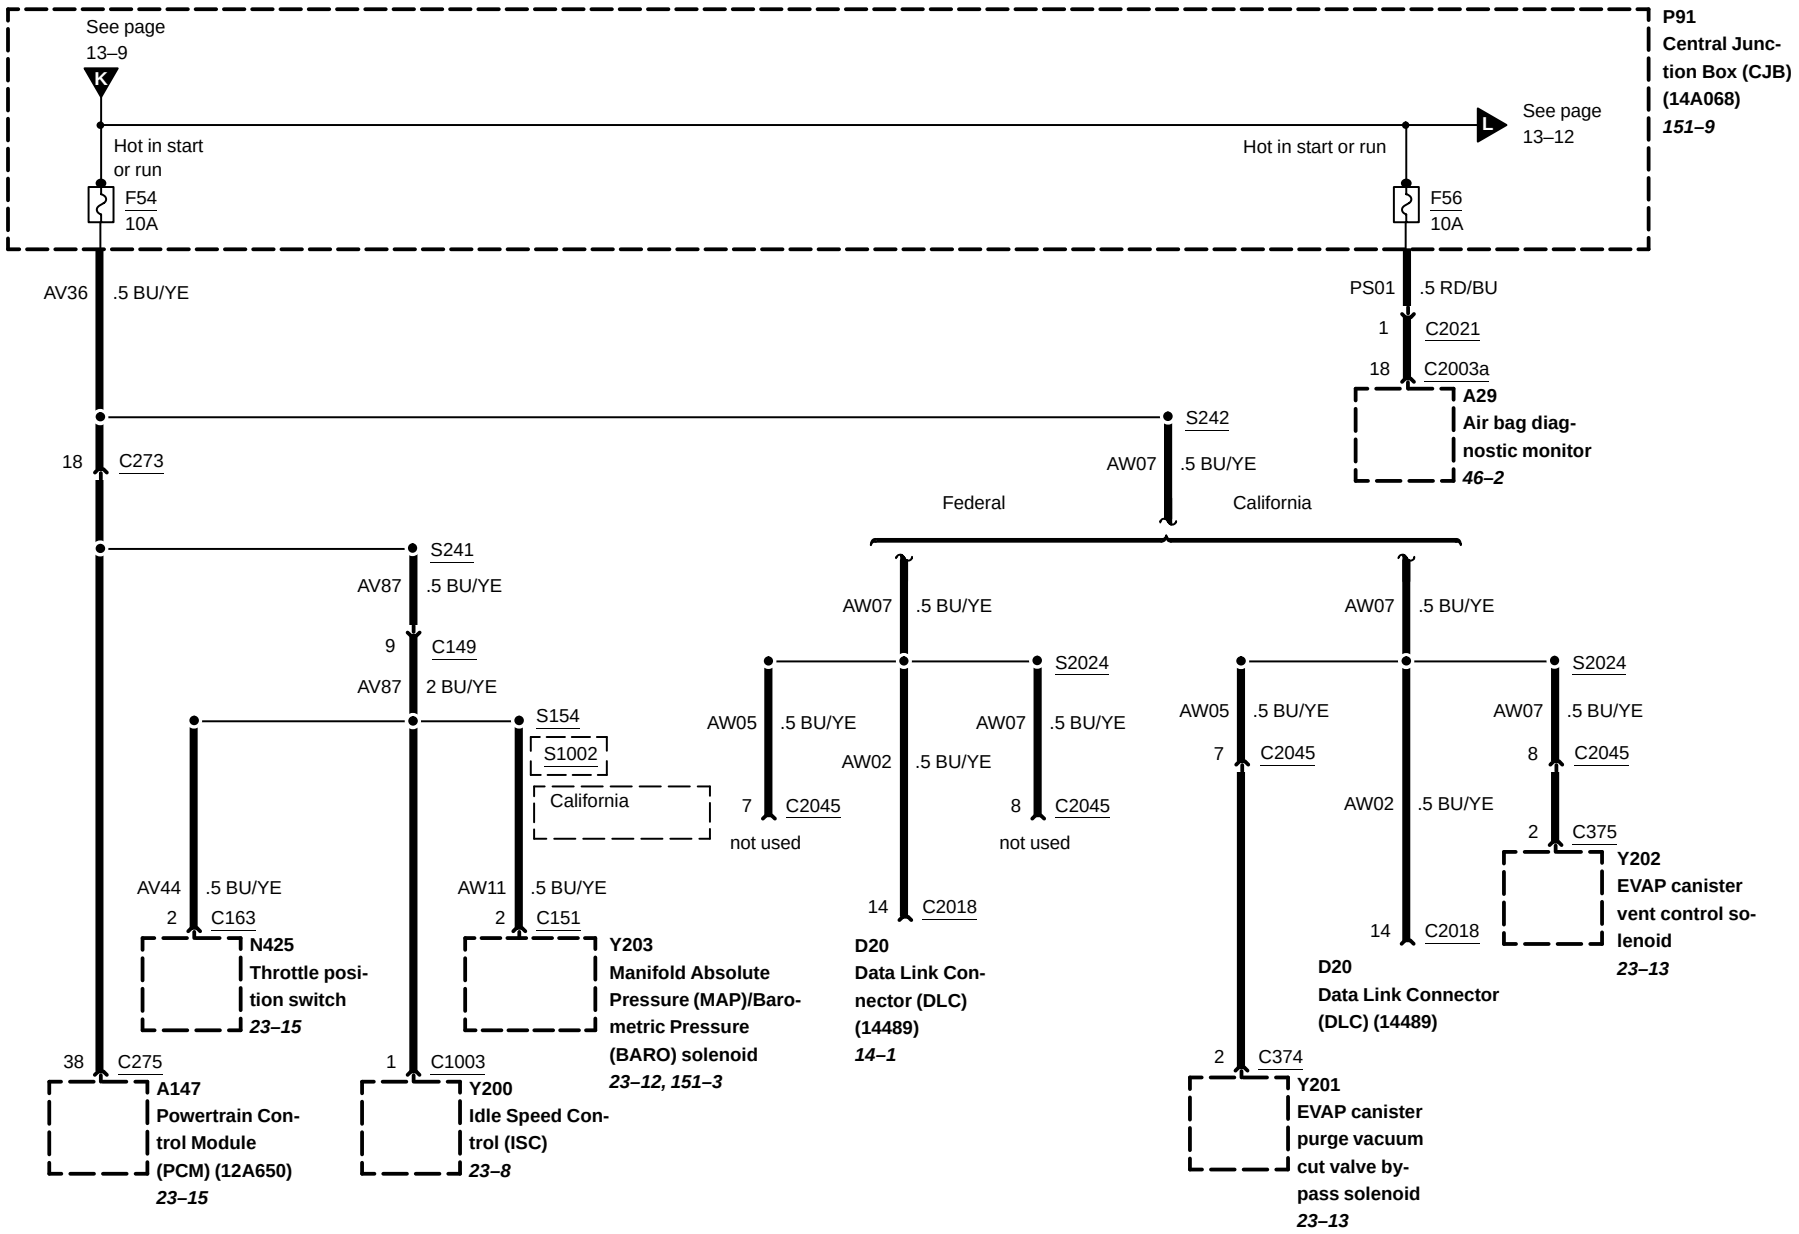
See page 13–9
K
Hot in start or run
F54
10A
Hot in start or run
See page 13–12
L
F56
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–9
AV36 .5 BU/YE
PS01 .5 RD/BU
1 C2021
18 C2003a
A29
Air bag diagnostic monitor
46–2
18 C273
S242
AW07 .5 BU/YE
Federal
California
S241
AV87 .5 BU/YE
9 C149
AV87 2 BU/YE
AW07 .5 BU/YE
AW07 .5 BU/YE
S2024
AW05 .5 BU/YE
AW07 .5 BU/YE
AW02 .5 BU/YE
7 C2045
not used
8 C2045
not used
14 C2018
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–1
AW05 .5 BU/YE
7 C2045
AW07 .5 BU/YE
8 C2045
AW02 .5 BU/YE
14 C2018
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
S2024
2 C375
Y202
EVAP canister vent control solenoid
23–13
S154
S1002
California
AV44 .5 BU/YE
2 C163
N425
Throttle position switch
23–15
AW11 .5 BU/YE
2 C151
Y203
Manifold Absolute Pressure (MAP)/Barometric Pressure (BARO) solenoid
23–12, 151–3
38 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–15
1 C1003
Y200
Idle Speed Control (ISC)
23–8
2 C374
Y201
EVAP canister purge vacuum cut valve bypass solenoid
23–13