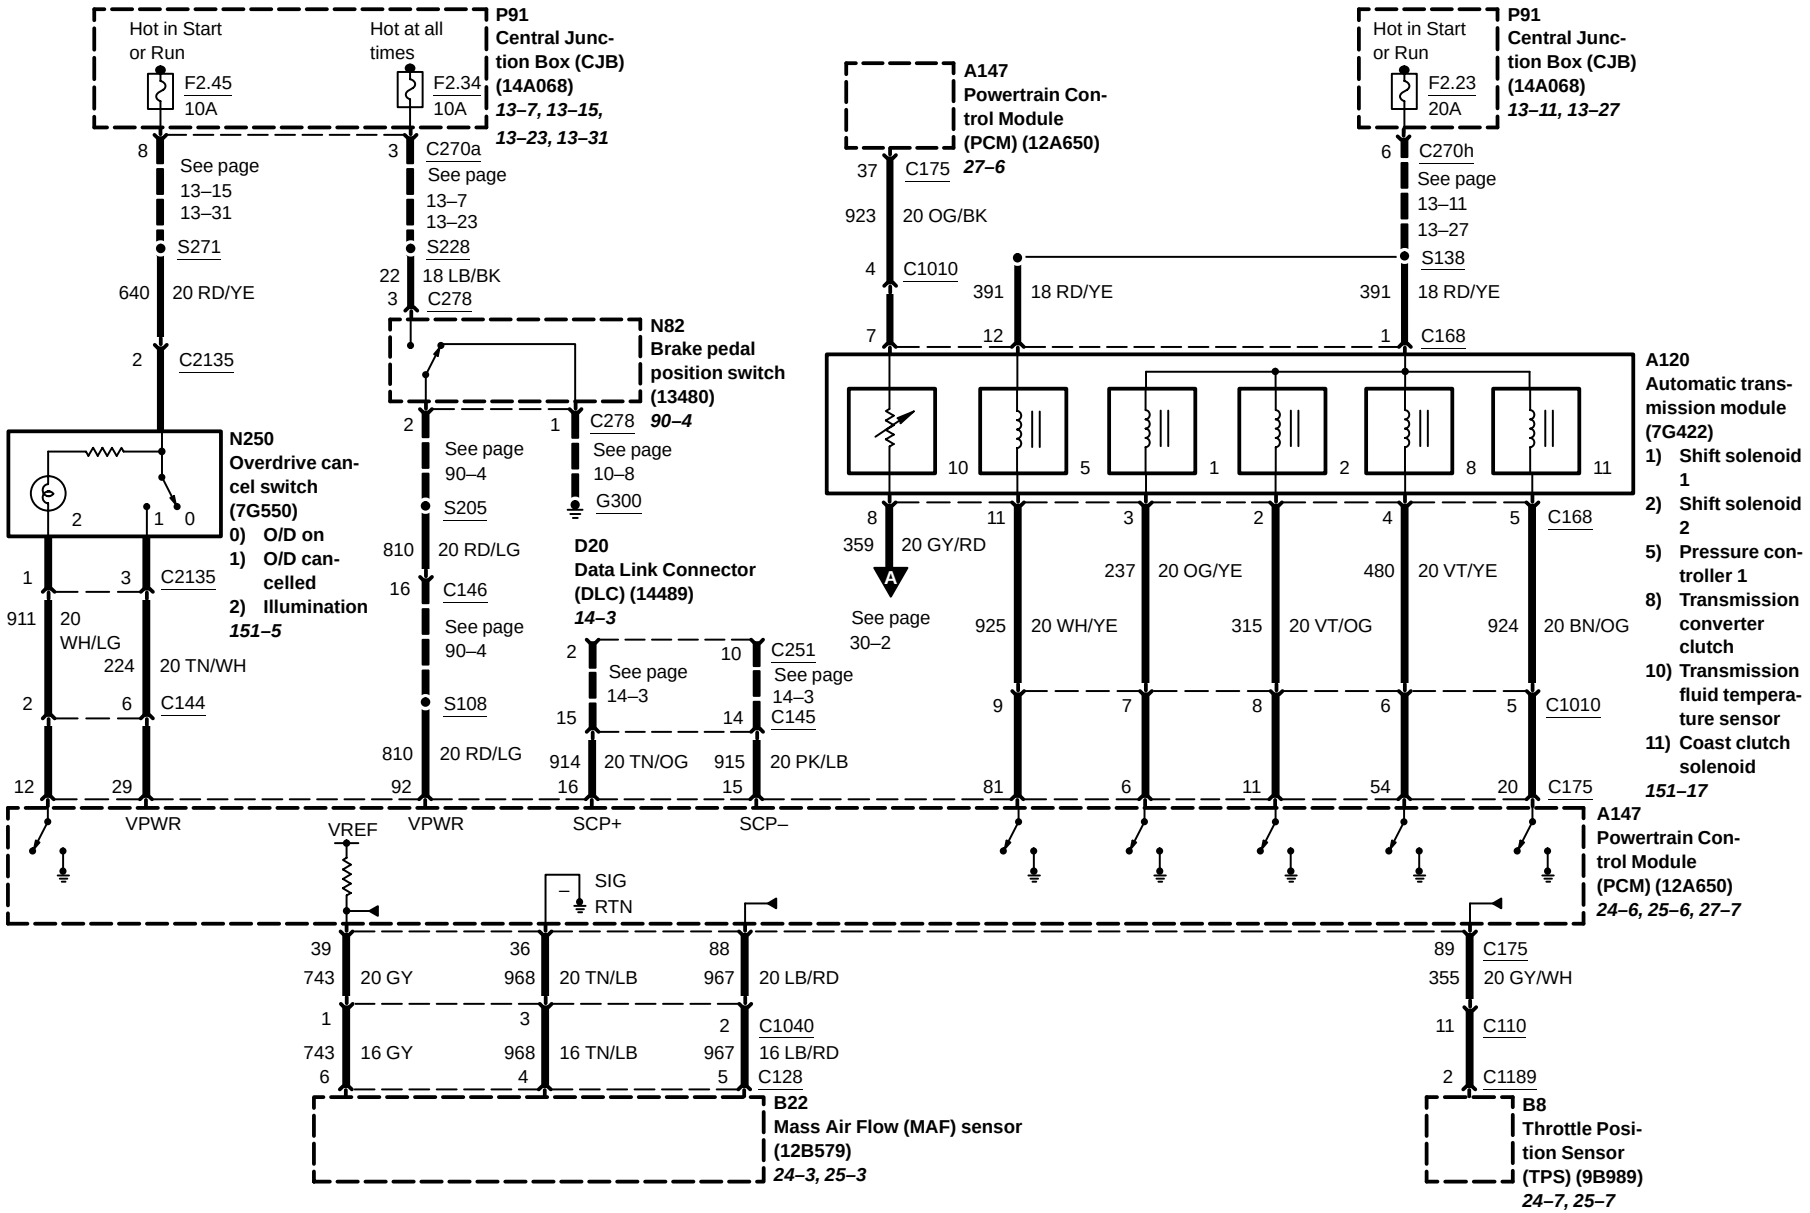
Hot in Start or Run
F2.45 10A
Hot at all times
F2.34 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–7, 13–15, 13–23, 13–31
8
See page 13–15 13–31
S271
640 20 RD/YE
2 C2135
3 C270a
See page 13–7 13–23
S228
22 18 LB/BK
3 C278
N82 Brake pedal position switch (13480) 90–4
2 See page 90–4
S205
810 20 RD/LG
16 C146
See page 90–4
S108
810 20 RD/LG
92 VPWR
1 C278 See page 10–8
G300
N250 Overdrive cancel switch (7G550)
0) O/D on
1) O/D cancelled
2) Illumination 151–5
2 1 0
1 3 C2135
911 20 WH/LG
224 20 TN/WH
2 6 C144
12 29 VPWR
D20 Data Link Connector (DLC) (14489) 14–3
2 See page 14–3
10 C251 See page 14–3
15 14 C145
914 20 TN/OG 16
915 20 PK/LB 15
SCP+
SCP–
VREF
SIG RTN
39 743 20 GY
36 968 20 TN/LB
88 967 20 LB/RD
1 743 16 GY
3 968 16 TN/LB
2 967 16 LB/RD
C1040
6 C128 4 5
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 24–3, 25–3
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 27–6
37 C175
923 20 OG/BK
4 C1010
391 18 RD/YE
7 12
8 359 20 GY/RD
A
See page 30–2
Hot in Start or Run
F2.23 20A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–11, 13–27
6 C270h
See page 13–11 13–27
S138
391 18 RD/YE
1 C168
A120 Automatic transmission module (7G422)
1) Shift solenoid 1
2) Shift solenoid 2
5) Pressure controller 1
8) Transmission converter clutch
10) Transmission fluid temperature sensor
11) Coast clutch solenoid 151–17
10 5 1 2 8 11
8 11 359 20 GY/RD
3 237 20 OG/YE
2 925 20 WH/YE
4 480 20 VT/YE
5 C168
924 20 BN/OG
9 7 8 6 5 C1010
81 6 11 54 20 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–6, 25–6, 27–7
89 C175
355 20 GY/WH
11 C110
2 C1189
B8 Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 24–7, 25–7