G103, G104

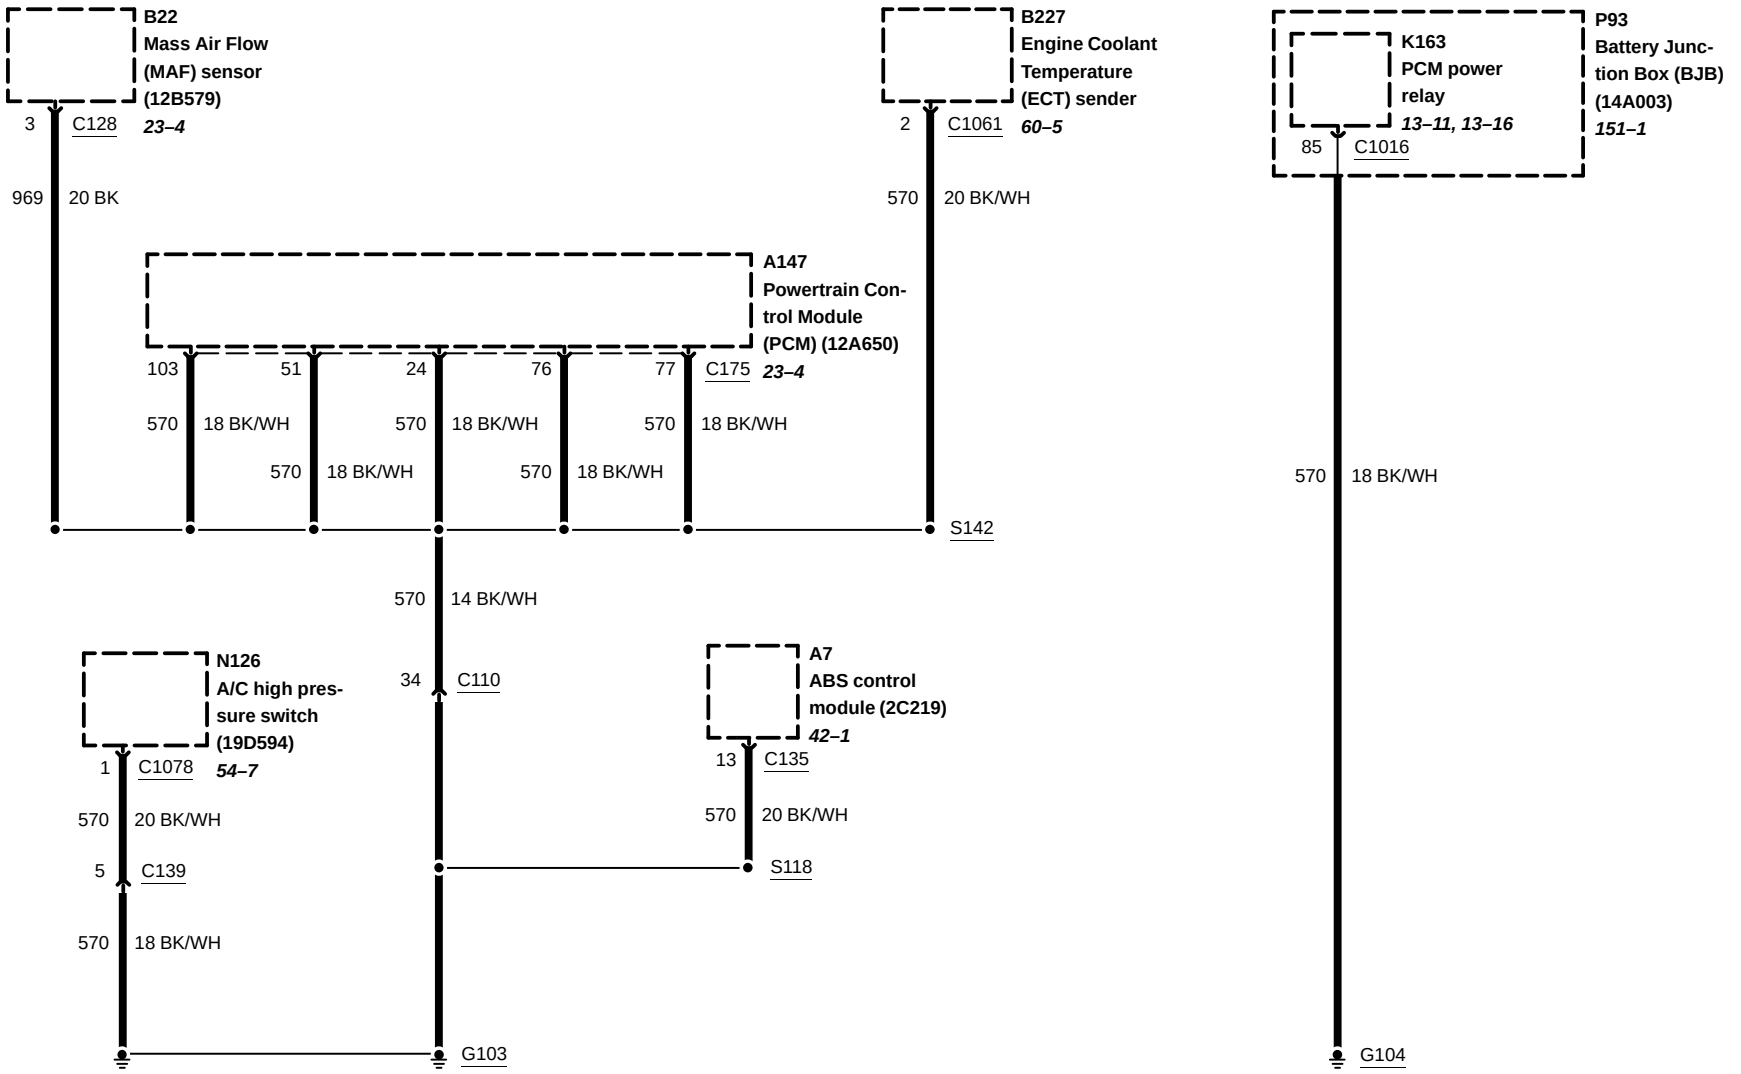
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
23–4
3
C128
969
20 BK
B227
Engine Coolant Temperature (ECT) sender
60–5
2
C1061
570
20 BK/WH
K163
PCM power relay
13–11, 13–16
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–1
85
C1016
570
18 BK/WH
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4
103
51
24
76
77
C175
570
18 BK/WH
S142
570
14 BK/WH
34
C110
N126
A/C high pressure switch (19D594)
54–7
1
C1078
570
20 BK/WH
5
C139
570
18 BK/WH
A7
ABS control module (2C219)
42–1
13
C135
570
20 BK/WH
S118
G103
G104