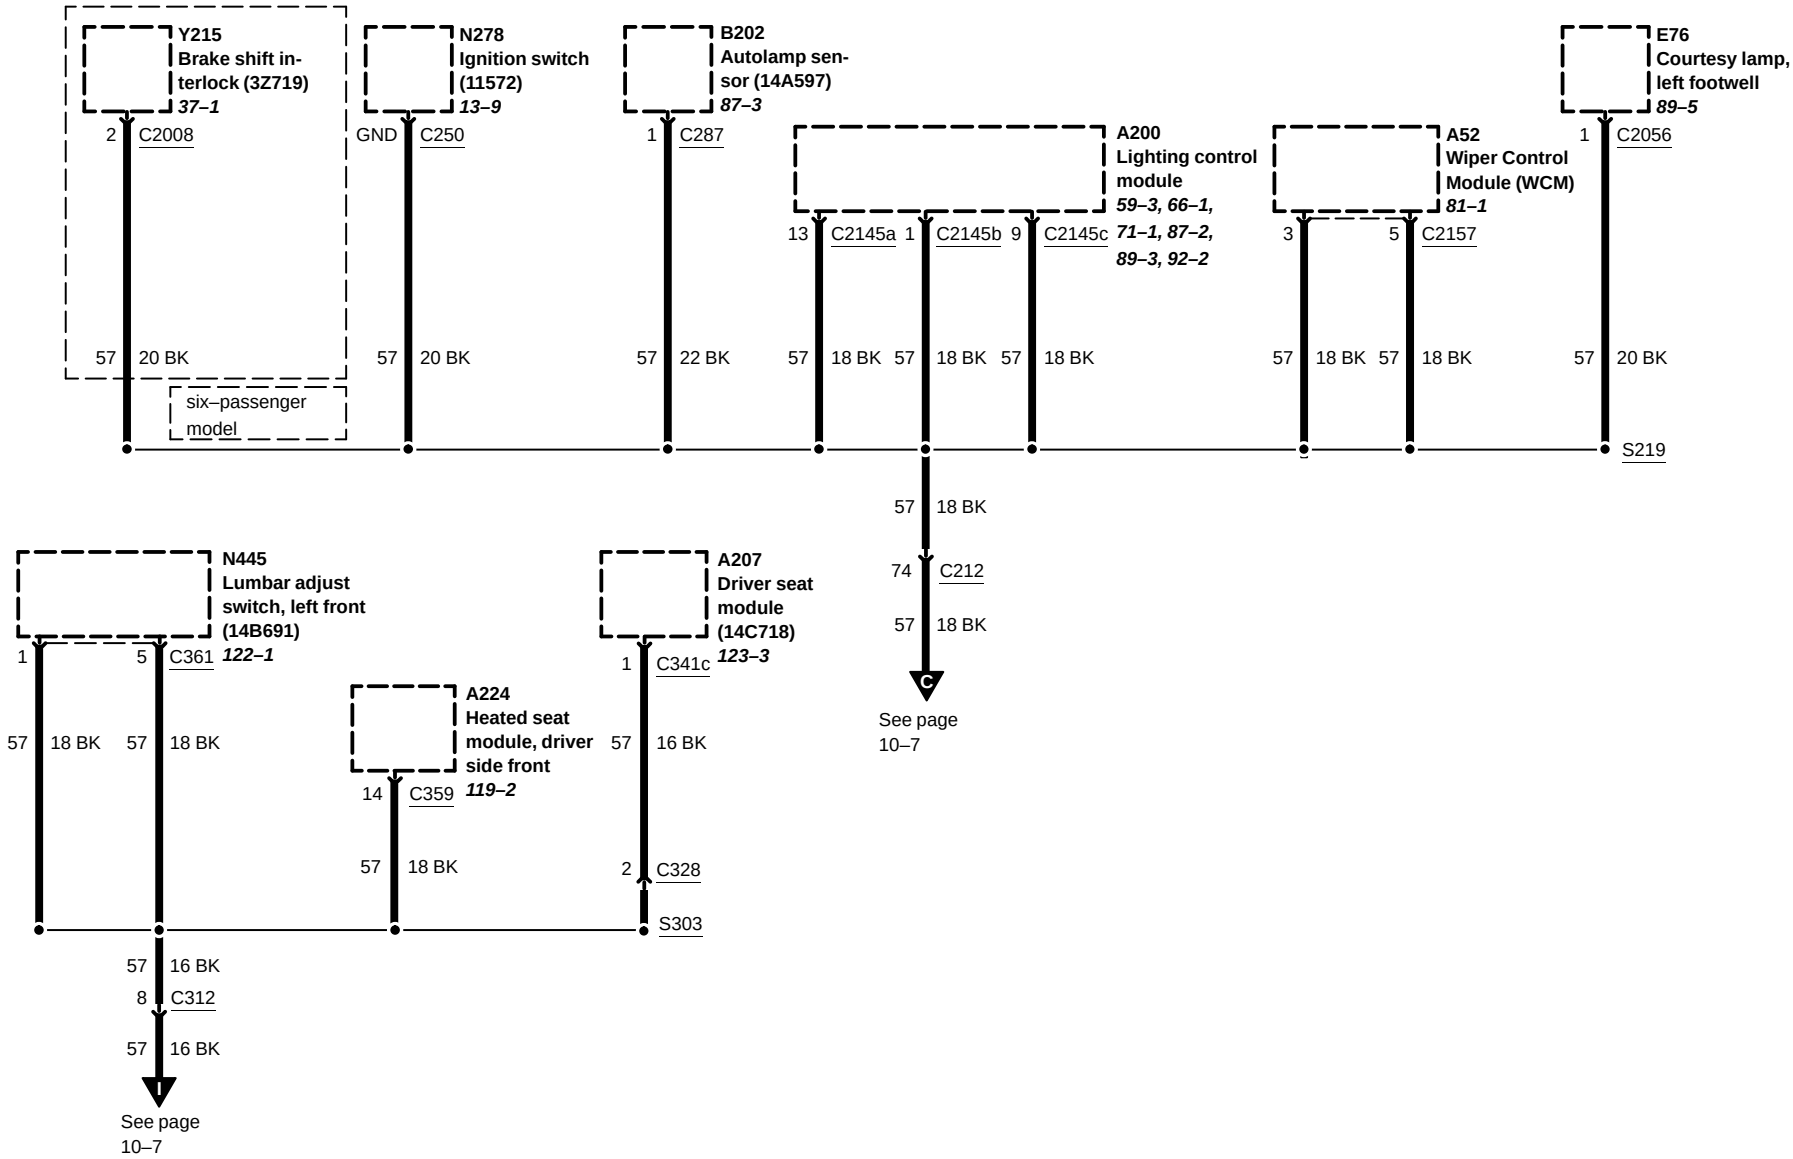
Y215
Brake shift interlock (3Z719)
37–1
2 C2008
57 20 BK
six–passenger model
N278
Ignition switch (11572)
13–9
GND C250
57 20 BK
B202
Autolamp sensor (14A597)
87–3
1 C287
57 22 BK
A200
Lighting control module
59–3, 66–1, 71–1, 87–2, 89–3, 92–2
13 C2145a 1 C2145b 9 C2145c
57 18 BK 57 18 BK 57 18 BK
A52
Wiper Control Module (WCM)
81–1
3 5 C2157
57 18 BK 57 18 BK
E76
Courtesy lamp, left footwell
89–5
1 C2056
57 20 BK
S219
57 18 BK
74 C212
57 18 BK
C
See page 10–7
N445
Lumbar adjust switch, left front (14B691)
122–1
1 5 C361
57 18 BK 57 18 BK
A224
Heated seat module, driver side front
119–2
14 C359
57 18 BK
A207
Driver seat module (14C718)
123–3
1 C341c
57 16 BK
2 C328
S303
57 16 BK
8 C312
57 16 BK
I
See page 10–7