-6

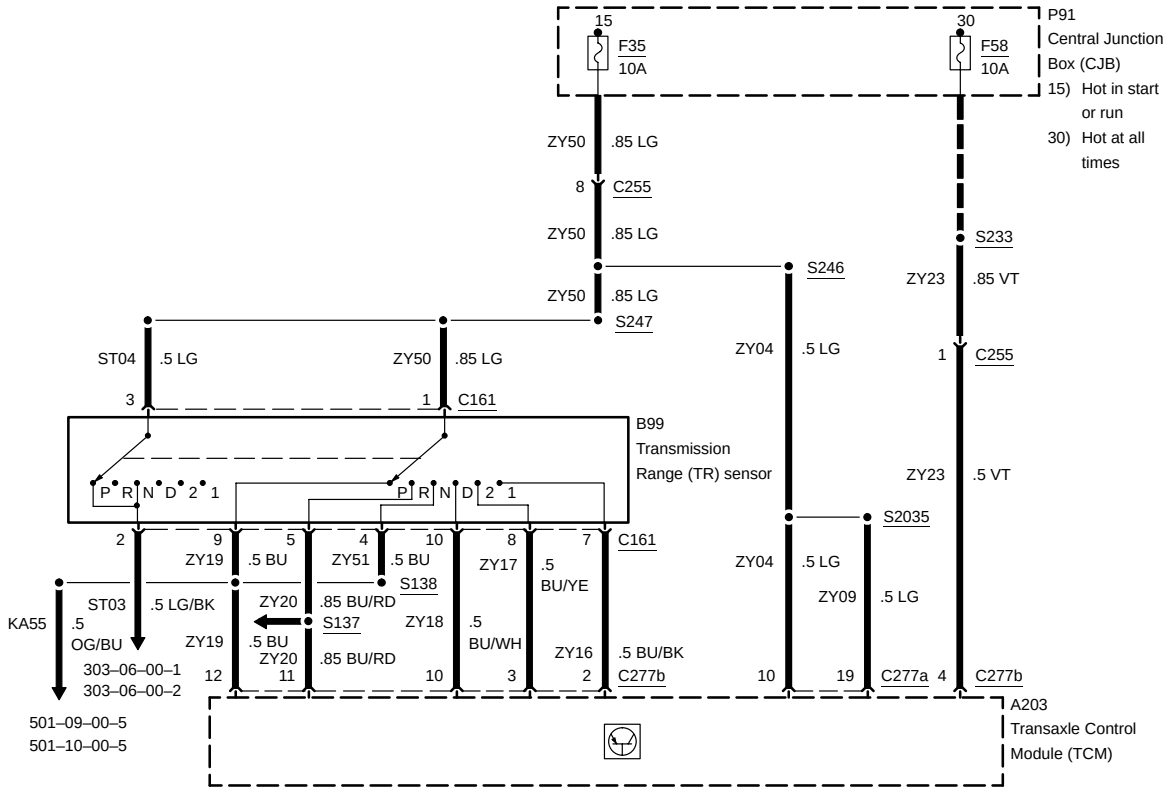
15
F35
10A
30
F58
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
ZY50 .85 LG
8 C255
ZY50 .85 LG
S233
S246
ZY23 .85 VT
ZY50 .85 LG
S247
ZY04 .5 LG
1 C255
ST04 .5 LG
ZY50 .85 LG
3
1 C161
B99
Transmission
Range (TR) sensor
P R N D 2 1
P R N D 2 1
ZY23 .5 VT
S2035
2 9 5 4 10 8 7 C161
ZY19 .5 BU
ZY51 .5 BU
ZY17 .5 BU/YE
ZY04 .5 LG
S138
ZY09 .5 LG
KA55 .5 OG/BU
ST03 .5 LG/BK
ZY20 .85 BU/RD
S137
ZY18 .5 BU/WH
ZY19 .5 BU
ZY20 .85 BU/RD
ZY16 .5 BU/BK
303–06–00–1
303–06–00–2
12 11 10 3 2 C277b 10 19 C277a 4 C277b
501–09–00–5
501–10–00–5
A203
Transaxle Control
Module (TCM)