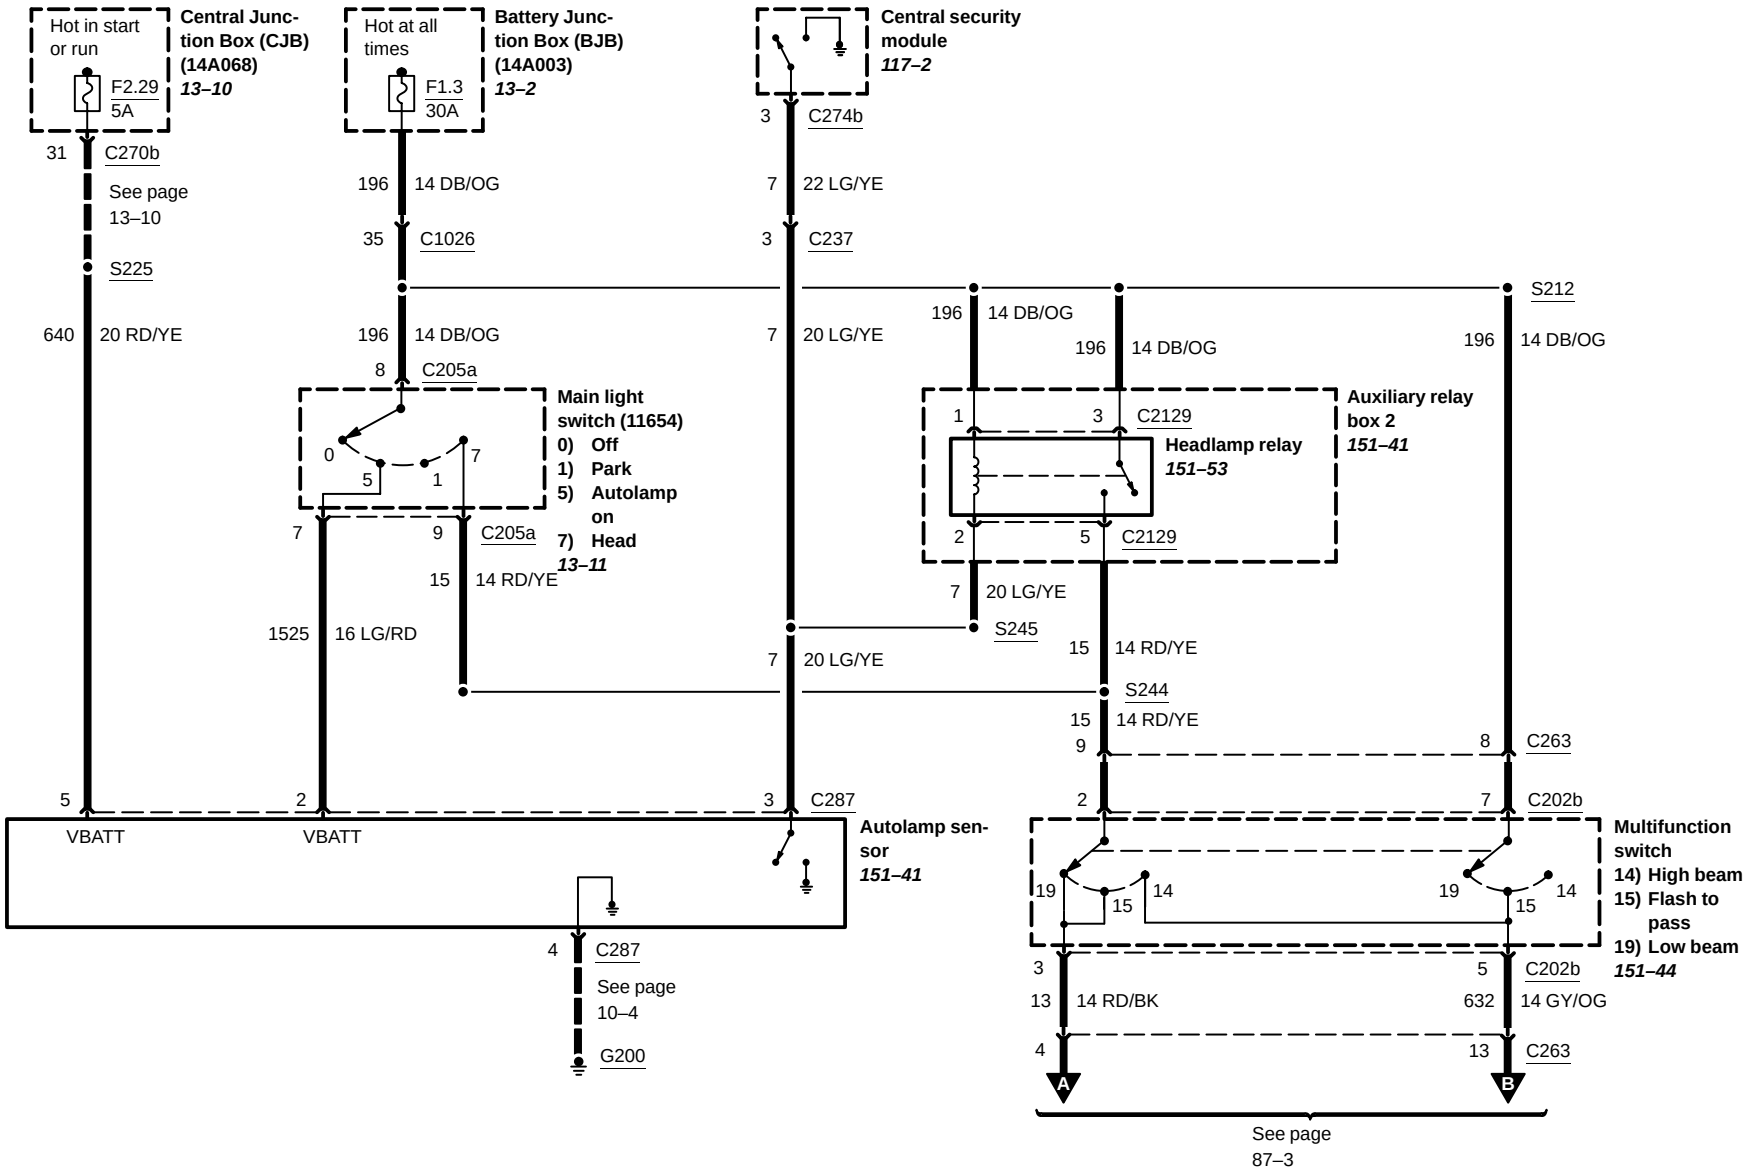
Hot in start or run
F2.29
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10
31
C270b
See page 13–10
S225
640
20 RD/YE
Hot at all times
F1.3
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
196
14 DB/OG
35
C1026
196
14 DB/OG
8
C205a
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head 13–11
7
9
C205a
15
14 RD/YE
1525
16 LG/RD
5
2
VBATT
VBATT
Central security module 117–2
3
C274b
7
22 LG/YE
3
C237
7
20 LG/YE
3
C287
Autolamp sensor 151–41
4
C287
See page 10–4
G200
196
14 DB/OG
196
14 DB/OG
S212
196
14 DB/OG
1
3
C2129
Headlamp relay 151–53
Auxiliary relay box 2 151–41
2
5
C2129
7
20 LG/YE
S245
7
20 LG/YE
15
14 RD/YE
S244
15
14 RD/YE
9
8
C263
2
7
C202b
Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam 151–44
19
15
14
19
15
14
3
5
C202b
13
14 RD/BK
632
14 GY/OG
4
13
C263
A
B
See page 87–3