G201

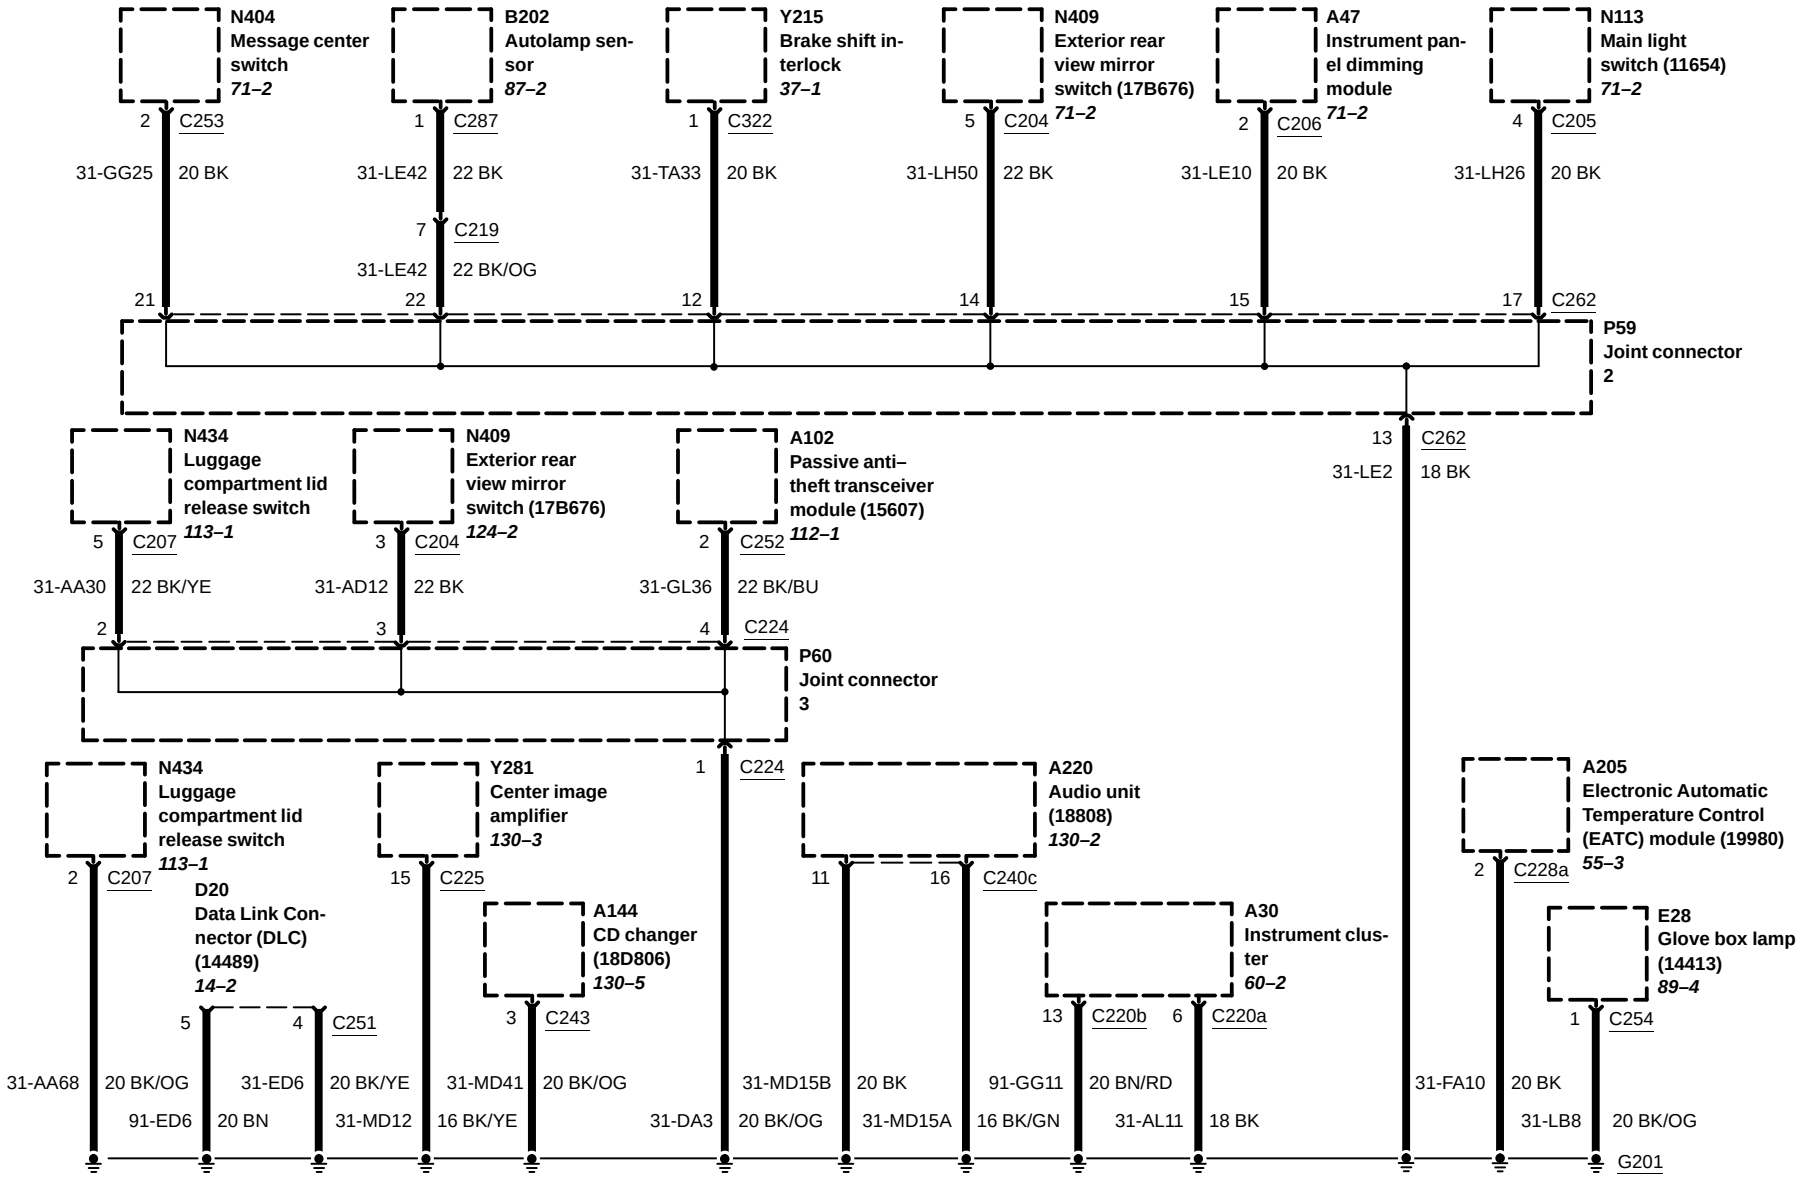
N404
Message center switch
71–2
B202
Autolamp sensor
87–2
Y215
Brake shift interlock
37–1
N409
Exterior rear view mirror switch (17B676)
71–2
A47
Instrument panel dimming module
71–2
N113
Main light switch (11654)
71–2
2 C253
31-GG25 20 BK
21
1 C287
31-LE42 22 BK
7 C219
31-LE42 22 BK/OG
22
1 C322
31-TA33 20 BK
12
5 C204
31-LH50 22 BK
14
2 C206
31-LE10 20 BK
15
4 C205
31-LH26 20 BK
17 C262
P59
Joint connector
2
13 C262
31-LE2 18 BK
N434
Luggage compartment lid release switch
113–1
N409
Exterior rear view mirror switch (17B676)
124–2
A102
Passive anti–theft transceiver module (15607)
112–1
5 C207
31-AA30 22 BK/YE
2
3 C204
31-AD12 22 BK
3
2 C252
31-GL36 22 BK/BU
4 C224
P60
Joint connector
3
N434
Luggage compartment lid release switch
113–1
2 C207
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–2
5
4 C251
31-AA68 20 BK/OG
91-ED6 20 BN
31-ED6 20 BK/YE
31-MD12
Y281
Center image amplifier
130–3
15 C225
A144
CD changer
(18D806)
130–5
3 C243
31-MD41 20 BK/OG
16 BK/YE
1 C224
31-MD15B 20 BK
31-DA3 20 BK/OG
A220
Audio unit
(18808)
130–2
11
16 C240c
31-MD15A
16 BK/GN
A30
Instrument cluster
60–2
13 C220b
31-AL11
6 C220a
18 BK
91-GG11 20 BN/RD
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
55–3
2 C228a
31-FA10 20 BK
E28
Glove box lamp
(14413)
89–4
1 C254
31-LB8 20 BK/OG
G201