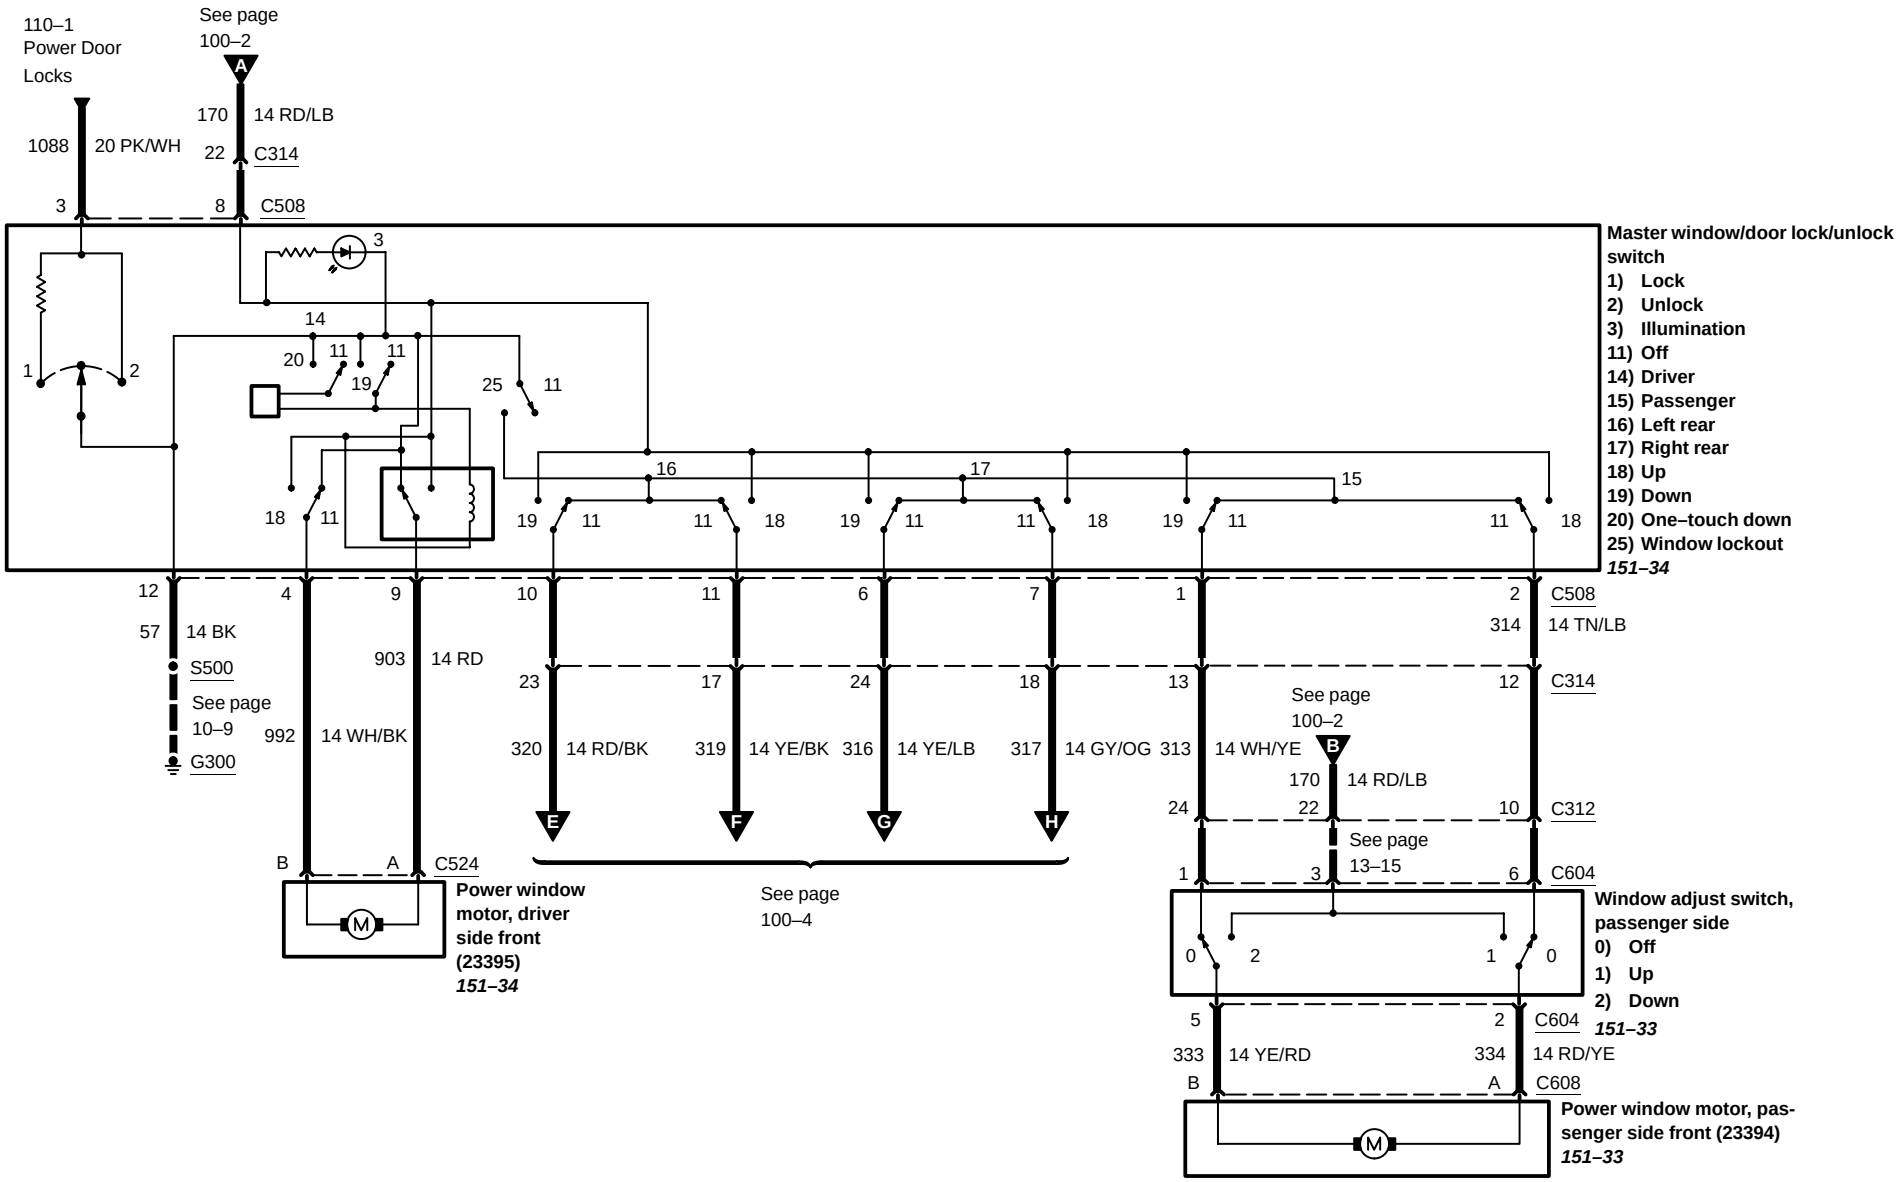
110–1
Power Door
Locks
See page
100–2
A
170 14 RD/LB
1088 20 PK/WH
22 C314
3
8 C508
3
14
20 11 11
19
25 11
1 2
16
17
15
18 11
19 11 11 18 19 11 11 18 19 11 11 18
Master window/door lock/unlock switch
1) Lock
2) Unlock
3) Illumination
11) Off
14) Driver
15) Passenger
16) Left rear
17) Right rear
18) Up
19) Down
20) One–touch down
25) Window lockout
151–34
12 4 9 10 11 6 7 1 2 C508
57 14 BK
314 14 TN/LB
S500
See page
10–9
G300
903 14 RD
992 14 WH/BK
23 17 24 18 13 12 C314
320 14 RD/BK 319 14 YE/BK 316 14 YE/LB 317 14 GY/OG 313 14 WH/YE
See page
100–2
B
170 14 RD/LB
24 22 10 C312
E F G H
See page
13–15
1 3 6 C604
B A C524
Power window motor, driver side front (23395)
151–34
See page
100–4
Window adjust switch, passenger side
0) Off
1) Up
2) Down
151–33
0 2 1 0
5 2 C604
333 14 YE/RD
334 14 RD/YE
B A C608
Power window motor, passenger side front (23394)
151–33
M