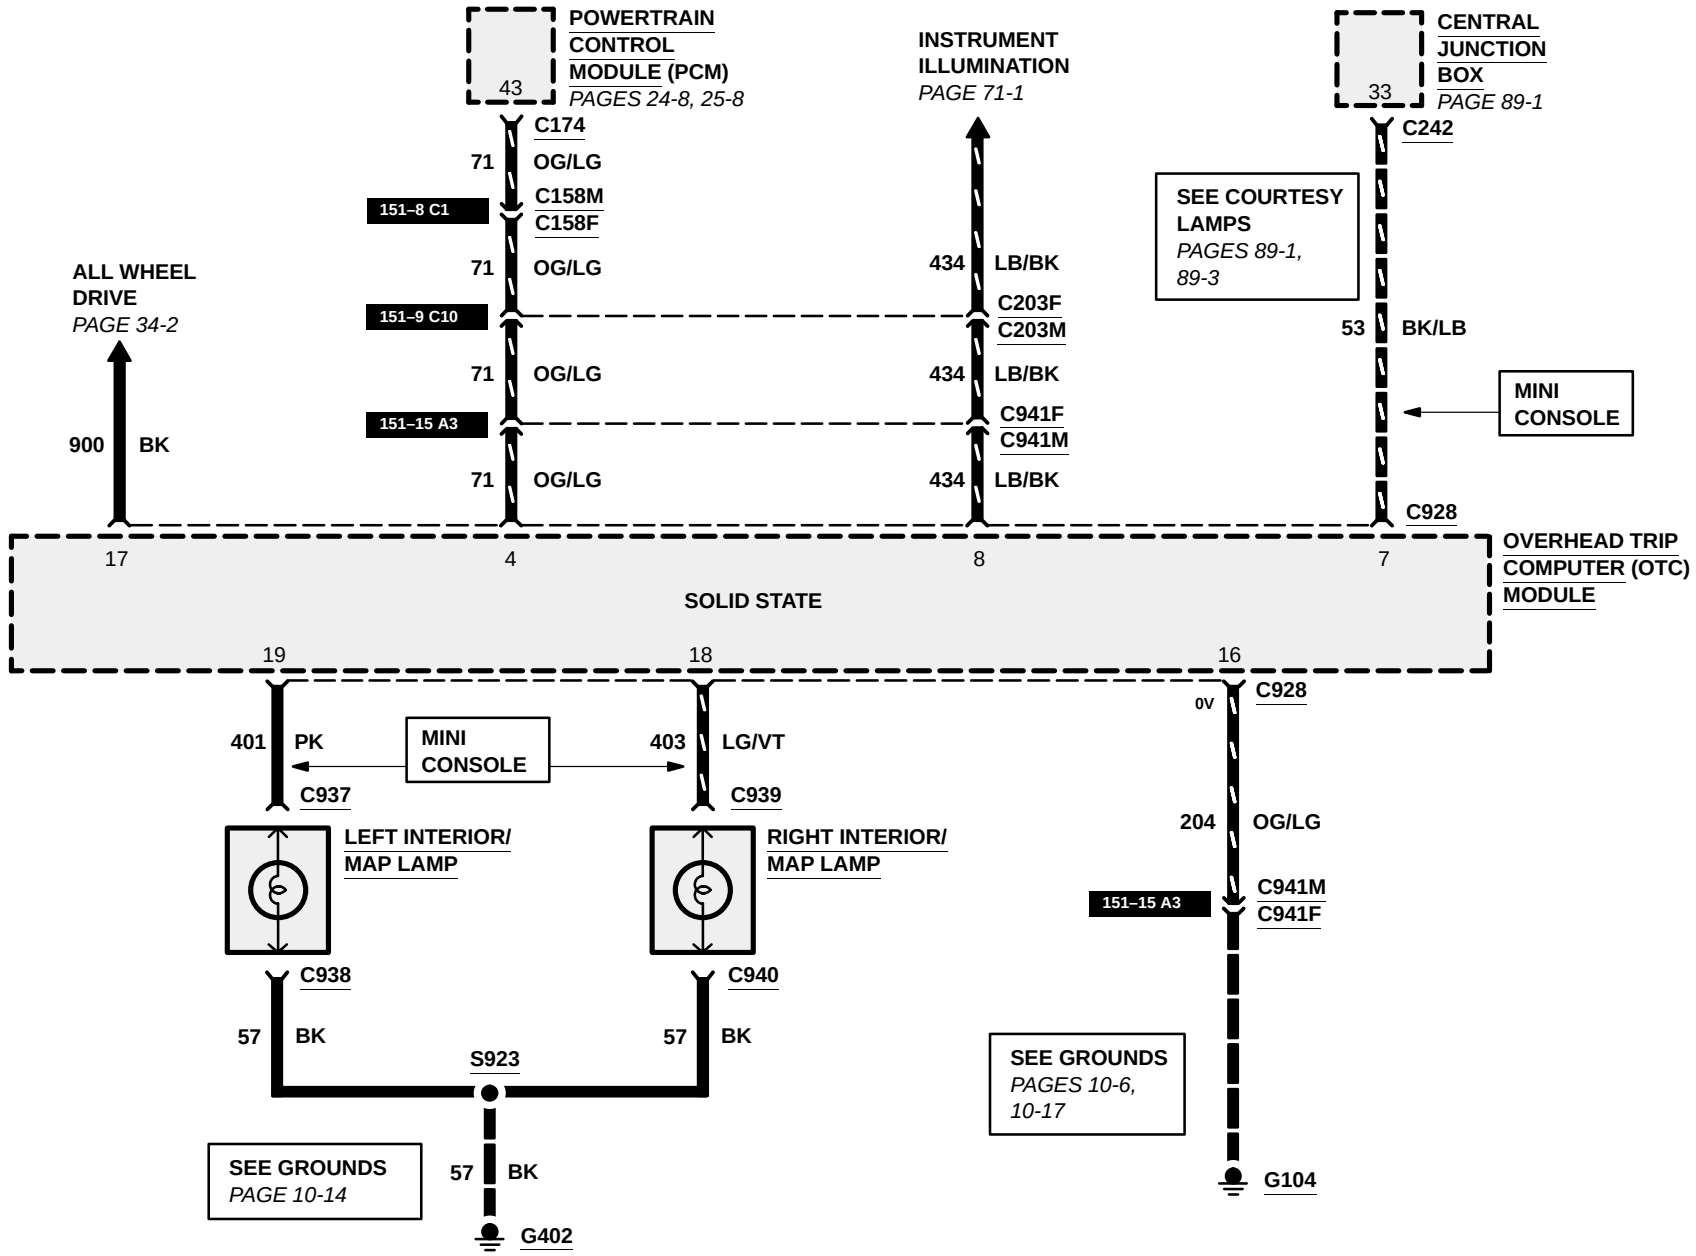
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGES 24-8, 25-8
43
C174
71 OG/LG
151–8 C1
C158M
C158F
71 OG/LG
151–9 C10
71 OG/LG
151–15 A3
71 OG/LG
INSTRUMENT ILLUMINATION
PAGE 71-1
434 LB/BK
C203F
C203M
434 LB/BK
C941F
C941M
434 LB/BK
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 89-1
33
C242
SEE COURTESY LAMPS
PAGES 89-1, 89-3
53 BK/LB
MINI CONSOLE
C928
ALL WHEEL DRIVE
PAGE 34-2
900 BK
17
4
8
7
OVERHEAD TRIP COMPUTER (OTC) MODULE
SOLID STATE
19
18
16
0V
C928
401 PK
MINI CONSOLE
403 LG/VT
C937
C939
204 OG/LG
151–15 A3
C941M
C941F
LEFT INTERIOR/ MAP LAMP
RIGHT INTERIOR/ MAP LAMP
C938
C940
57 BK
57 BK
S923
SEE GROUNDS
PAGES 10-6, 10-17
SEE GROUNDS
PAGE 10-14
57 BK
G402
G104