-2

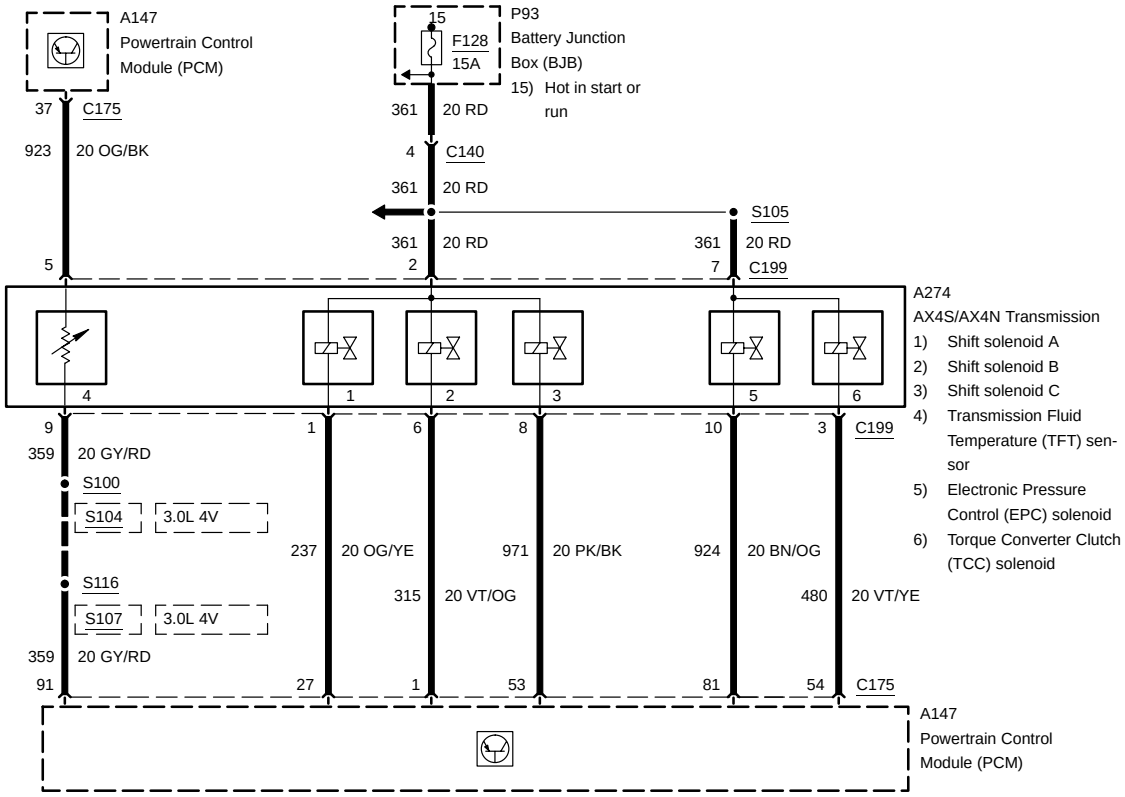
A147
Powertrain Control Module (PCM)
37
C175
923
20 OG/BK
5
15
F128
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
15) Hot in start or run
361
20 RD
4
C140
361
20 RD
S105
361
20 RD
2
361
20 RD
7
C199
A274
AX4S/AX4N Transmission
1) Shift solenoid A
2) Shift solenoid B
3) Shift solenoid C
4) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
5) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
6) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
4
1
2
3
5
6
9
359
20 GY/RD
S100
S104
3.0L 4V
S116
S107
3.0L 4V
359
20 GY/RD
91
1
237
20 OG/YE
6
315
20 VT/OG
1
8
971
20 PK/BK
53
10
924
20 BN/OG
81
3
C199
480
20 VT/YE
54
C175
27
A147
Powertrain Control Module (PCM)