-5

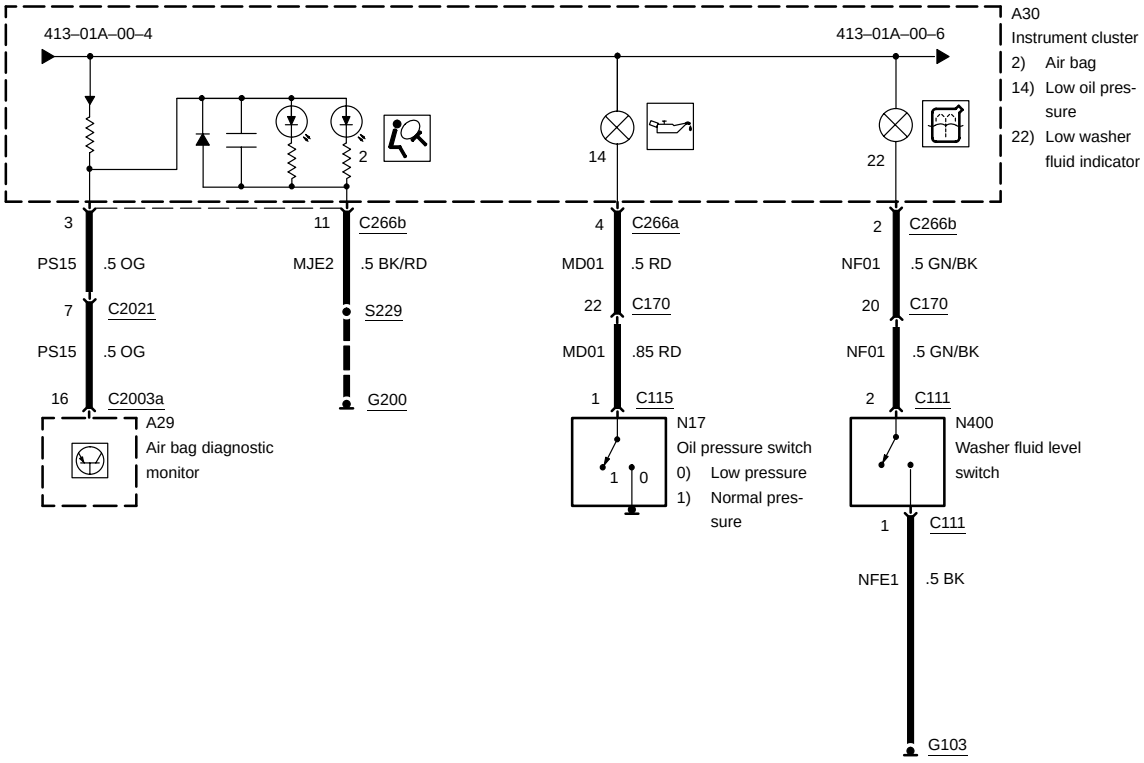
413–01A–00–4
413–01A–00–6
A30
Instrument cluster
2) Air bag
14) Low oil pressure
22) Low washer fluid indicator
2
14
22
3
PS15
.5 OG
7
C2021
PS15
.5 OG
16
C2003a
A29
Air bag diagnostic monitor
11
C266b
MJE2
.5 BK/RD
S229
G200
4
C266a
MD01
.5 RD
22
C170
MD01
.85 RD
1
C115
N17
Oil pressure switch
0) Low pressure
1) Normal pressure
1
0
2
C266b
NF01
.5 GN/BK
20
C170
NF01
.5 GN/BK
2
C111
N400
Washer fluid level switch
1
C111
NFE1
.5 BK
G103