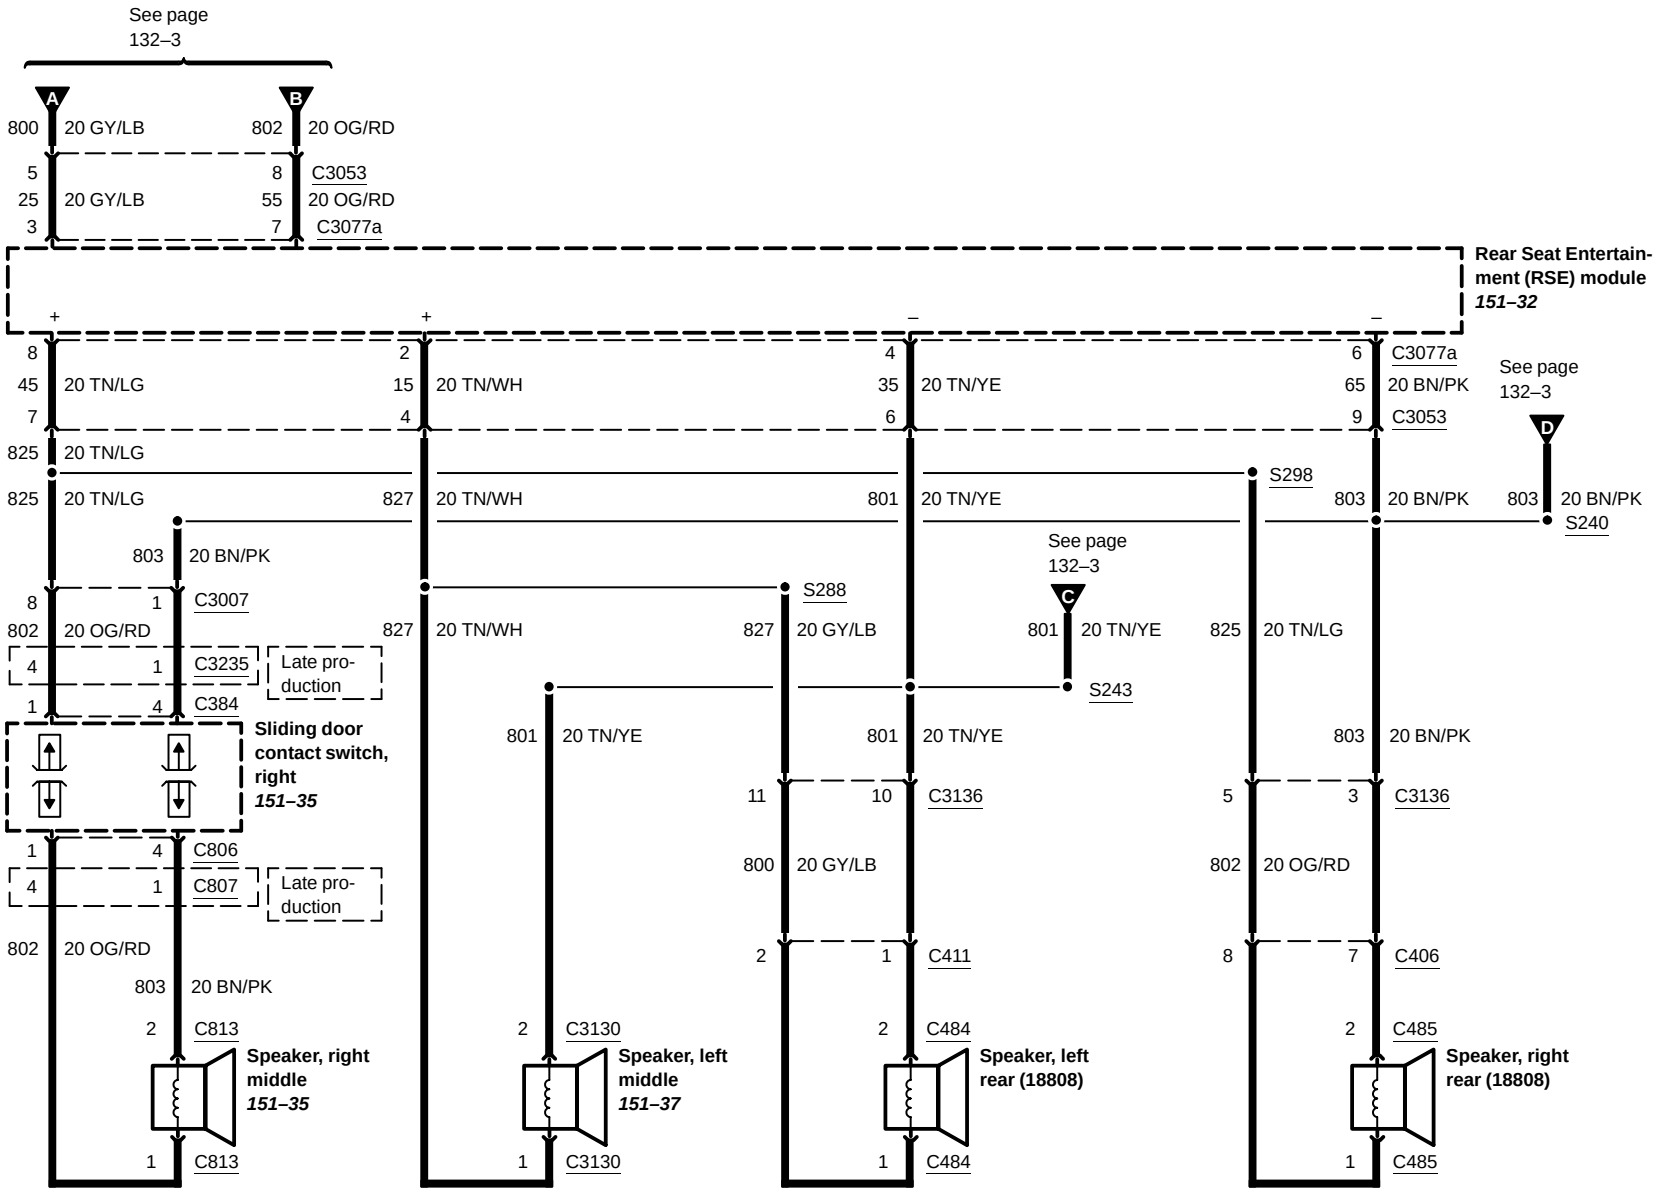
See page 132–3
A
B
800 20 GY/LB
802 20 OG/RD
5 8 C3053
25 20 GY/LB 55 20 OG/RD
3 7 C3077a
Rear Seat Entertainment (RSE) module 151–32
+
+
–
–
8 45 7 20 TN/LG
2 15 4 20 TN/WH
4 35 6 20 TN/YE
6 65 9 C3077a
20 BN/PK
C3053
See page 132–3
D
825 20 TN/LG
825 20 TN/LG
827 20 TN/WH
801 20 TN/YE
S298
803 20 BN/PK
803 20 BN/PK
S240
803 20 BN/PK
8 1 C3007
802 20 OG/RD
827 20 TN/WH
S288
827 20 GY/LB
See page 132–3
C
801 20 TN/YE
825 20 TN/LG
4 1 C3235
Late production
1 4 C384
Sliding door contact switch, right 151–35
801 20 TN/YE
S243
801 20 TN/YE
803 20 BN/PK
11 10 C3136
5 3 C3136
1 4 C806
4 1 C807
Late production
800 20 GY/LB
802 20 OG/RD
2 1 C411
8 7 C406
802 20 OG/RD
803 20 BN/PK
2 C813
2 C3130
2 C484
2 C485
Speaker, right middle 151–35
Speaker, left middle 151–37
Speaker, left rear (18808)
Speaker, right rear (18808)
1 C813
1 C3130
1 C484
1 C485