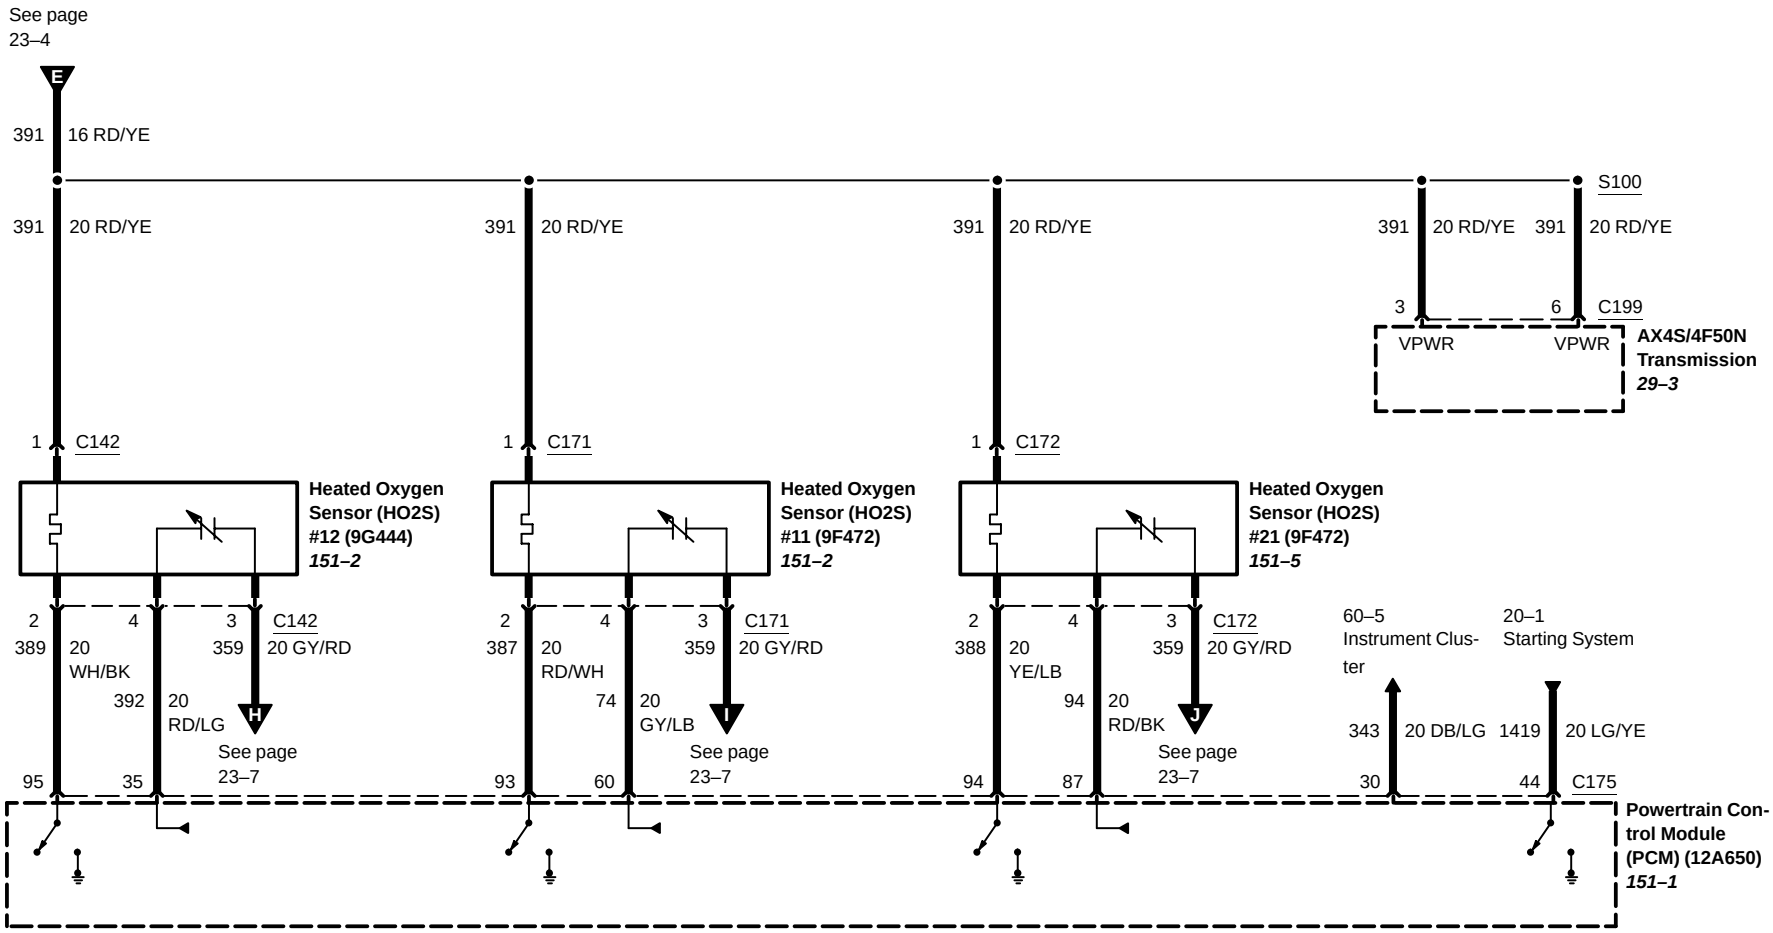
See page 23–4
E
391 16 RD/YE
391 20 RD/YE
391 20 RD/YE
391 20 RD/YE
391 20 RD/YE
391 20 RD/YE
S100
3 6 C199
VPWR VPWR
AX4S/4F50N Transmission 29–3
1 C142
1 C171
1 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–2
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–2
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–5
2 389 20 WH/BK
4 392 20 RD/LG
3 359 20 GY/RD C142
H
See page 23–7
2 387 20 RD/WH
4 74 20 GY/LB
3 359 20 GY/RD C171
I
See page 23–7
2 388 20 YE/LB
4 94 20 RD/BK
3 359 20 GY/RD C172
J
See page 23–7
60–5 Instrument Cluster
343 20 DB/LG
30
20–1 Starting System
1419 20 LG/YE
44 C175
95 35 93 60 94 87
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–1