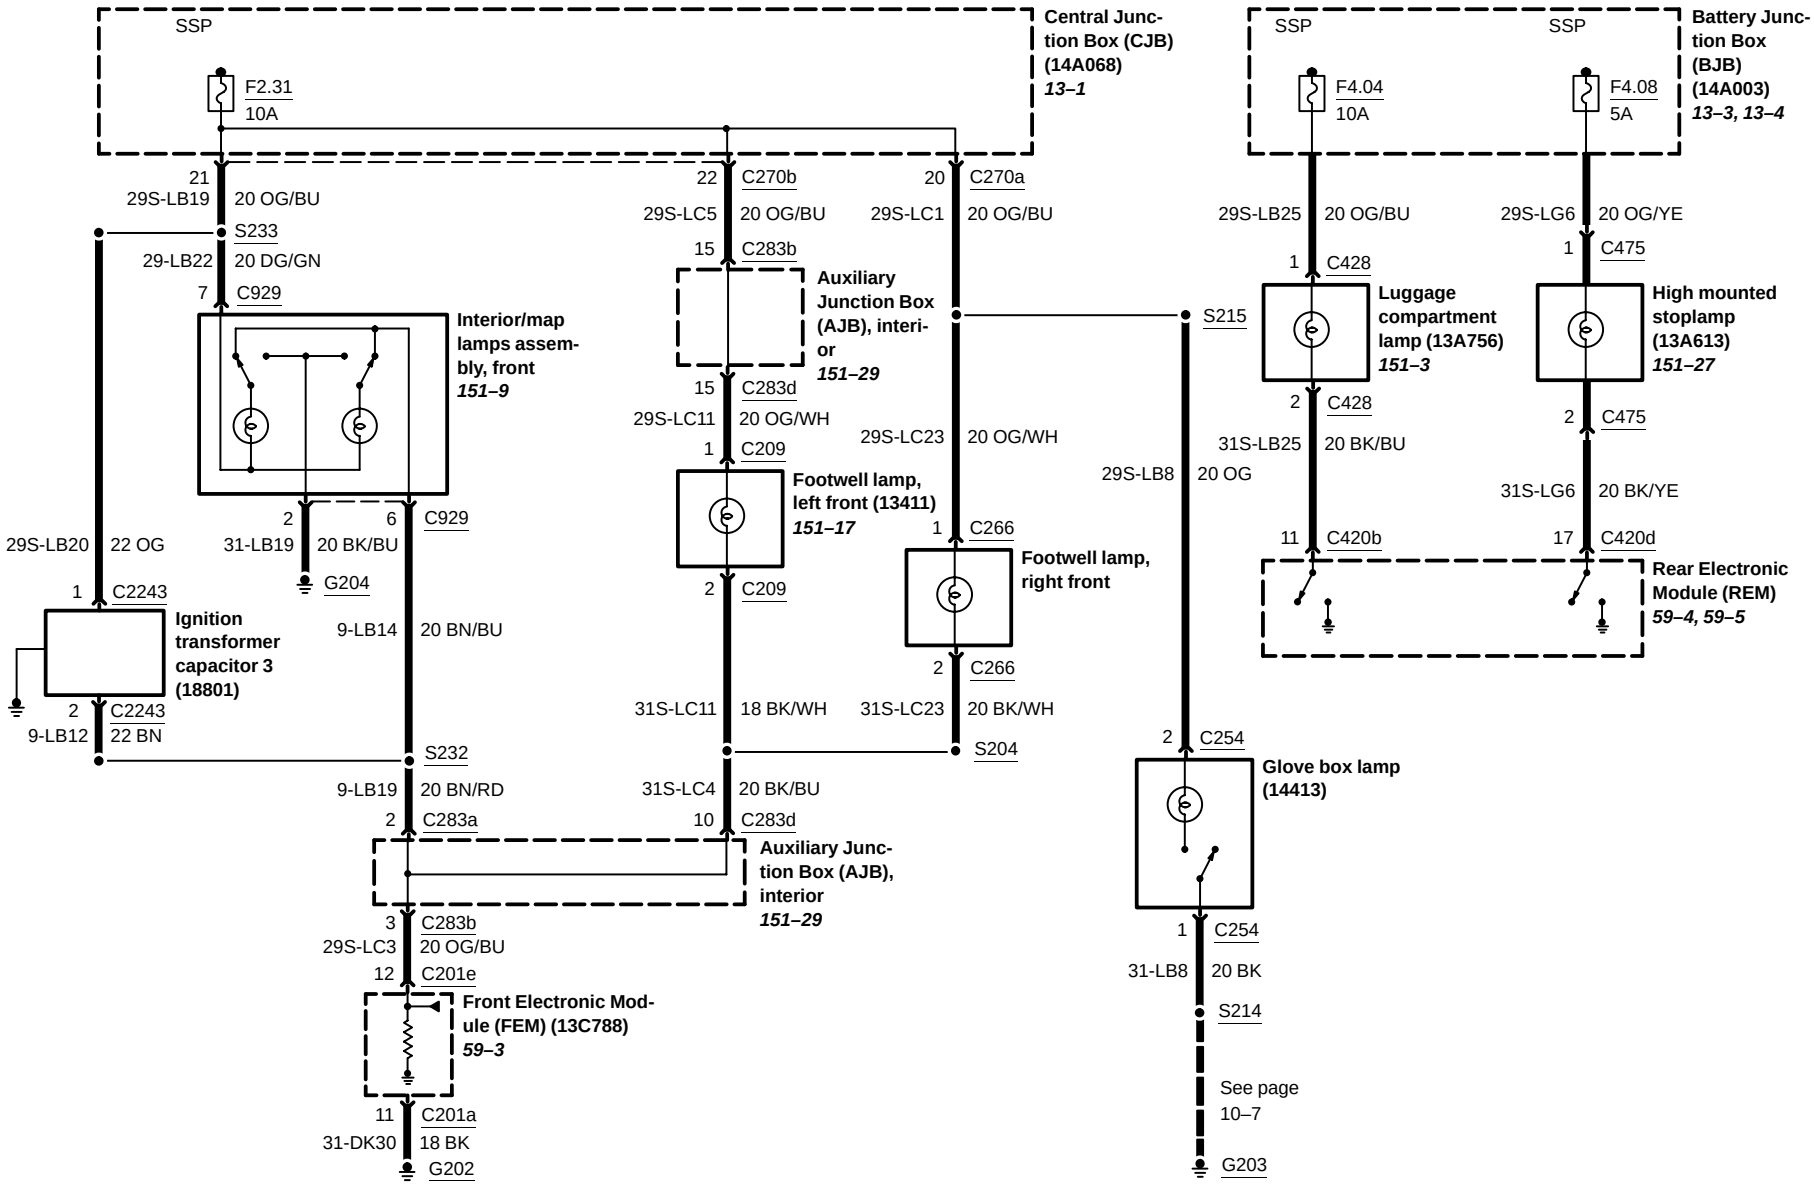
SSP
F2.31
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–1
21
29S-LB19
20 OG/BU
S233
29-LB22
20 DG/GN
7
C929
Interior/map lamps assembly, front 151–9
2
6
C929
29S-LB20
22 OG
31-LB19
20 BK/BU
G204
1
C2243
Ignition transformer capacitor 3 (18801)
9-LB14
20 BN/BU
2
C2243
9-LB12
22 BN
S232
9-LB19
20 BN/RD
2
C283a
Auxiliary Junction Box (AJB), interior 151–29
3
C283b
29S-LC3
20 OG/BU
12
C201e
Front Electronic Module (FEM) (13C788) 59–3
11
C201a
31-DK30
18 BK
G202
22
C270b
29S-LC5
20 OG/BU
15
C283b
Auxiliary Junction Box (AJB), interior 151–29
15
C283d
29S-LC11
20 OG/WH
1
C209
Footwell lamp, left front (13411) 151–17
2
C209
31S-LC11
18 BK/WH
31S-LC4
20 BK/BU
10
C283d
20
C270a
29S-LC1
20 OG/BU
29S-LC23
20 OG/WH
1
C266
Footwell lamp, right front
2
C266
31S-LC23
20 BK/WH
S204
S215
29S-LB8
20 OG
2
C254
Glove box lamp (14413)
1
C254
31-LB8
20 BK
S214
See page 10–7
G203
SSP
SSP
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3, 13–4
F4.04
10A
F4.08
5A
29S-LB25
20 OG/BU
29S-LG6
20 OG/YE
1
C428
1
C475
Luggage compartment lamp (13A756) 151–3
High mounted stoplamp (13A613) 151–27
2
C428
2
C475
31S-LB25
20 BK/BU
31S-LG6
20 BK/YE
11
C420b
17
C420d
Rear Electronic Module (REM) 59–4, 59–5