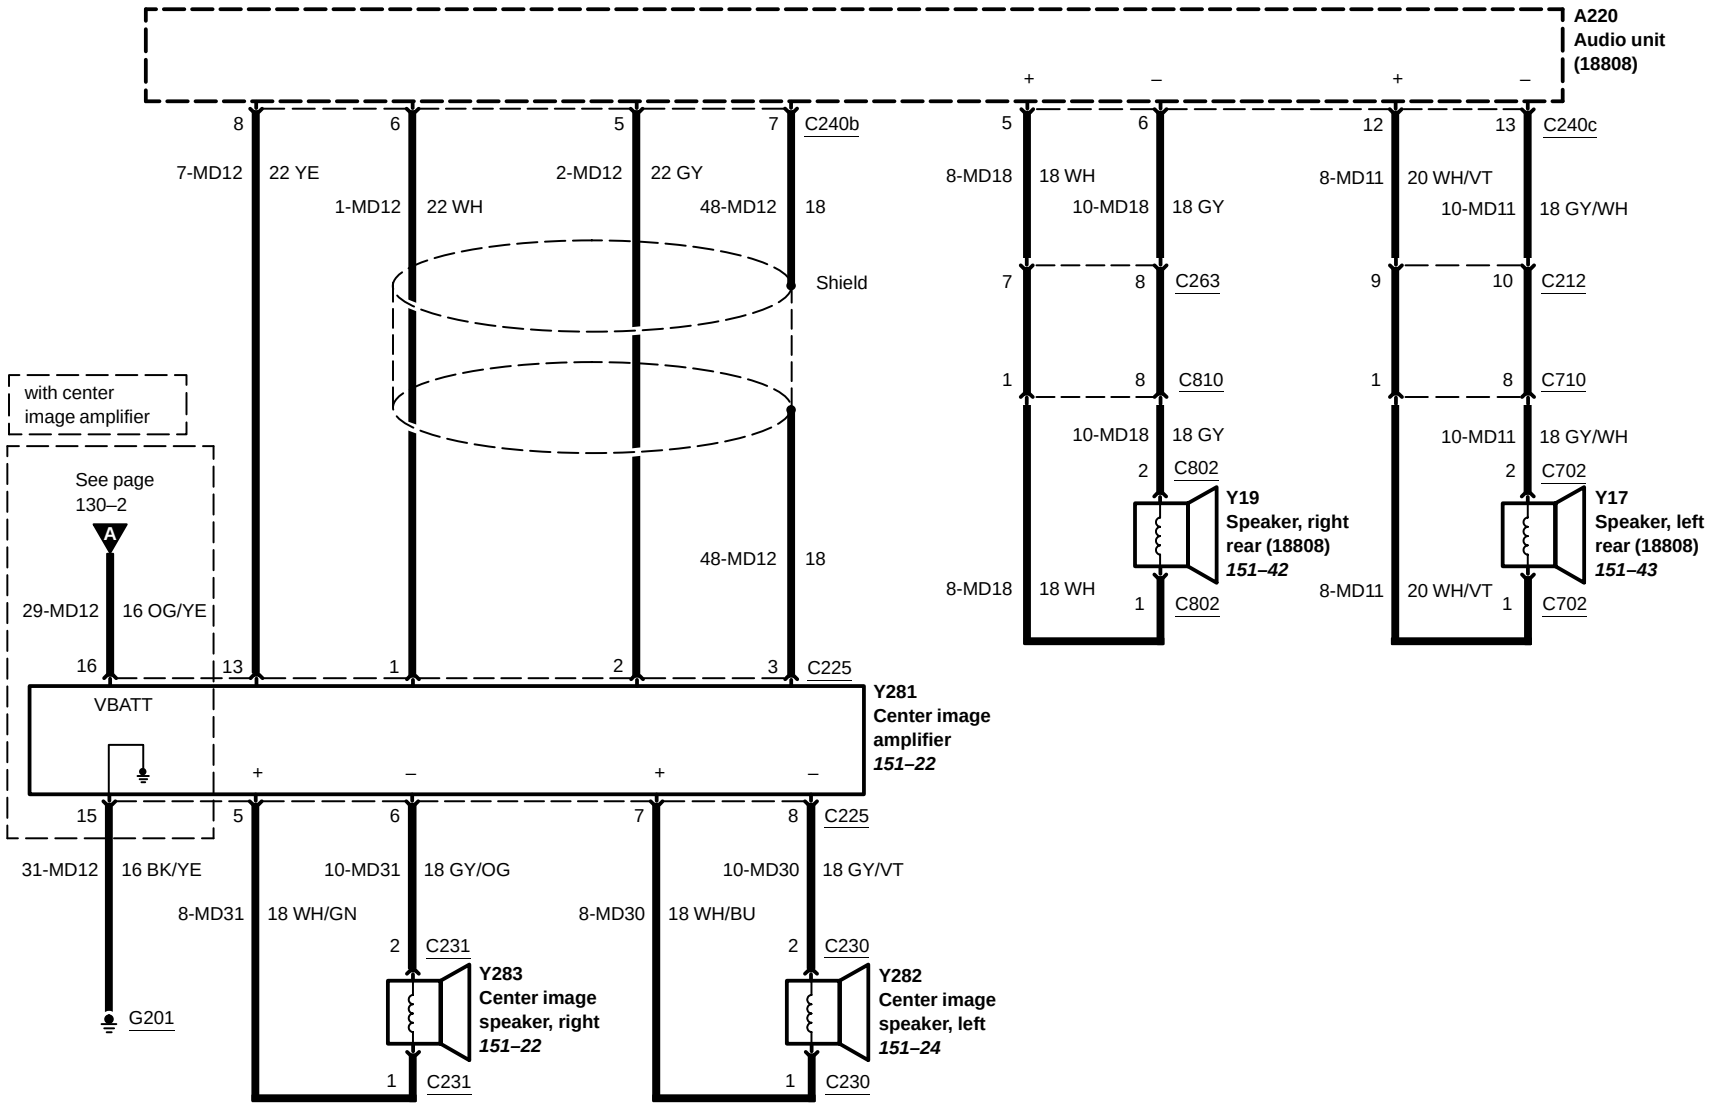
A220
Audio unit
(18808)
+
–
+
–
8
6
5
7
C240b
5
6
12
13
C240c
7-MD12
22 YE
1-MD12
22 WH
2-MD12
22 GY
48-MD12
18
Shield
8-MD18
18 WH
10-MD18
18 GY
8-MD11
20 WH/VT
10-MD11
18 GY/WH
7
8
C263
9
10
C212
1
8
C810
1
8
C710
10-MD18
18 GY
10-MD11
18 GY/WH
2
C802
2
C702
Y19
Speaker, right
rear (18808)
151–42
Y17
Speaker, left
rear (18808)
151–43
8-MD18
18 WH
1
C802
8-MD11
20 WH/VT
1
C702
with center
image amplifier
See page
130–2
A
48-MD12
18
29-MD12
16 OG/YE
16
13
1
2
3
C225
VBATT
Y281
Center image
amplifier
151–22
+
–
+
–
15
5
6
7
8
C225
31-MD12
16 BK/YE
10-MD31
18 GY/OG
10-MD30
18 GY/VT
8-MD31
18 WH/GN
8-MD30
18 WH/BU
2
C231
2
C230
Y283
Center image
speaker, right
151–22
Y282
Center image
speaker, left
151–24
G201
1
C231
1
C230