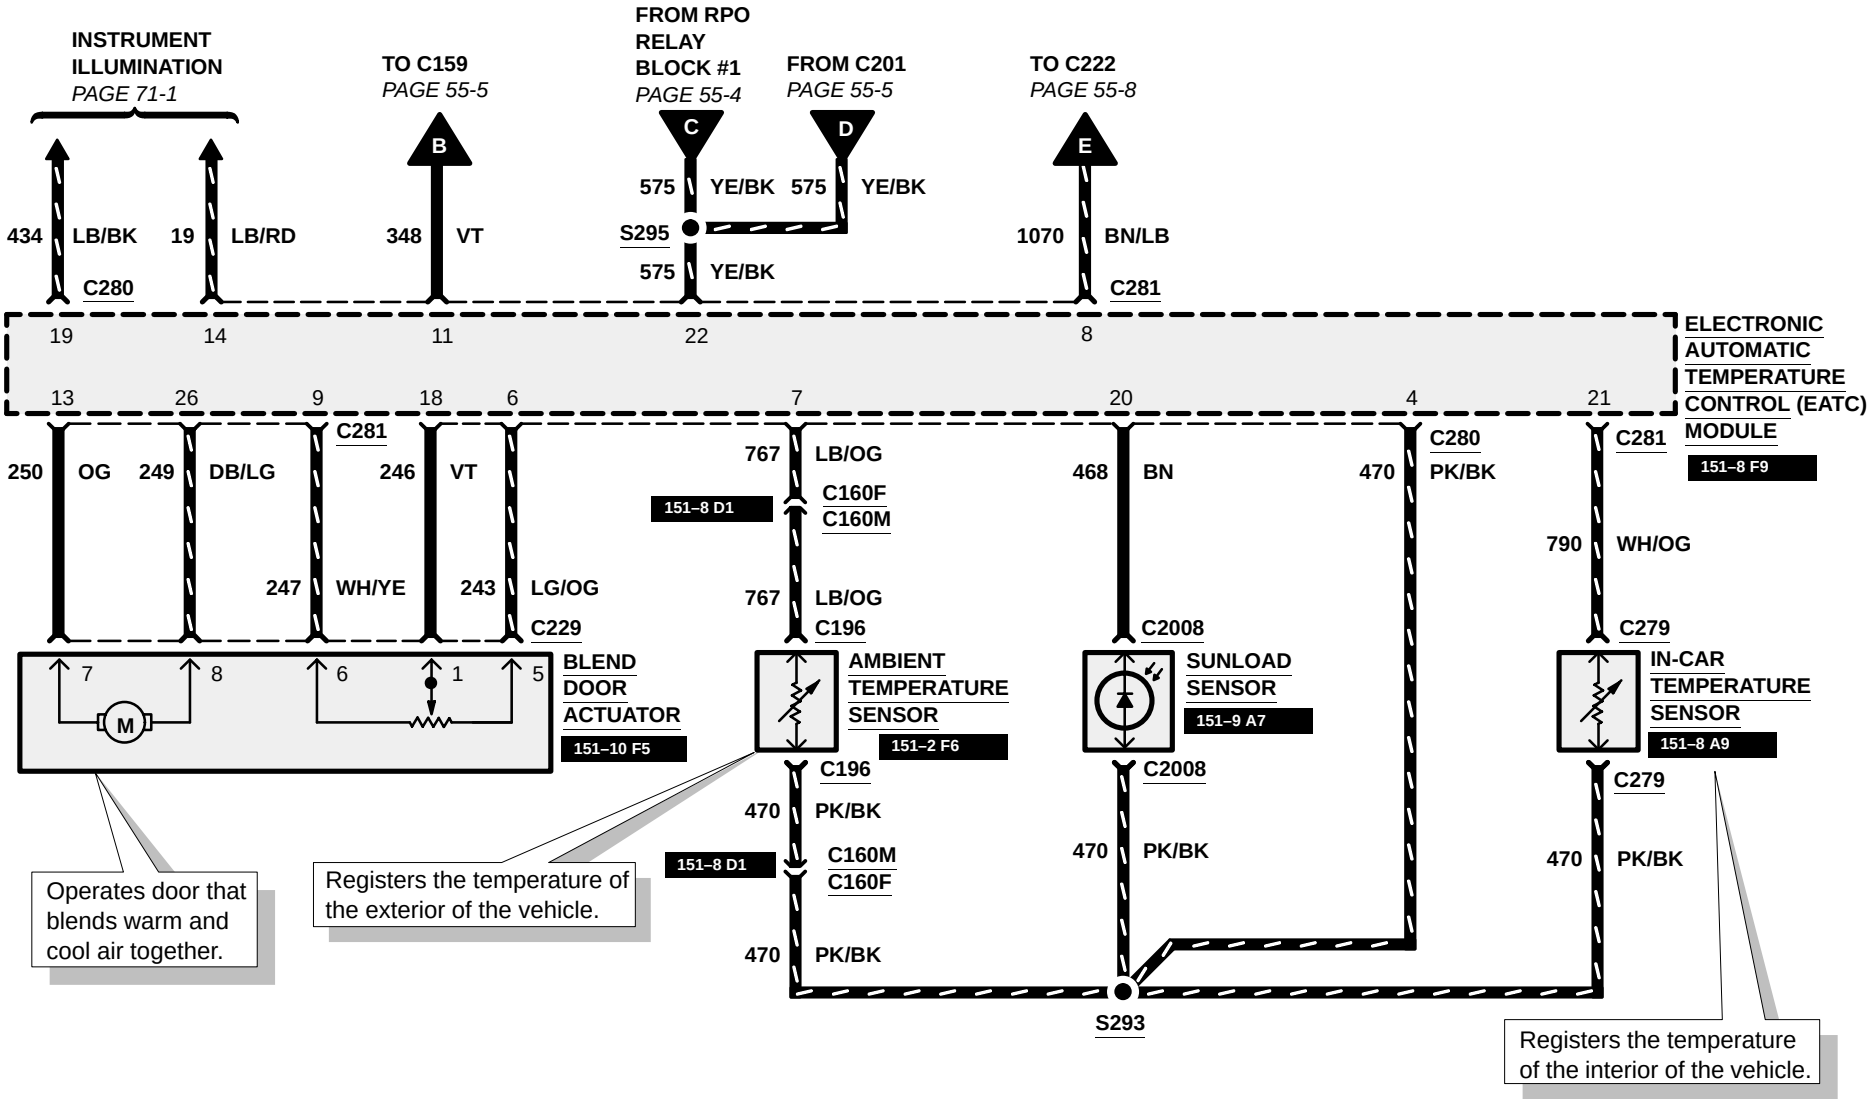
INSTRUMENT ILLUMINATION
PAGE 71-1
TO C159
PAGE 55-5
FROM RPO RELAY BLOCK #1
PAGE 55-4
FROM C201
PAGE 55-5
TO C222
PAGE 55-8
B
C
D
E
575 YE/BK
575 YE/BK
S295
575 YE/BK
434 LB/BK
19 LB/RD
348 VT
1070 BN/LB
C280
C281
19
14
11
22
8
ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL (EATC) MODULE
151–8 F9
13
26
9
18
6
7
20
4
21
C281
250 OG
249 DB/LG
246 VT
247 WH/YE
243 LG/OG
C229
767 LB/OG
151–8 D1
C160F
C160M
767 LB/OG
C196
468 BN
470 PK/BK
C280
790 WH/OG
C281
C279
7
8
6
1
5
M
BLEND DOOR ACTUATOR
151–10 F5
AMBIENT TEMPERATURE SENSOR
151–2 F6
C196
470 PK/BK
151–8 D1
C160M
C160F
470 PK/BK
C2008
SUNLOAD SENSOR
151–9 A7
C2008
470 PK/BK
C279
470 PK/BK
IN-CAR TEMPERATURE SENSOR
151–8 A9
S293
Operates door that blends warm and cool air together.
Registers the temperature of the exterior of the vehicle.
Registers the temperature of the interior of the vehicle.