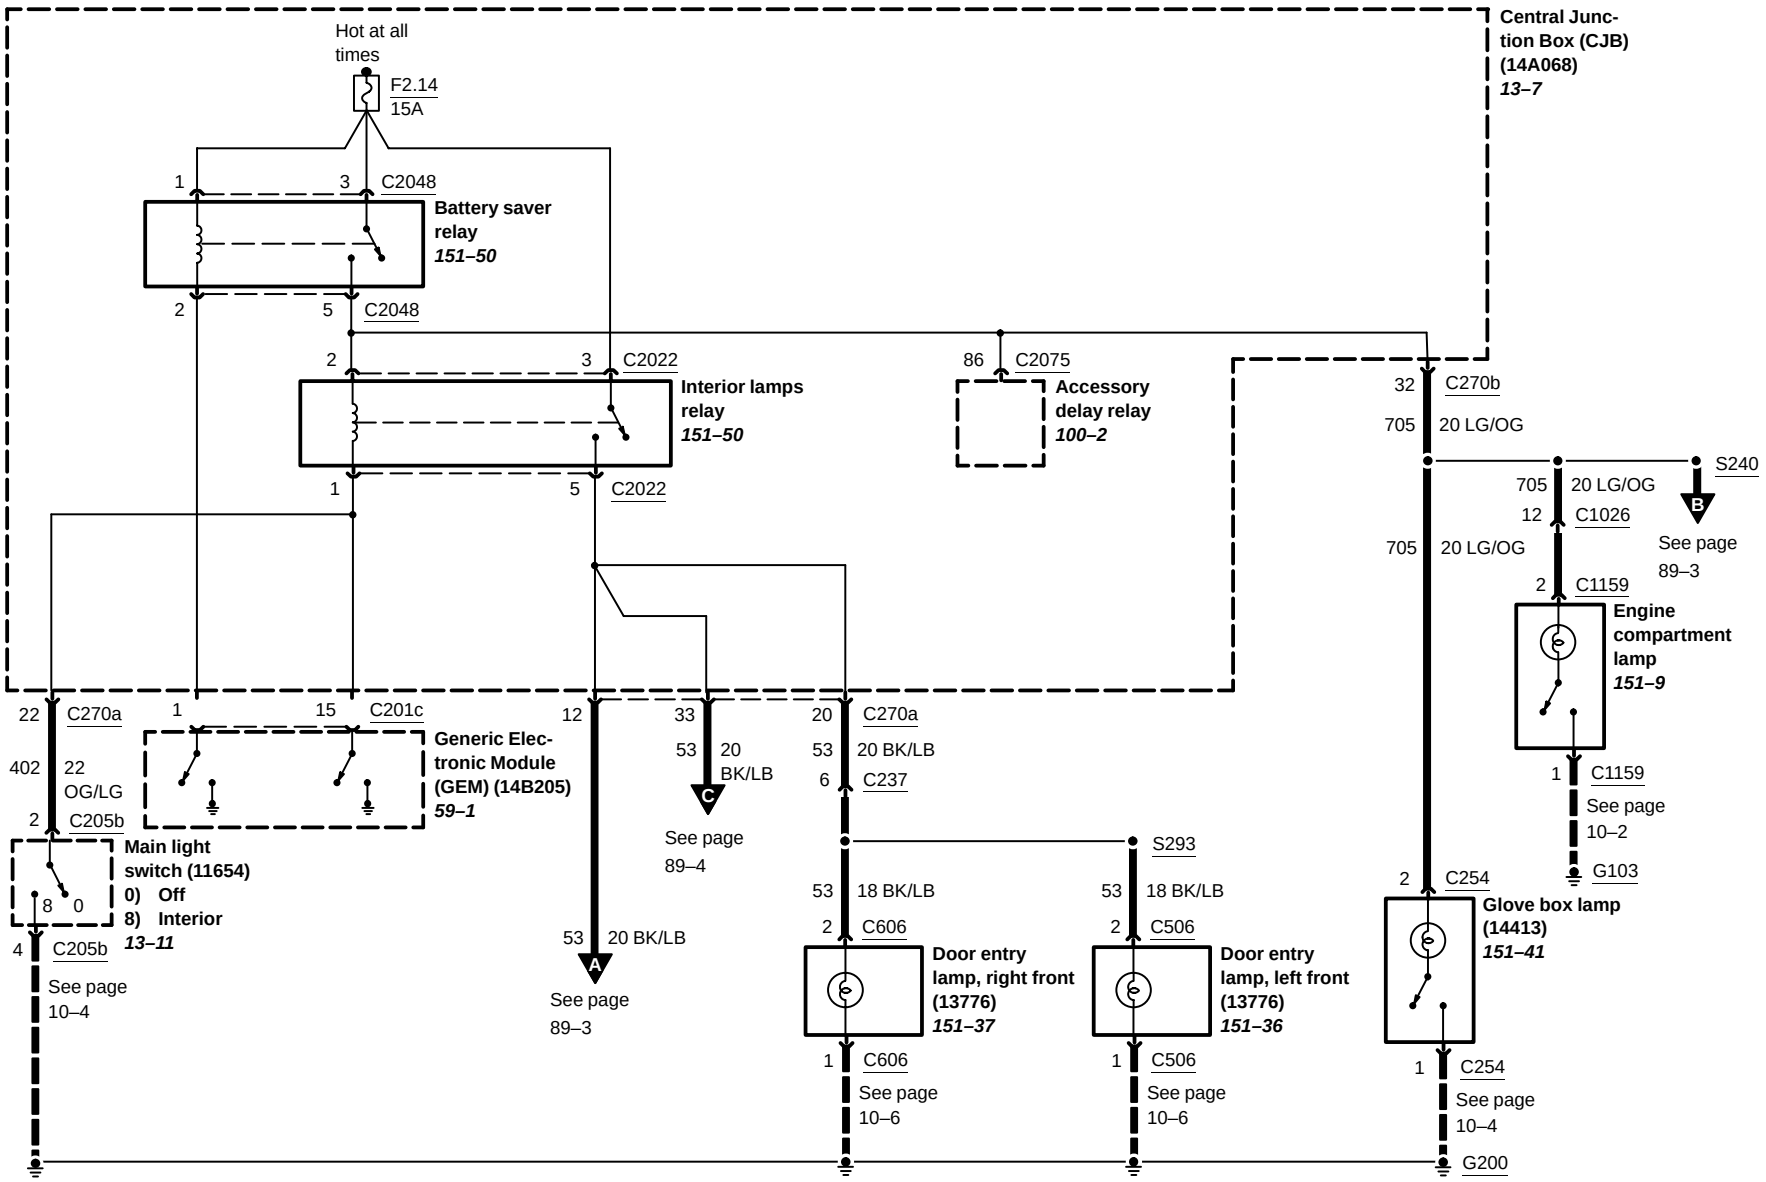
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–7
Hot at all times
F2.14 15A
1 3 C2048
Battery saver relay 151–50
2 5 C2048
2 3 C2022
Interior lamps relay 151–50
1 5 C2022
86 C2075
Accessory delay relay 100–2
32 C270b
705 20 LG/OG
705 20 LG/OG
S240
See page 89–3
705 20 LG/OG
12 C1026
2 C1159
Engine compartment lamp 151–9
1 C1159
See page 10–2
G103
22 C270a
402 22 OG/LG
2 C205b
1 15 C201c
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–1
Main light switch (11654)
0) Off
8) Interior
13–11
4 C205b
See page 10–4
12 53 20 BK/LB
See page 89–3
33 53 20 BK/LB
See page 89–4
20 C270a
53 20 BK/LB
6 C237
S293
53 18 BK/LB
2 C606
Door entry lamp, right front (13776) 151–37
1 C606
See page 10–6
53 18 BK/LB
2 C506
Door entry lamp, left front (13776) 151–36
1 C506
See page 10–6
2 C254
Glove box lamp (14413) 151–41
1 C254
See page 10–4
G200