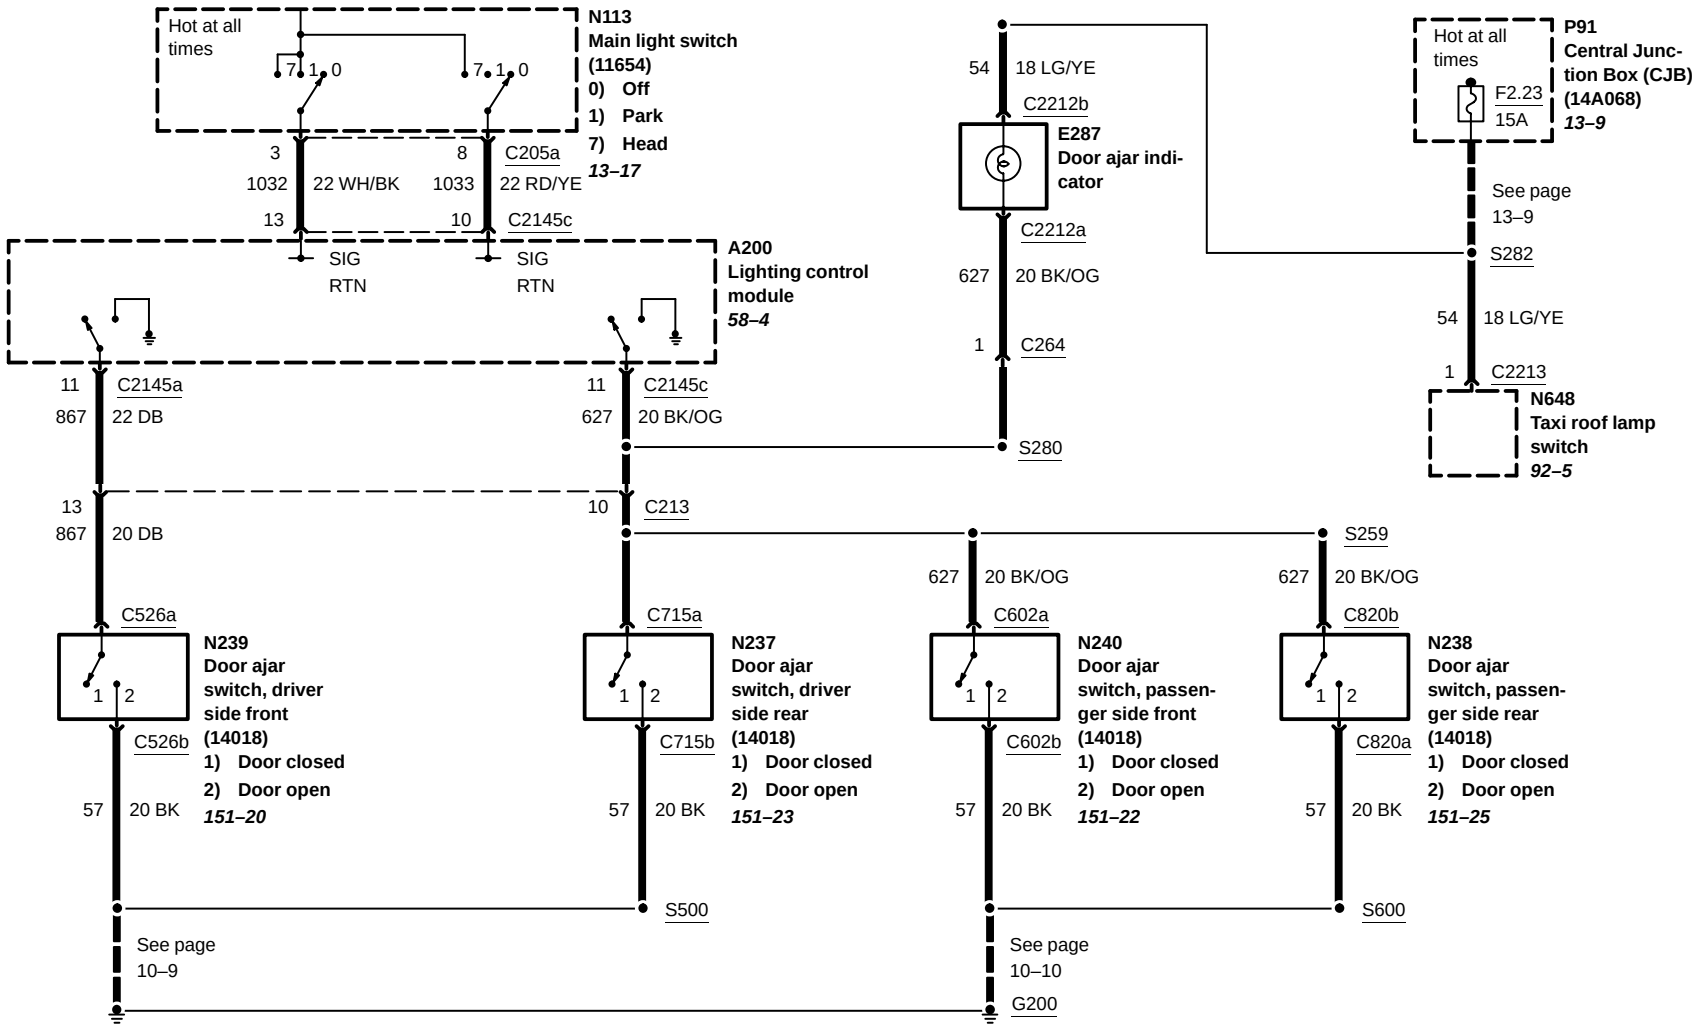
Hot at all times
7 1 0
7 1 0
N113
Main light switch
(11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–17
3
1032
22 WH/BK
8
1033
22 RD/YE
C205a
13
10
C2145c
SIG RTN
SIG RTN
A200
Lighting control module
58–4
54
18 LG/YE
C2212b
E287
Door ajar indicator
C2212a
627
20 BK/OG
1
C264
S280
Hot at all times
F2.23
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
See page 13–9
S282
54
18 LG/YE
1
C2213
N648
Taxi roof lamp switch
92–5
11
867
22 DB
C2145a
11
627
20 BK/OG
C2145c
13
867
20 DB
10
C213
627
20 BK/OG
S259
627
20 BK/OG
C526a
C715a
C602a
C820b
1 2
N239
Door ajar switch, driver side front
(14018)
1) Door closed
2) Door open
151–20
N237
Door ajar switch, driver side rear
(14018)
1) Door closed
2) Door open
151–23
N240
Door ajar switch, passenger side front
(14018)
1) Door closed
2) Door open
151–22
N238
Door ajar switch, passenger side rear
(14018)
1) Door closed
2) Door open
151–25
C526b
C715b
C602b
C820a
57
20 BK
S500
S600
See page 10–9
See page 10–10
G200