4.6L

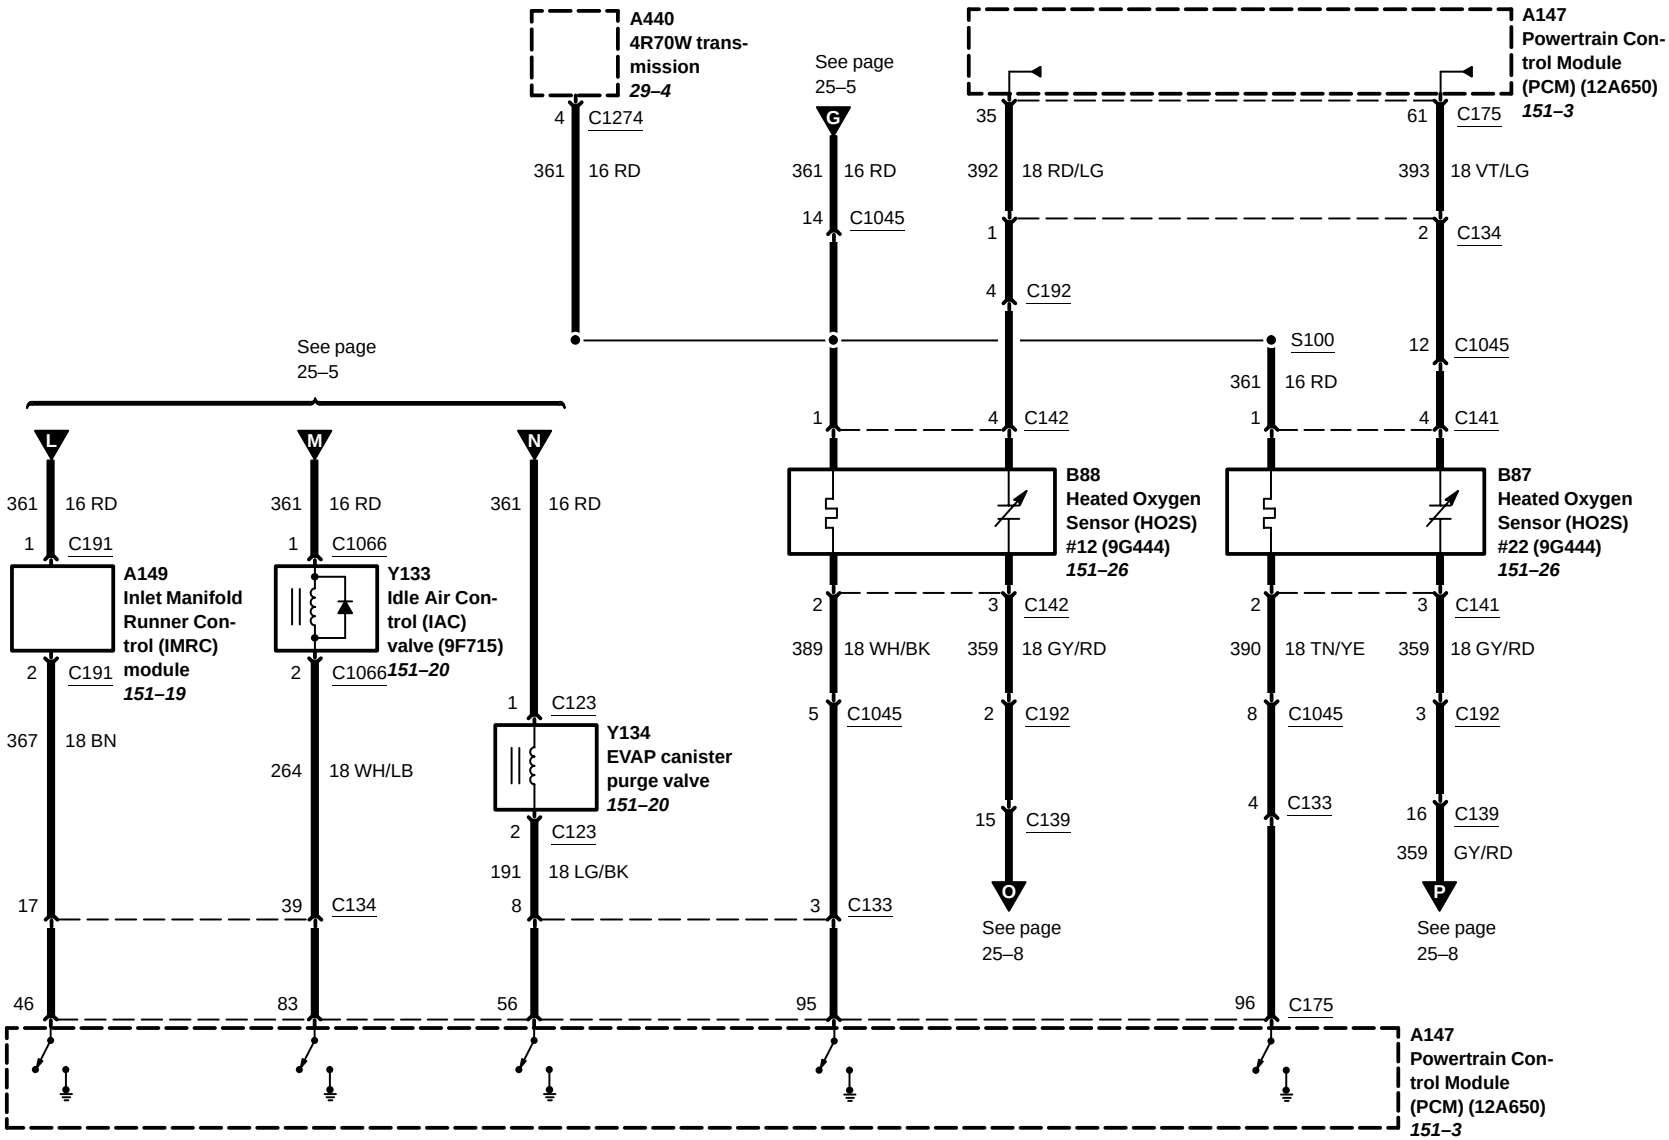
A440
4R70W transmission
29–4
4 C1274
361 16 RD
See page 25–5
G
361 16 RD
14 C1045
1 C142
2 389 18 WH/BK
5 C1045
3 C133
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
35 392 18 RD/LG
1 4 C192
3 C142 359 18 GY/RD
2 C192
15 C139
O
See page 25–8
61 C175 393 18 VT/LG
2 C134
12 C1045
S100
361 16 RD
1 4 C141
2 390 18 TN/YE
8 C1045
4 C133
96 C175
3 C141 359 18 GY/RD
3 C192
16 C139 359 GY/RD
P
See page 25–8
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
151–26
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)
151–26
See page 25–5
L
361 16 RD
1 C191
A149
Inlet Manifold Runner Control (IMRC) module
151–19
2 C191
367 18 BN
17
46
M
361 16 RD
1 C1066
Y133
Idle Air Control (IAC) valve (9F715)
151–20
2 C1066
264 18 WH/LB
39 C134
83
N
361 16 RD
1 C123
Y134
EVAP canister purge valve
151–20
2 C123
191 18 LG/BK
8
56
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3