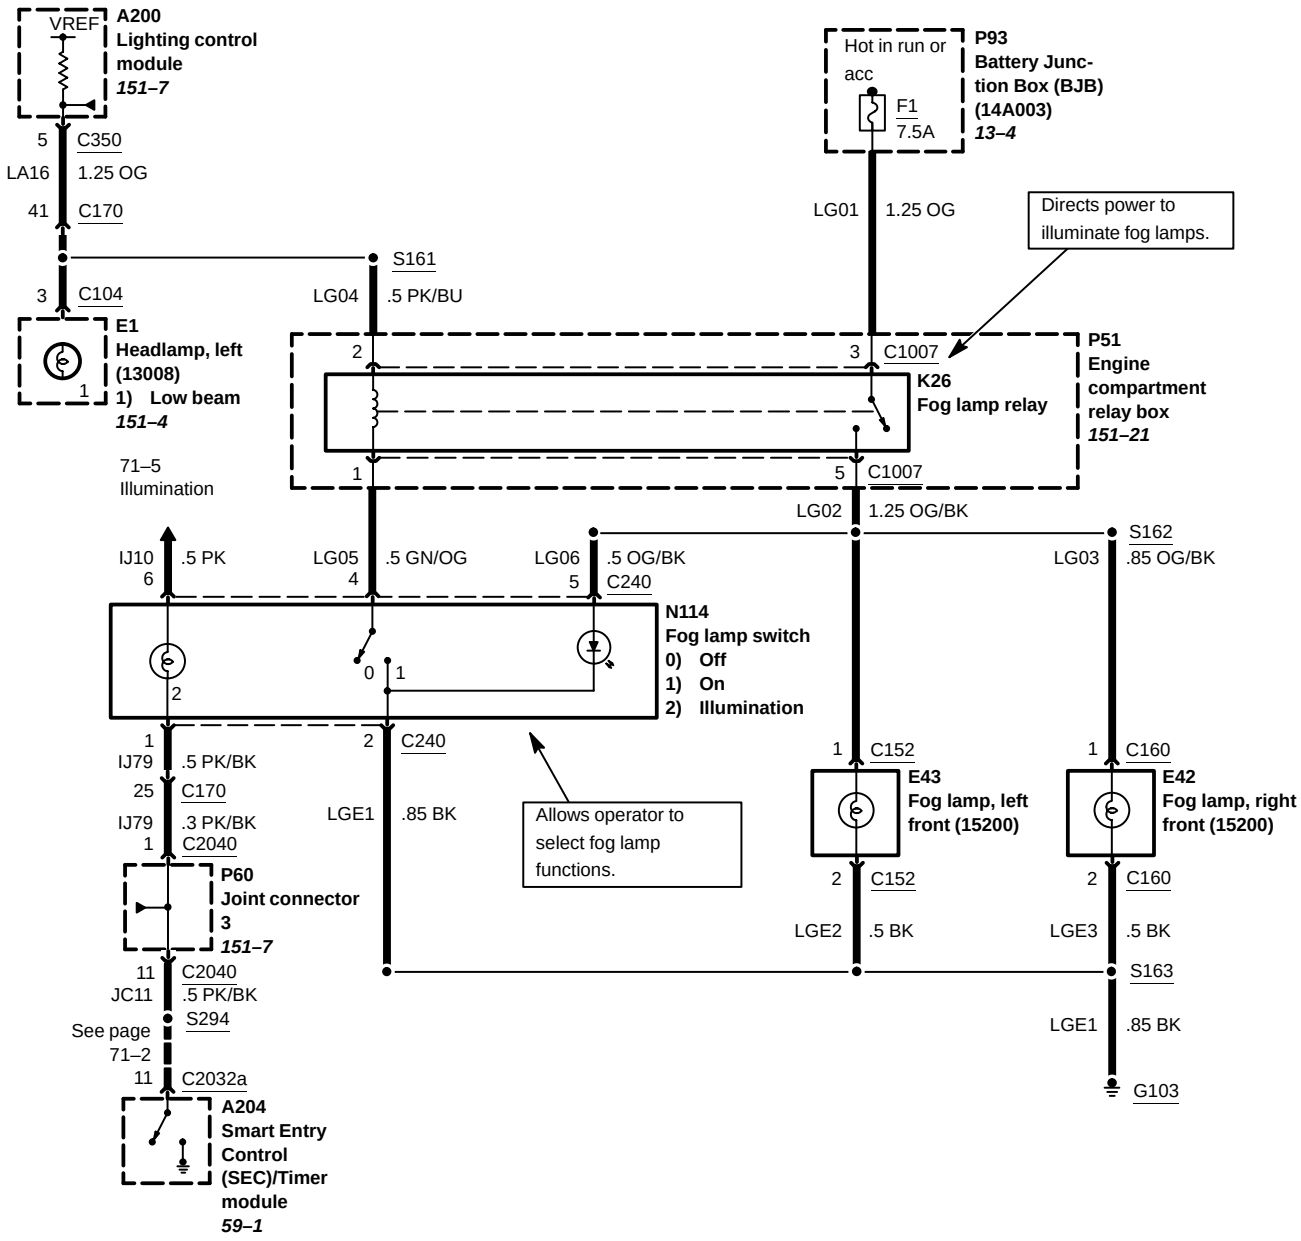
VREF
A200
Lighting control module
151–7
5
C350
LA16
1.25 OG
41
C170
3
C104
E1
Headlamp, left (13008)
1) Low beam
151–4
1
S161
LG04
.5 PK/BU
Hot in run or acc
F1
7.5A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4
LG01
1.25 OG
Directs power to illuminate fog lamps.
2
3
C1007
K26
Fog lamp relay
P51
Engine compartment relay box
151–21
1
5
C1007
71–5
Illumination
LG02
1.25 OG/BK
IJ10
6
.5 PK
LG05
4
.5 GN/OG
LG06
5
.5 OG/BK
C240
S162
LG03
.85 OG/BK
N114
Fog lamp switch
0) Off
1) On
2) Illumination
2
0
1
1
IJ79
.5 PK/BK
25
C170
IJ79
.3 PK/BK
1
C2040
2
C240
LGE1
.85 BK
Allows operator to select fog lamp functions.
1
C152
E43
Fog lamp, left front (15200)
2
C152
LGE2
.5 BK
1
C160
E42
Fog lamp, right front (15200)
2
C160
LGE3
.5 BK
P60
Joint connector 3
151–7
11
C2040
JC11
.5 PK/BK
See page 71–2
S294
11
C2032a
A204
Smart Entry Control (SEC)/Timer module
59–1
S163
LGE1
.85 BK
G103