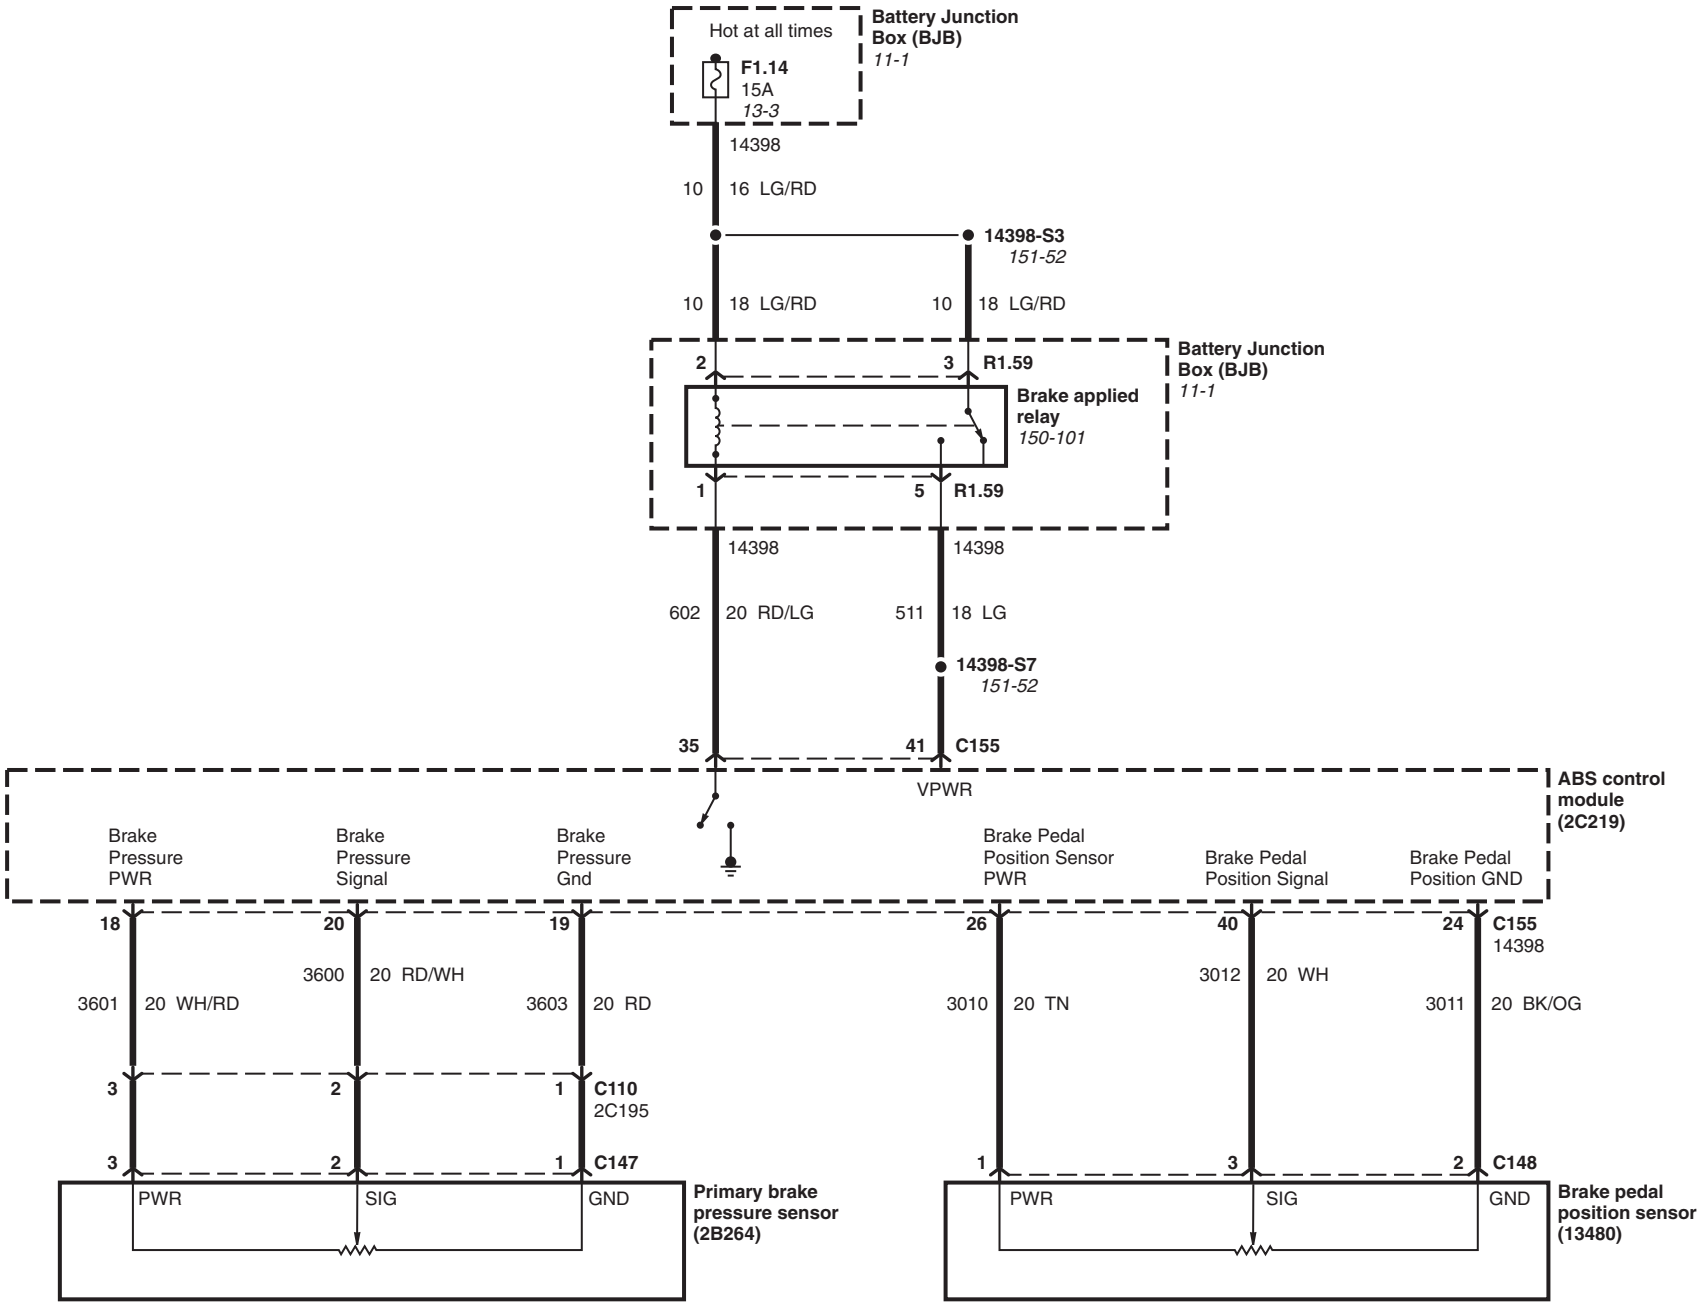
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.14
15A
13-3
14398
10 16 LG/RD
14398-S3
151-52
10 18 LG/RD
10 18 LG/RD
2
3 R1.59
Brake applied relay
150-101
Battery Junction Box (BJB)
11-1
1
5 R1.59
14398
14398
602 20 RD/LG
511 18 LG
14398-S7
151-52
35
41 C155
VPWR
ABS control module (2C219)
Brake Pressure PWR
Brake Pressure Signal
Brake Pressure Gnd
Brake Pedal Position Sensor PWR
Brake Pedal Position Signal
Brake Pedal Position GND
18
20
19
26
40
24 C155
14398
3600 20 RD/WH
3012 20 WH
3601 20 WH/RD
3603 20 RD
3010 20 TN
3011 20 BK/OG
3 2 1 C110
2C195
3 2 1 C147
1 3 2 C148
PWR
SIG
GND
Primary brake pressure sensor (2B264)
PWR
SIG
GND
Brake pedal position sensor (13480)