Late build

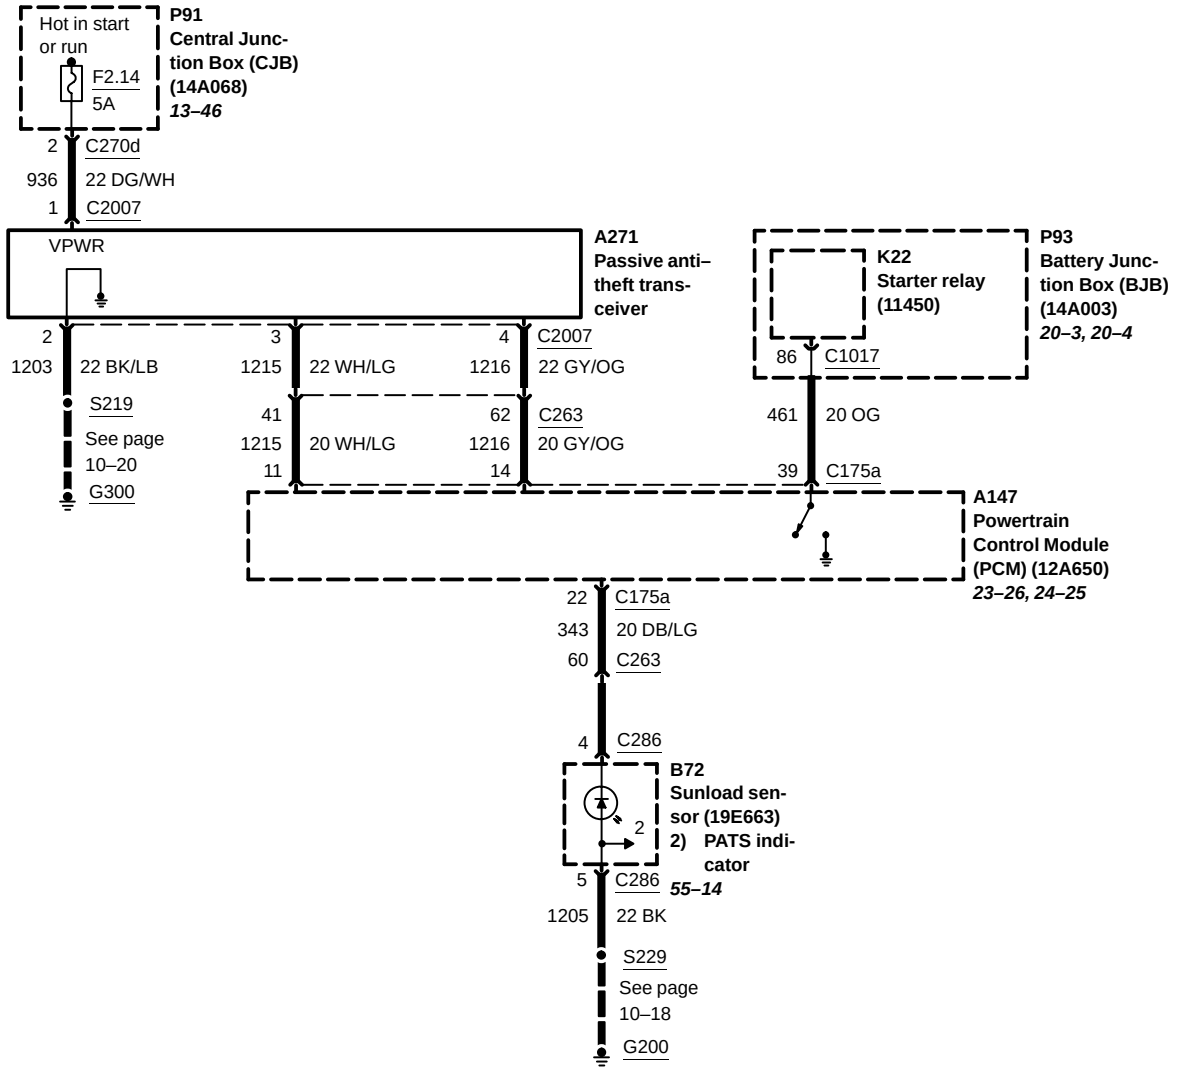
Hot in start or run
F2.14
5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–46
2
C270d
936
22 DG/WH
1
C2007
VPWR
A271
Passive anti–theft transceiver
2
1203
22 BK/LB
S219
See page 10–20
G300
3
1215
22 WH/LG
4
1216
22 GY/OG
C2007
41
1215
20 WH/LG
62
1216
20 GY/OG
C263
11
14
K22
Starter relay (11450)
86
C1017
461
20 OG
39
C175a
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
20–3, 20–4
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–26, 24–25
22
C175a
343
20 DB/LG
60
C263
4
C286
B72
Sunload sensor (19E663)
2) PATS indicator
2
5
C286
55–14
1205
22 BK
S229
See page 10–18
G200