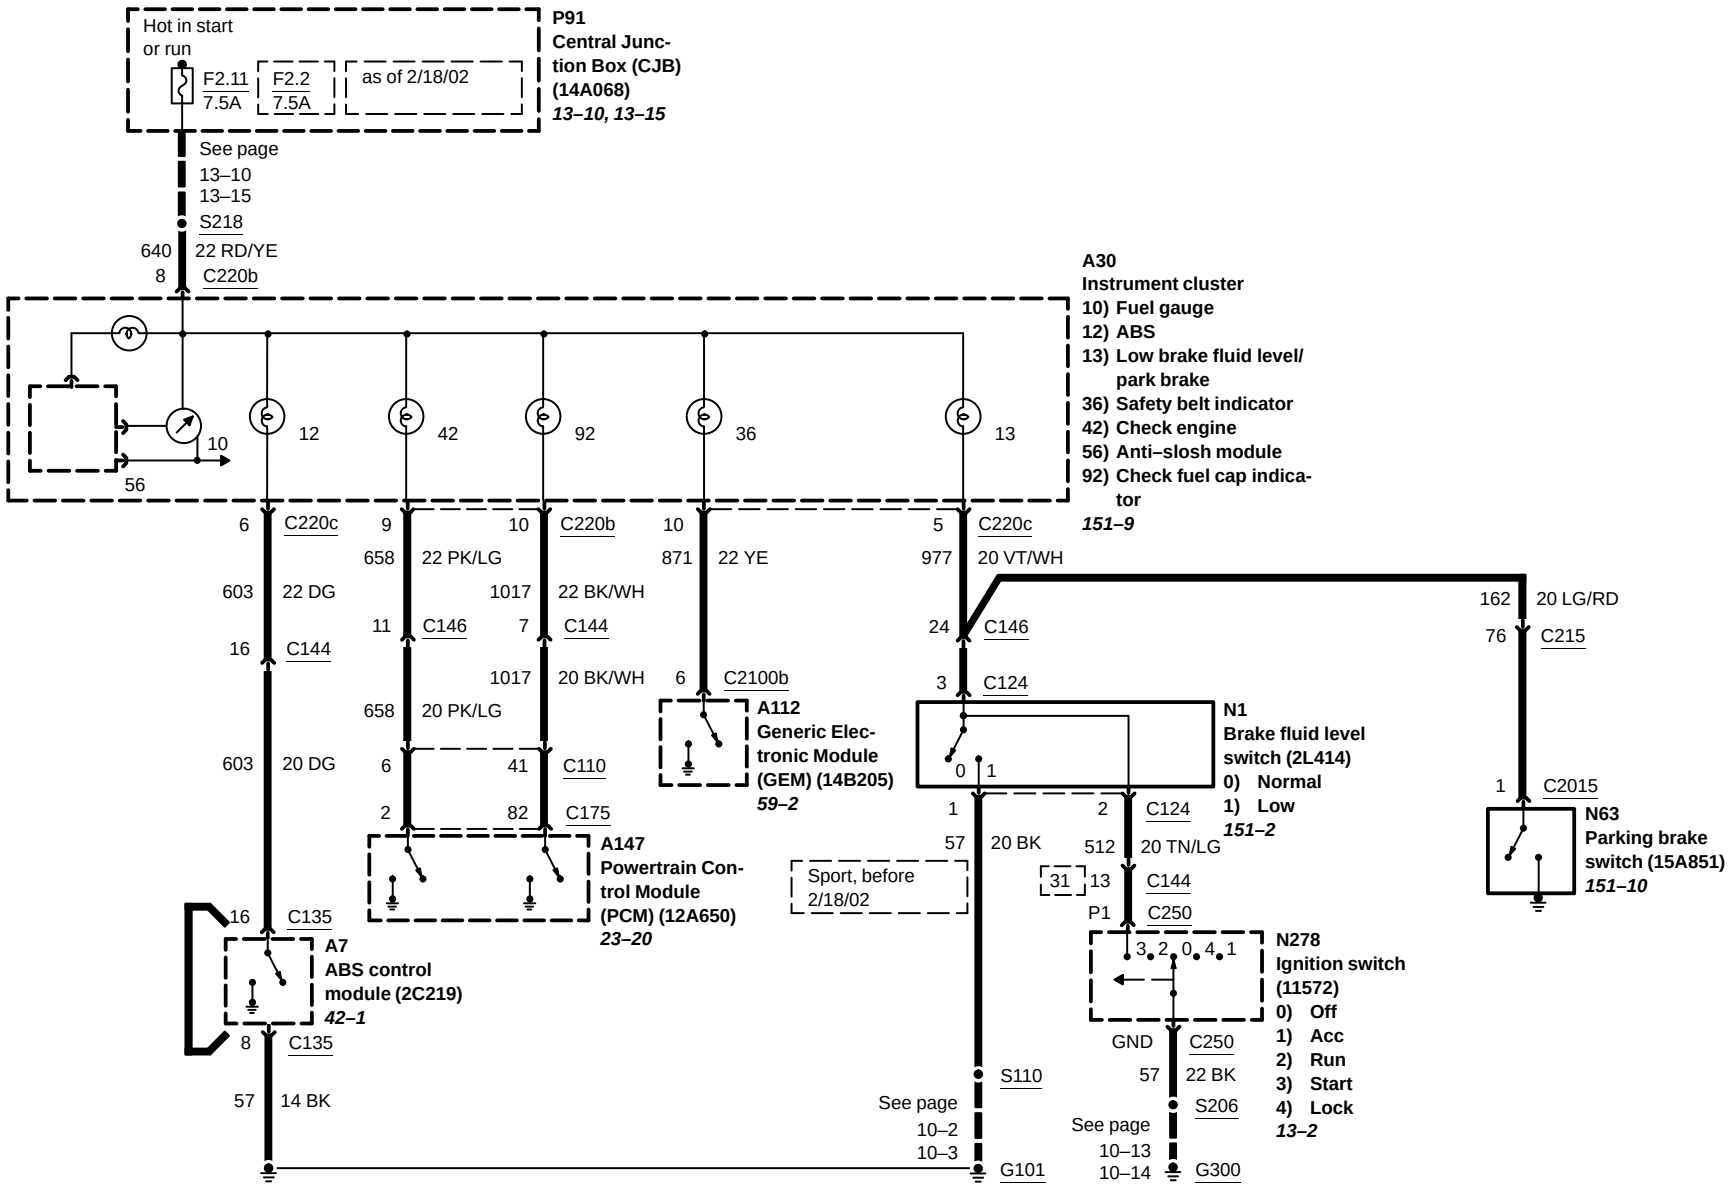
Hot in start or run
F2.11 7.5A
F2.2 7.5A
as of 2/18/02
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10, 13–15
See page 13–10 13–15
S218
640 8
22 RD/YE
C220b
A30 Instrument cluster
10) Fuel gauge
12) ABS
13) Low brake fluid level/ park brake
36) Safety belt indicator
42) Check engine
56) Anti–slosh module
92) Check fuel cap indicator
151–9
10
12
42
92
36
13
56
6 C220c
603 22 DG
16 C144
603 20 DG
16 C135
8 C135
57 14 BK
A7 ABS control module (2C219)
42–1
9 10 C220b
658 22 PK/LG
1017 22 BK/WH
11 C146
7 C144
1017 20 BK/WH
658 20 PK/LG
6 41 C110
2 82 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–20
10 C220b
871 22 YE
6 C2100b
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
5 C220c
977 20 VT/WH
24 C146
3 C124
N1 Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–2
0 1
1 2 C124
57 20 BK
512 20 TN/LG
Sport, before 2/18/02
31 13 C144
P1 C250
N278 Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–2
GND C250
57 22 BK
S206
See page 10–13 10–14
G300
S110
See page 10–2 10–3
G101
162 20 LG/RD
76 C215
1 C2015
N63 Parking brake switch (15A851)
151–10