-1

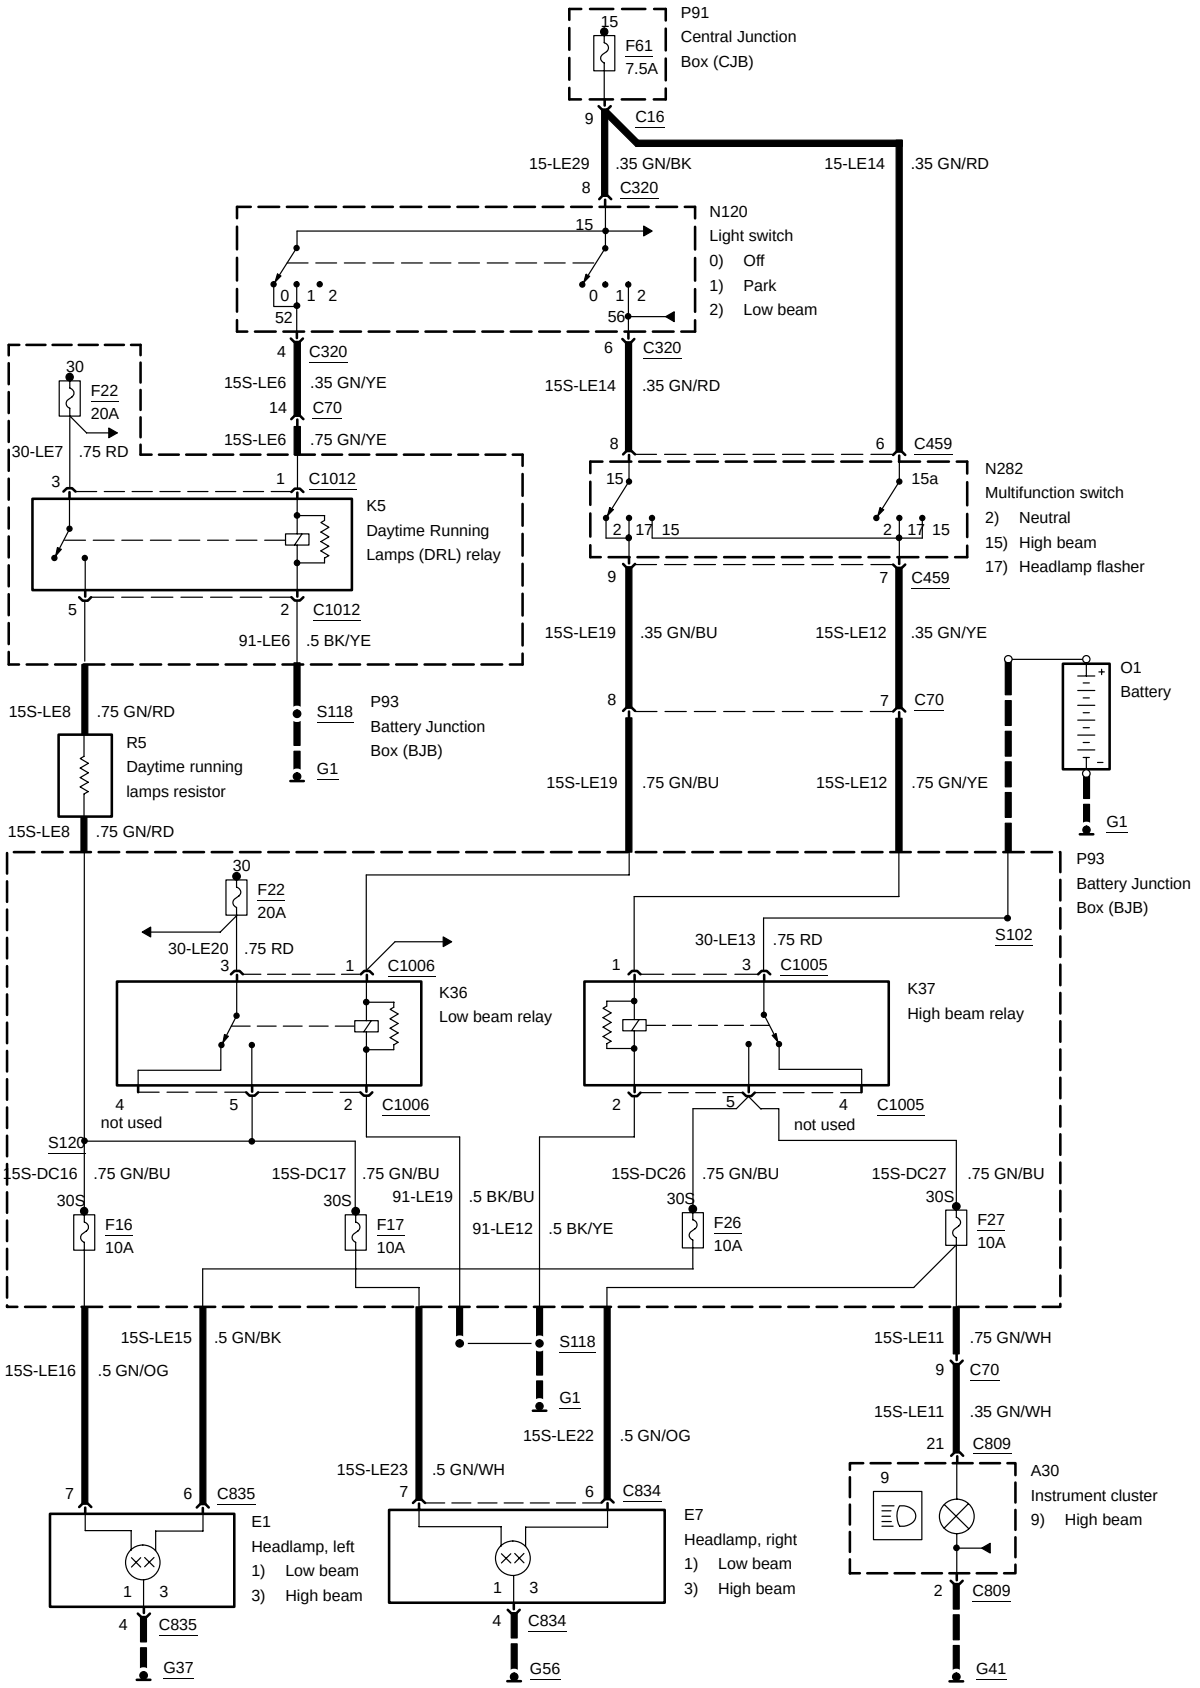
P91
Central Junction
Box (CJB)
F61
7.5A
C16
15-LE29 .35 GN/BK
15-LE14 .35 GN/RD
C320
N120
Light switch
0) Off
1) Park
2) Low beam
52
56
C320
C320
15S-LE6 .35 GN/YE
15S-LE14 .35 GN/RD
C70
15S-LE6 .75 GN/YE
C459
N282
Multifunction switch
2) Neutral
15) High beam
17) Headlamp flasher
F22
20A
30-LE7 .75 RD
C1012
K5
Daytime Running
Lamps (DRL) relay
C1012
91-LE6 .5 BK/YE
C459
15S-LE19 .35 GN/BU
15S-LE12 .35 GN/YE
C70
15S-LE19 .75 GN/BU
15S-LE12 .75 GN/YE
O1
Battery
15S-LE8 .75 GN/RD
S118
P93
Battery Junction
Box (BJB)
G1
R5
Daytime running
lamps resistor
15S-LE8 .75 GN/RD
G1
P93
Battery Junction
Box (BJB)
S102
F22
20A
30-LE20 .75 RD
C1006
K36
Low beam relay
30-LE13 .75 RD
C1005
K37
High beam relay
not used
C1006
not used
C1005
S120
15S-DC16 .75 GN/BU
15S-DC17 .75 GN/BU
91-LE19 .5 BK/BU
91-LE12 .5 BK/YE
15S-DC26 .75 GN/BU
15S-DC27 .75 GN/BU
F16
10A
F17
10A
F26
10A
F27
10A
15S-LE15 .5 GN/BK
15S-LE16 .5 GN/OG
S118
G1
15S-LE22 .5 GN/OG
15S-LE11 .75 GN/WH
C70
15S-LE11 .35 GN/WH
C809
15S-LE23 .5 GN/WH
C835
C834
C809
A30
Instrument cluster
9) High beam
E1
Headlamp, left
1) Low beam
3) High beam
E7
Headlamp, right
1) Low beam
3) High beam
C835
C834
C809
G37
G56
G41