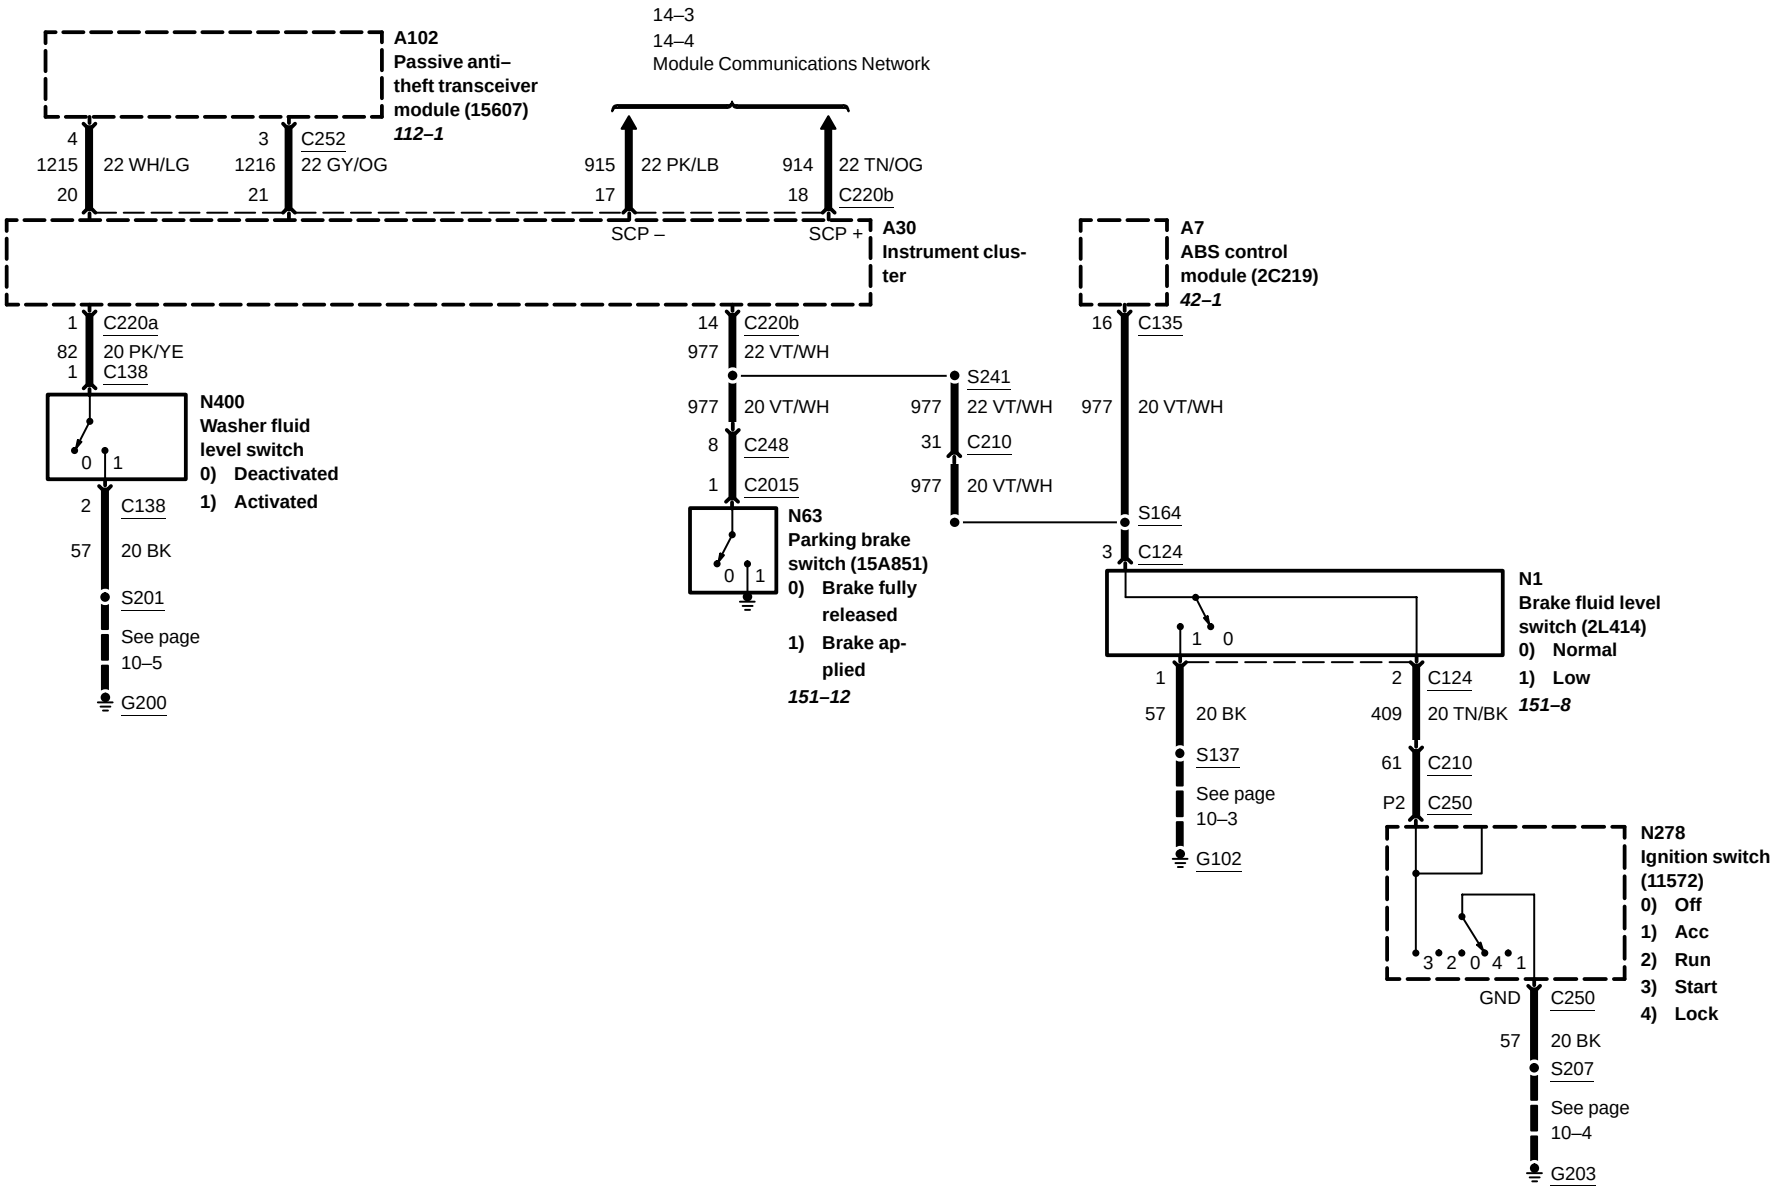
14–3
14–4
Module Communications Network
A102
Passive anti–theft transceiver module (15607)
112–1
4
1215
20
22 WH/LG
3
1216
21
C252
22 GY/OG
915
17
22 PK/LB
914
18
22 TN/OG
C220b
SCP –
SCP +
A30
Instrument cluster
A7
ABS control module (2C219)
42–1
1
82
1
C220a
20 PK/YE
C138
N400
Washer fluid level switch
0) Deactivated
1) Activated
0 1
2
C138
57
20 BK
S201
See page 10–5
G200
14
977
22 VT/WH
977
20 VT/WH
8
C248
1
C2015
N63
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–12
S241
977
22 VT/WH
31
C210
977
20 VT/WH
16
C135
977
20 VT/WH
S164
3
C124
N1
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–8
1 0
1
57
20 BK
S137
See page 10–3
G102
2
C124
409
20 TN/BK
61
C210
P2
C250
N278
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
3 2 0 4 1
GND
C250
57
20 BK
S207
See page 10–4
G203