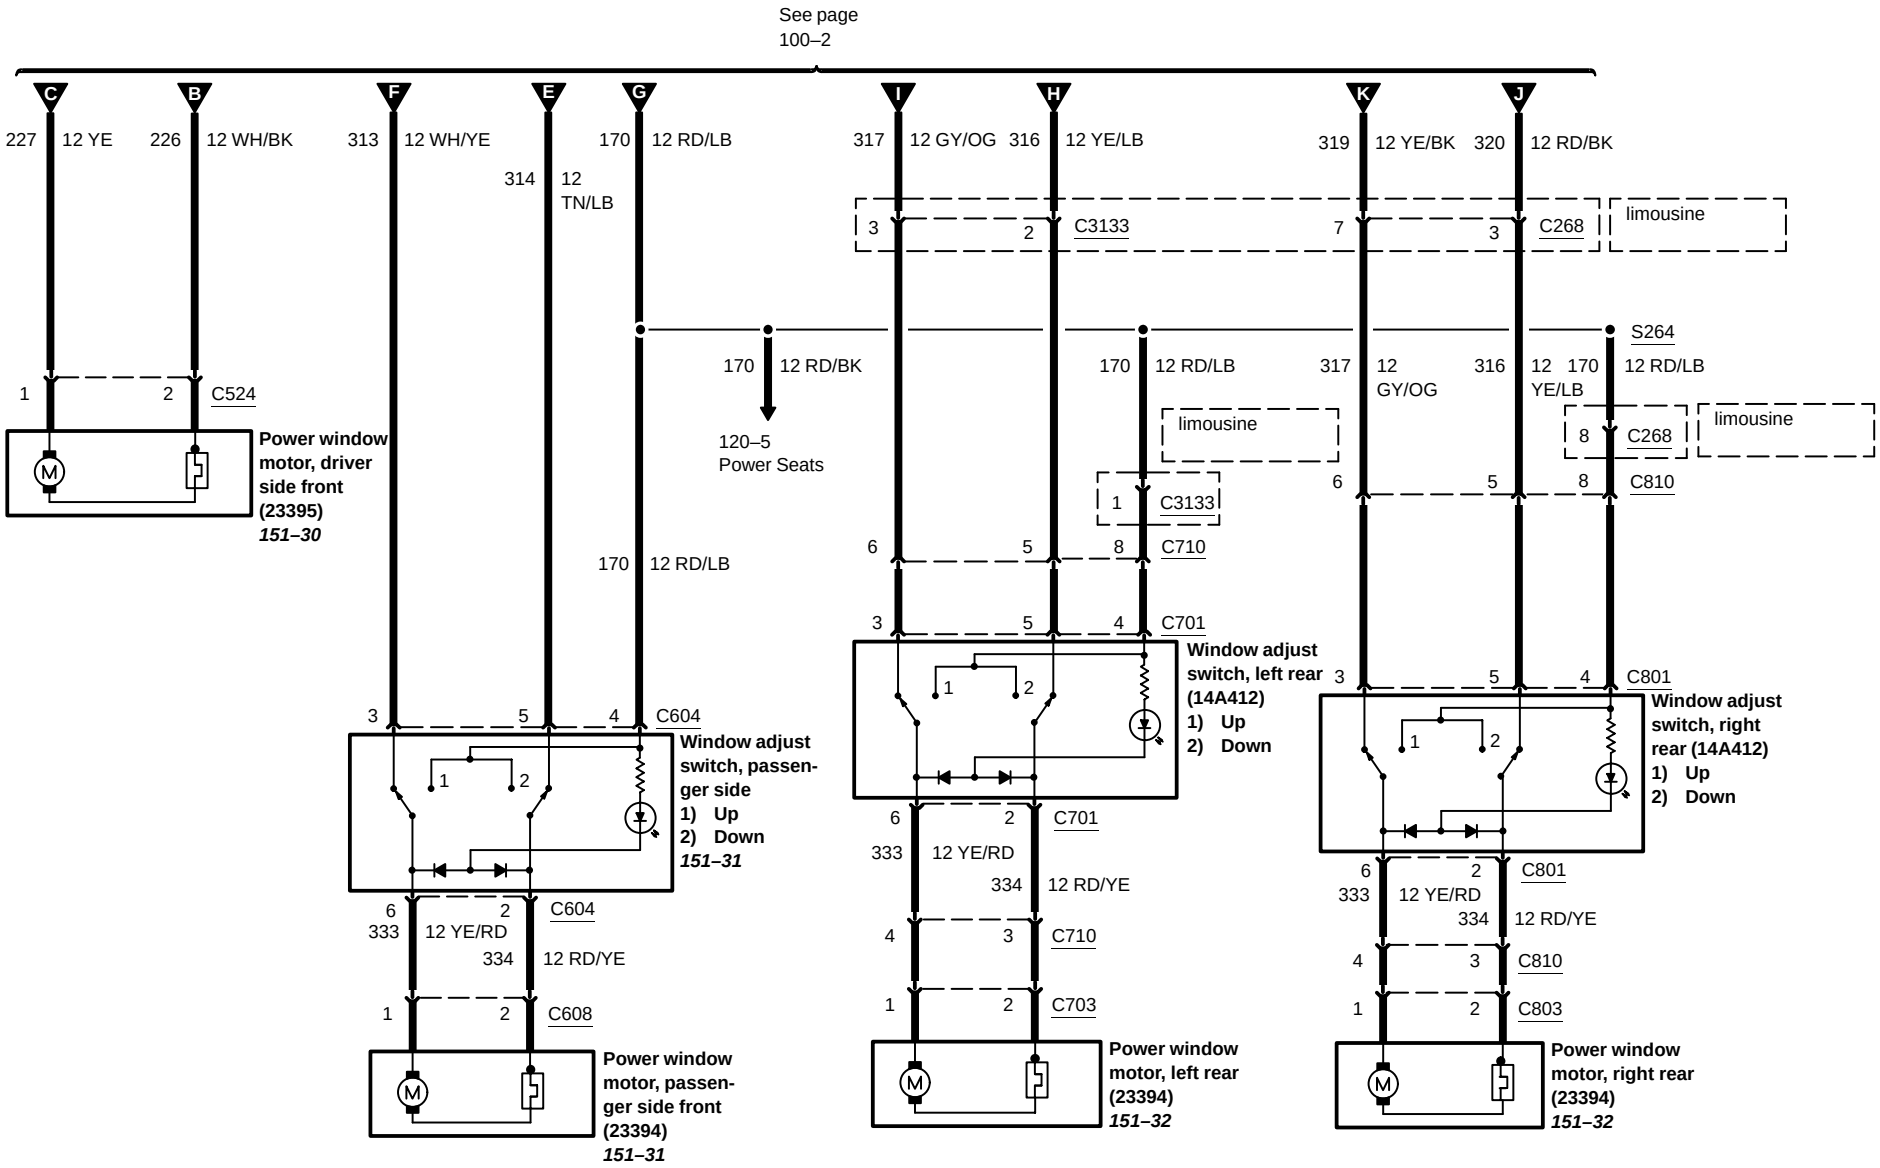
See page 100–2
C
B
F
E
G
I
H
K
J
227 12 YE
226 12 WH/BK
313 12 WH/YE
314 12 TN/LB
170 12 RD/LB
317 12 GY/OG
316 12 YE/LB
319 12 YE/BK
320 12 RD/BK
C3133
C268
limousine
S264
C524
Power window motor, driver side front (23395)
151–30
170 12 RD/BK
120–5 Power Seats
C710
C701
C604
Window adjust switch, passenger side
1) Up
2) Down
151–31
333 12 YE/RD
334 12 RD/YE
C608
Power window motor, passenger side front (23394)
151–31
Window adjust switch, left rear (14A412)
1) Up
2) Down
C703
Power window motor, left rear (23394)
151–32
C801
C810
Window adjust switch, right rear (14A412)
1) Up
2) Down
C803
Power window motor, right rear (23394)
151–32