E550

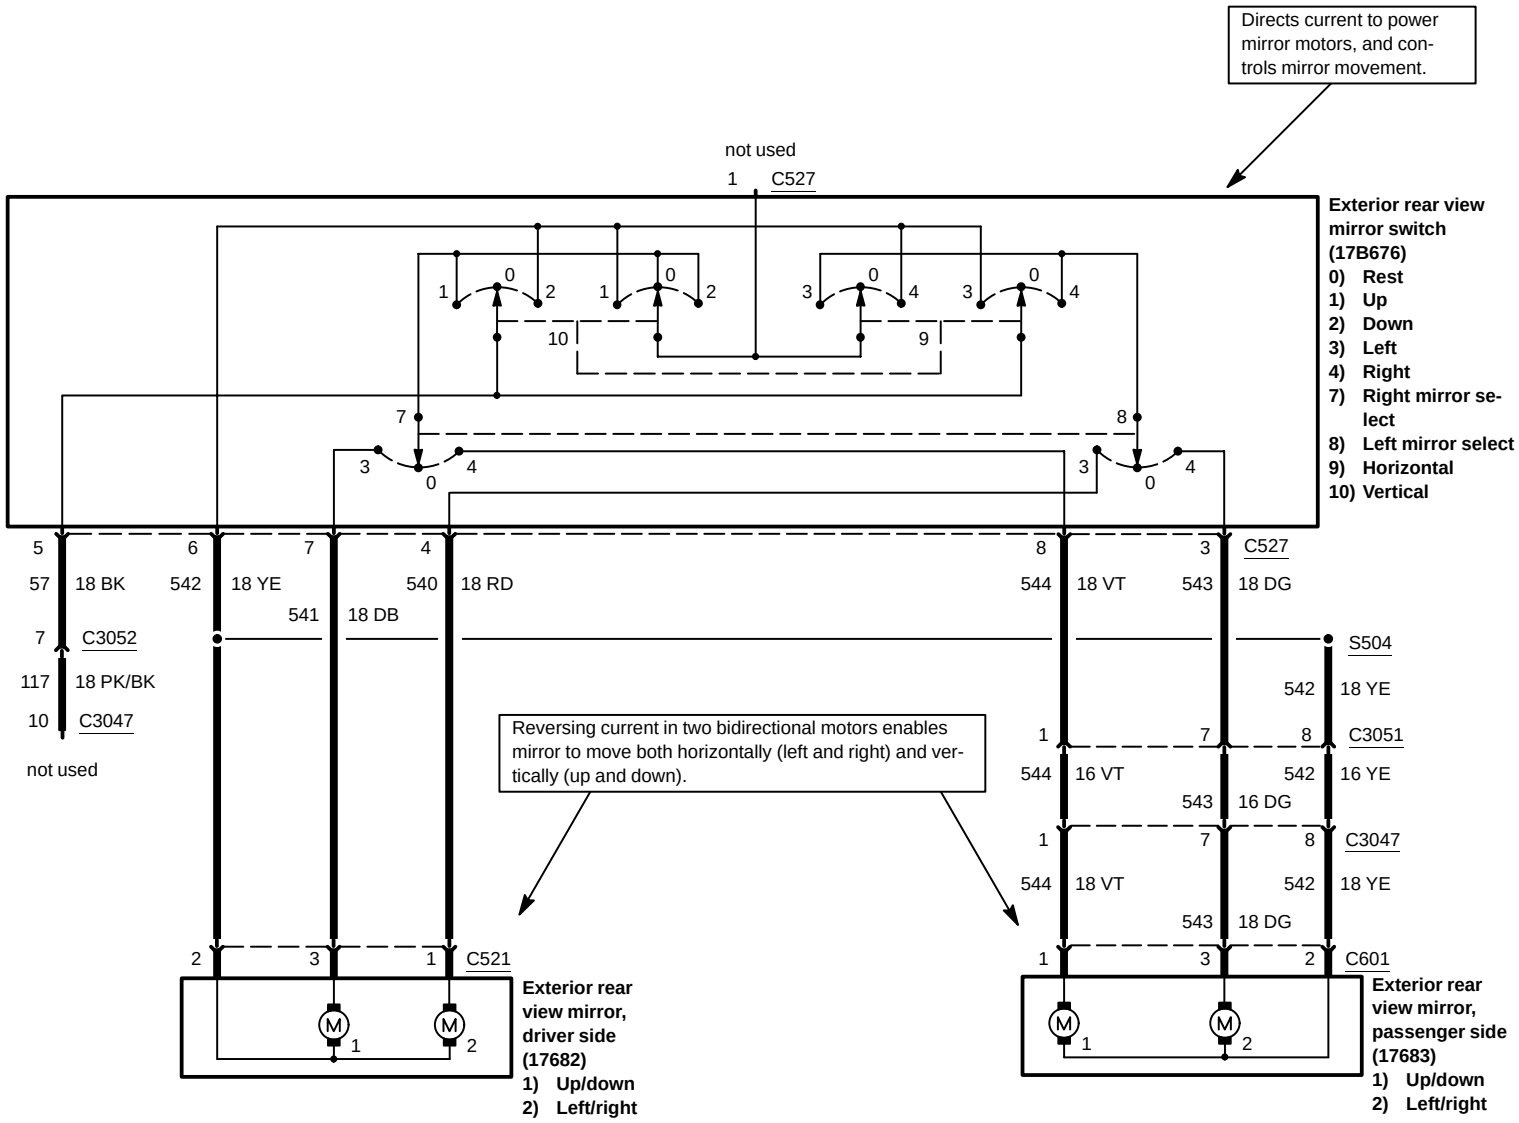
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
not used
1 C527
Exterior rear view mirror switch (17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
7) Right mirror select
8) Left mirror select
9) Horizontal
10) Vertical
5 57 18 BK
7 C3052
117 18 PK/BK
10 C3047
not used
6 542 18 YE
7 541 18 DB
4 540 18 RD
8 544 18 VT
3 543 18 DG C527
S504
542 18 YE
1 544 16 VT
7 543 16 DG
8 542 16 YE C3051
1 544 18 VT
7 543 18 DG
8 542 18 YE C3047
Reversing current in two bidirectional motors enables mirror to move both horizontally (left and right) and vertically (up and down).
2 3 1 C521
Exterior rear view mirror, driver side (17682)
1) Up/down
2) Left/right
1 3 2 C601
Exterior rear view mirror, passenger side (17683)
1) Up/down
2) Left/right