-1

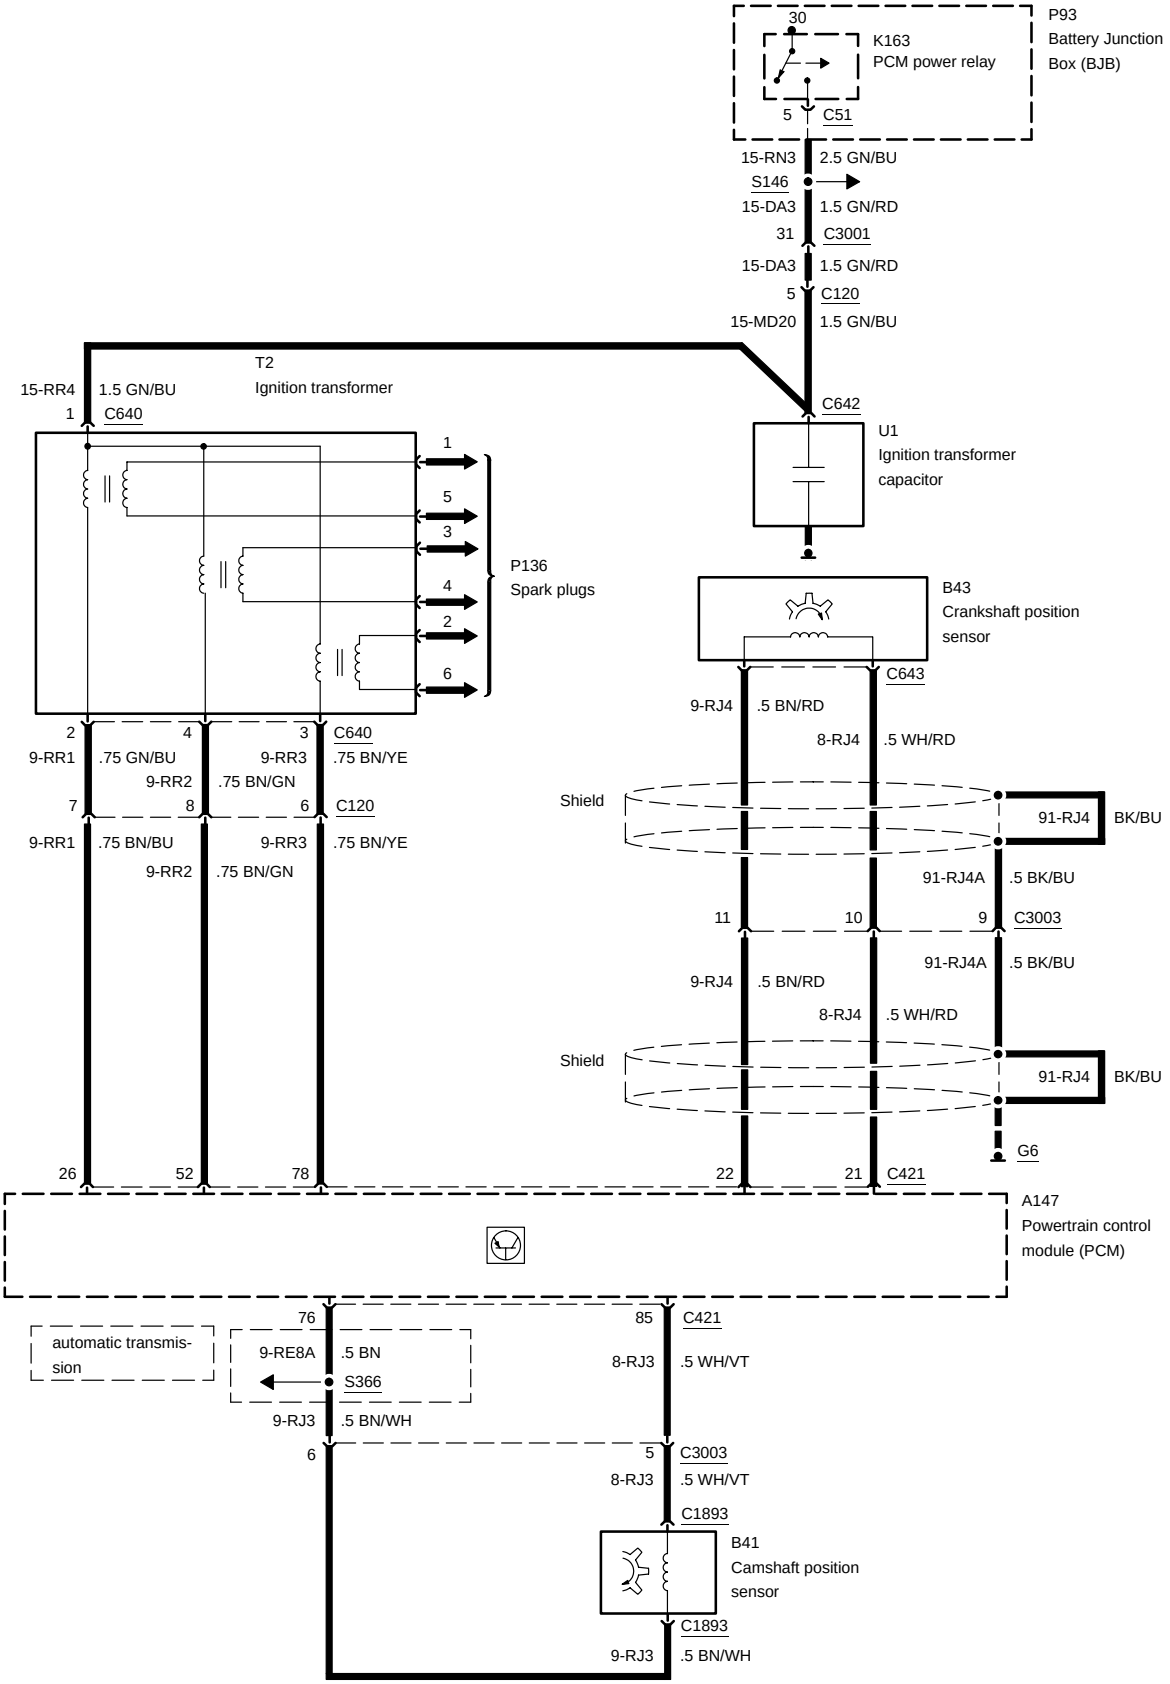
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
K163
PCM power relay
5
C51
15-RN3
2.5 GN/BU
S146
15-DA3
1.5 GN/RD
31
C3001
15-DA3
1.5 GN/RD
5
C120
15-MD20
1.5 GN/BU
T2
Ignition transformer
15-RR4
1.5 GN/BU
1
C640
C642
U1
Ignition transformer capacitor
P136
Spark plugs
B43
Crankshaft position sensor
C643
9-RJ4
.5 BN/RD
8-RJ4
.5 WH/RD
Shield
91-RJ4
BK/BU
91-RJ4A
.5 BK/BU
C3003
9-RR1
.75 GN/BU
9-RR2
.75 BN/GN
9-RR3
.75 BN/YE
C640
C120
9-RR1
.75 BN/BU
9-RR2
.75 BN/GN
9-RR3
.75 BN/YE
G6
C421
A147
Powertrain control module (PCM)
automatic transmission
9-RE8A
.5 BN
S366
9-RJ3
.5 BN/WH
8-RJ3
.5 WH/VT
C1893
B41
Camshaft position sensor