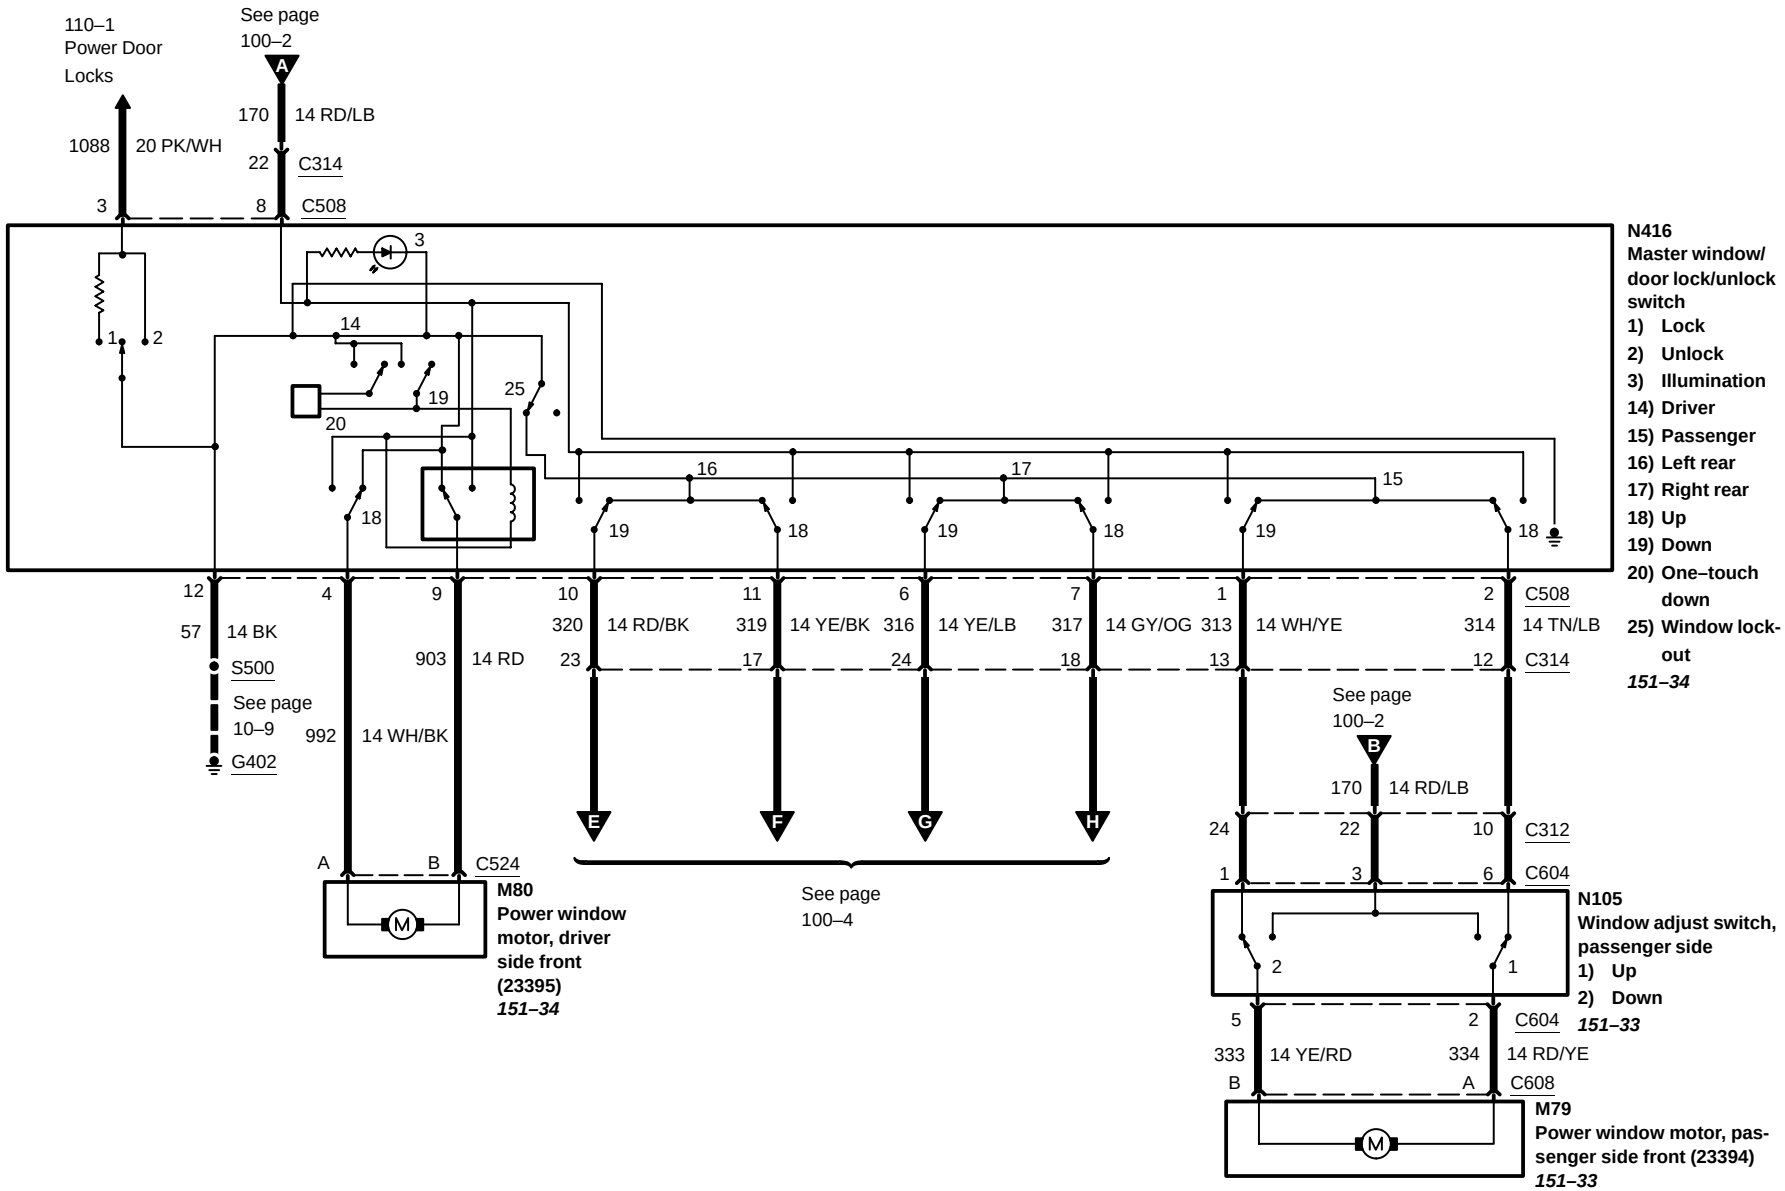
110–1
Power Door
Locks
See page
100–2
A
170 14 RD/LB
1088 20 PK/WH
22 C314
3 8 C508
3
14
1 2
19
25
20
16
17
15
18
19 18 19 18 19 18
12 4 9 10 11 6 7 1 2 C508
57 14 BK 320 14 RD/BK 319 14 YE/BK 316 14 YE/LB 317 14 GY/OG 313 14 WH/YE 314 14 TN/LB
S500 903 14 RD 23 17 24 18 13 12 C314
See page
10–9
G402
992 14 WH/BK
E F G H
A B C524
M80
Power window
motor, driver
side front
(23395)
151–34
See page
100–4
See page
100–2
B
170 14 RD/LB
24 22 10 C312
1 3 6 C604
N105
Window adjust switch,
passenger side
1) Up
2) Down
151–33
5 2 C604
333 14 YE/RD 334 14 RD/YE
B A C608
M79
Power window motor, pas-
senger side front (23394)
151–33
N416
Master window/
door lock/unlock
switch
1) Lock
2) Unlock
3) Illumination
14) Driver
15) Passenger
16) Left rear
17) Right rear
18) Up
19) Down
20) One–touch
down
25) Window lock-
out
151–34