4.6L

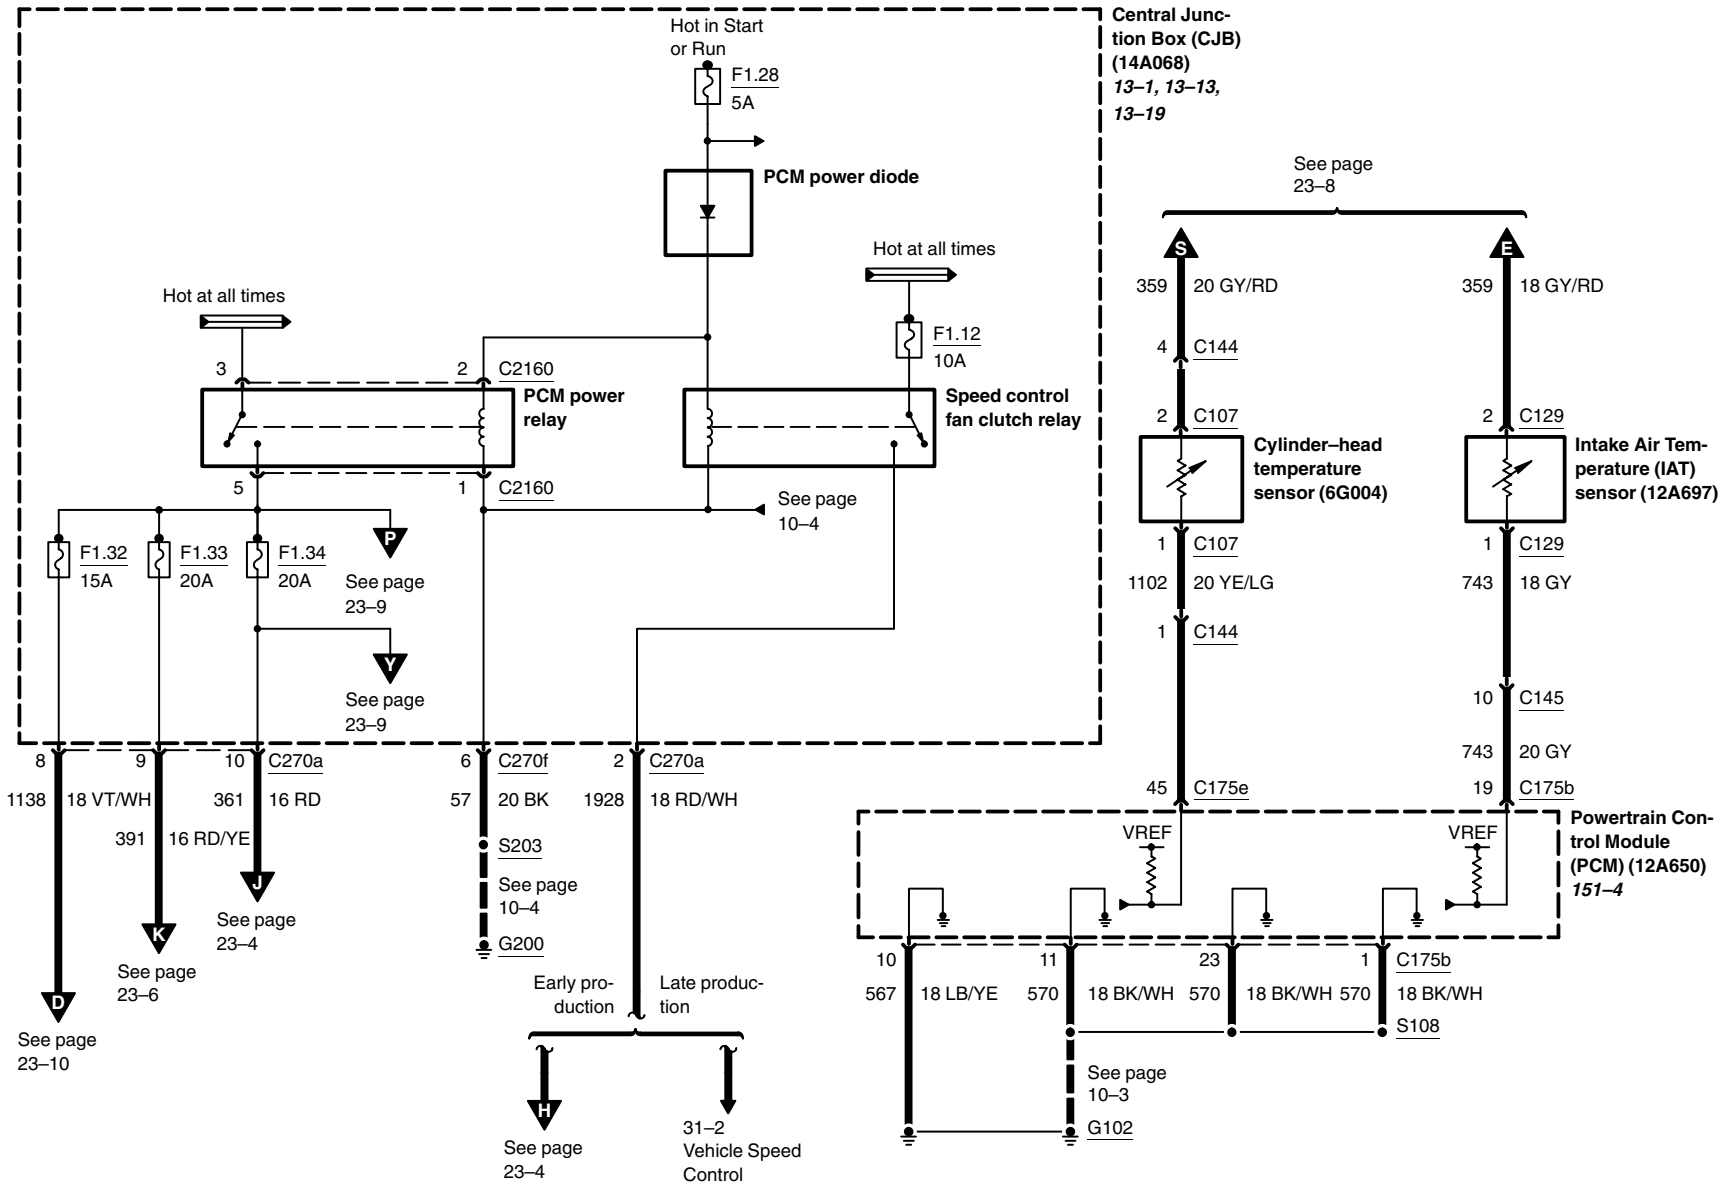
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–1, 13–13, 13–19
Hot in Start or Run
F1.28
5A
PCM power diode
Hot at all times
Hot at all times
F1.12
10A
3
2
C2160
PCM power relay
Speed control fan clutch relay
5
1
C2160
See page 10–4
F1.32
15A
F1.33
20A
F1.34
20A
P
See page 23–9
Y
See page 23–9
8
1138
18 VT/WH
9
391
16 RD/YE
10
C270a
361
16 RD
6
C270f
57
20 BK
2
C270a
1928
18 RD/WH
S203
See page 10–4
G200
J
See page 23–4
K
See page 23–6
D
See page 23–10
Early production
Late production
H
See page 23–4
31–2 Vehicle Speed Control
See page 23–8
S
359
20 GY/RD
4
C144
2
C107
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
1
C107
1102
20 YE/LG
1
C144
45
C175e
E
359
18 GY/RD
2
C129
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
1
C129
743
18 GY
10
C145
743
20 GY
19
C175b
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–4
10
567
18 LB/YE
11
570
18 BK/WH
23
570
18 BK/WH
1
570
18 BK/WH
C175b
S108
See page 10–3
G102