-2

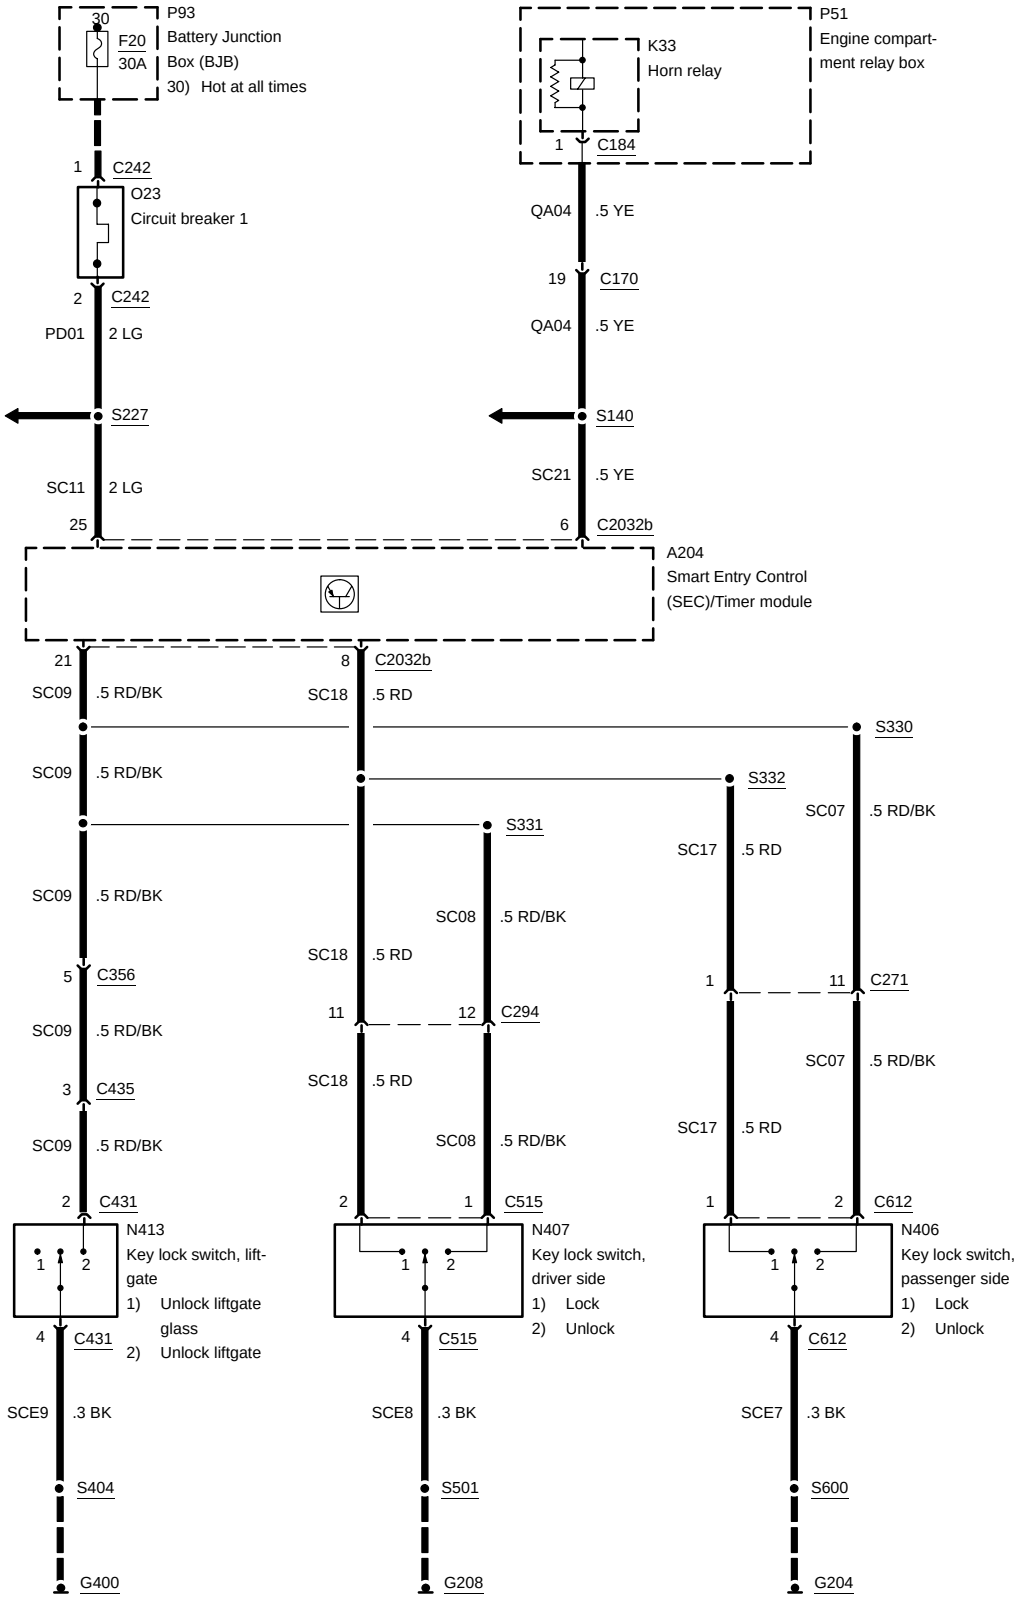
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F20
30A
1 C242
O23
Circuit breaker 1
2 C242
PD01 2 LG
S227
SC11 2 LG
25
P51
Engine compart-
ment relay box
K33
Horn relay
1 C184
QA04 .5 YE
19 C170
QA04 .5 YE
S140
SC21 .5 YE
6 C2032b
A204
Smart Entry Control
(SEC)/Timer module
21
SC09 .5 RD/BK
8 C2032b
SC18 .5 RD
S330
SC09 .5 RD/BK
S332
SC07 .5 RD/BK
S331
SC17 .5 RD
SC09 .5 RD/BK
SC08 .5 RD/BK
SC18 .5 RD
5 C356
1 11 C271
11 12 C294
SC09 .5 RD/BK
SC07 .5 RD/BK
SC18 .5 RD
3 C435
SC17 .5 RD
SC09 .5 RD/BK
SC08 .5 RD/BK
2 C431
2 1 C515
1 2 C612
N413
Key lock switch, lift-
gate
1) Unlock liftgate
glass
2) Unlock liftgate
N407
Key lock switch,
driver side
1) Lock
2) Unlock
N406
Key lock switch,
passenger side
1) Lock
2) Unlock
4 C431
4 C515
4 C612
SCE9 .3 BK
SCE8 .3 BK
SCE7 .3 BK
S404
S501
S600
G400
G208
G204