6.0L

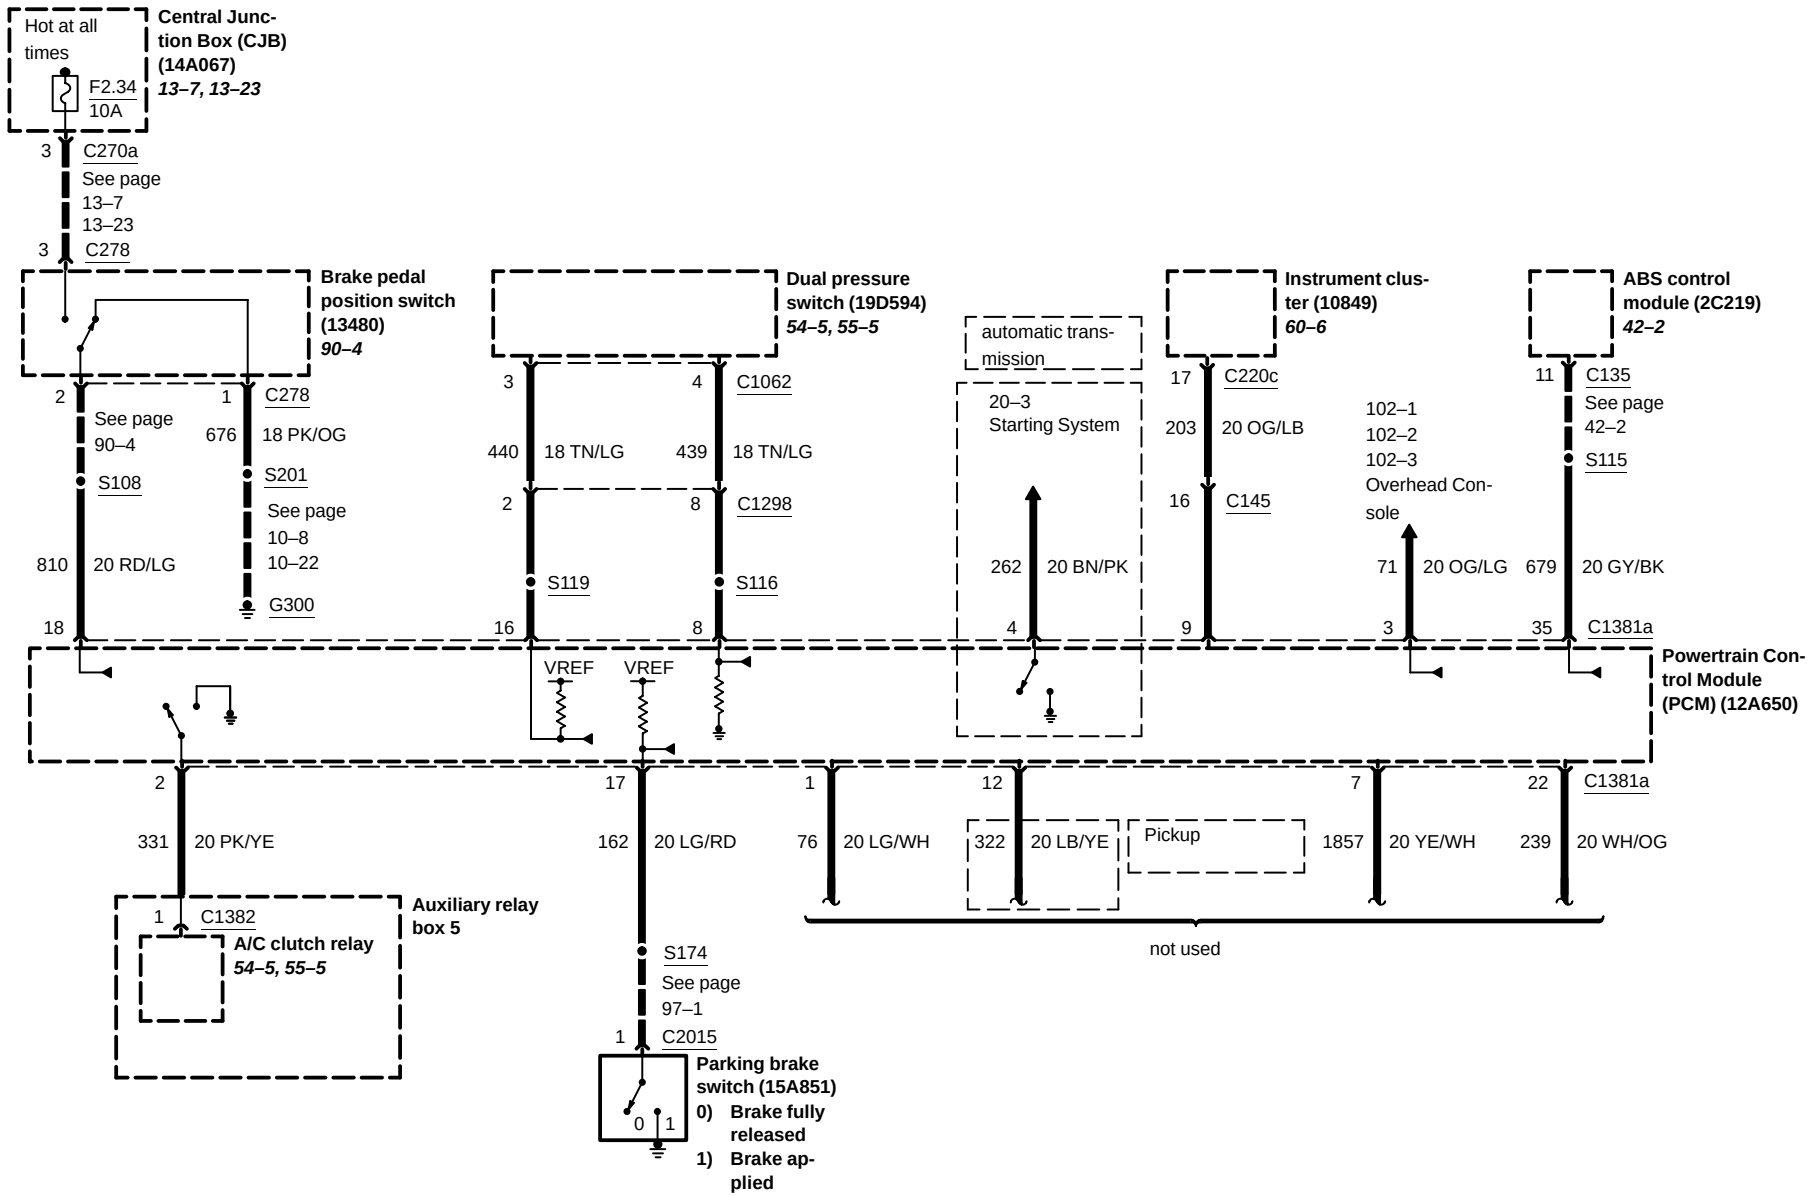
Hot at all times
F2.34
10A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–7, 13–23
3
C270a
See page 13–7 13–23
3
C278
Brake pedal position switch (13480)
90–4
2
See page 90–4
S108
810
20 RD/LG
18
1
C278
676
18 PK/OG
S201
See page 10–8 10–22
G300
Dual pressure switch (19D594)
54–5, 55–5
3
4
C1062
440
18 TN/LG
439
18 TN/LG
2
8
C1298
S119
S116
16
8
automatic transmission
20–3 Starting System
262
20 BN/PK
4
Instrument cluster (10849)
60–6
17
C220c
203
20 OG/LB
16
C145
9
102–1 102–2 102–3 Overhead Console
71
20 OG/LG
3
ABS control module (2C219)
42–2
11
C135
See page 42–2
S115
679
20 GY/BK
35
C1381a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
VREF
2
331
20 PK/YE
17
162
20 LG/RD
1
76
20 LG/WH
12
322
20 LB/YE
Pickup
7
1857
20 YE/WH
22
C1381a
239
20 WH/OG
not used
1
C1382
A/C clutch relay
54–5, 55–5
Auxiliary relay box 5
S174
See page 97–1
1
C2015
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
0
1