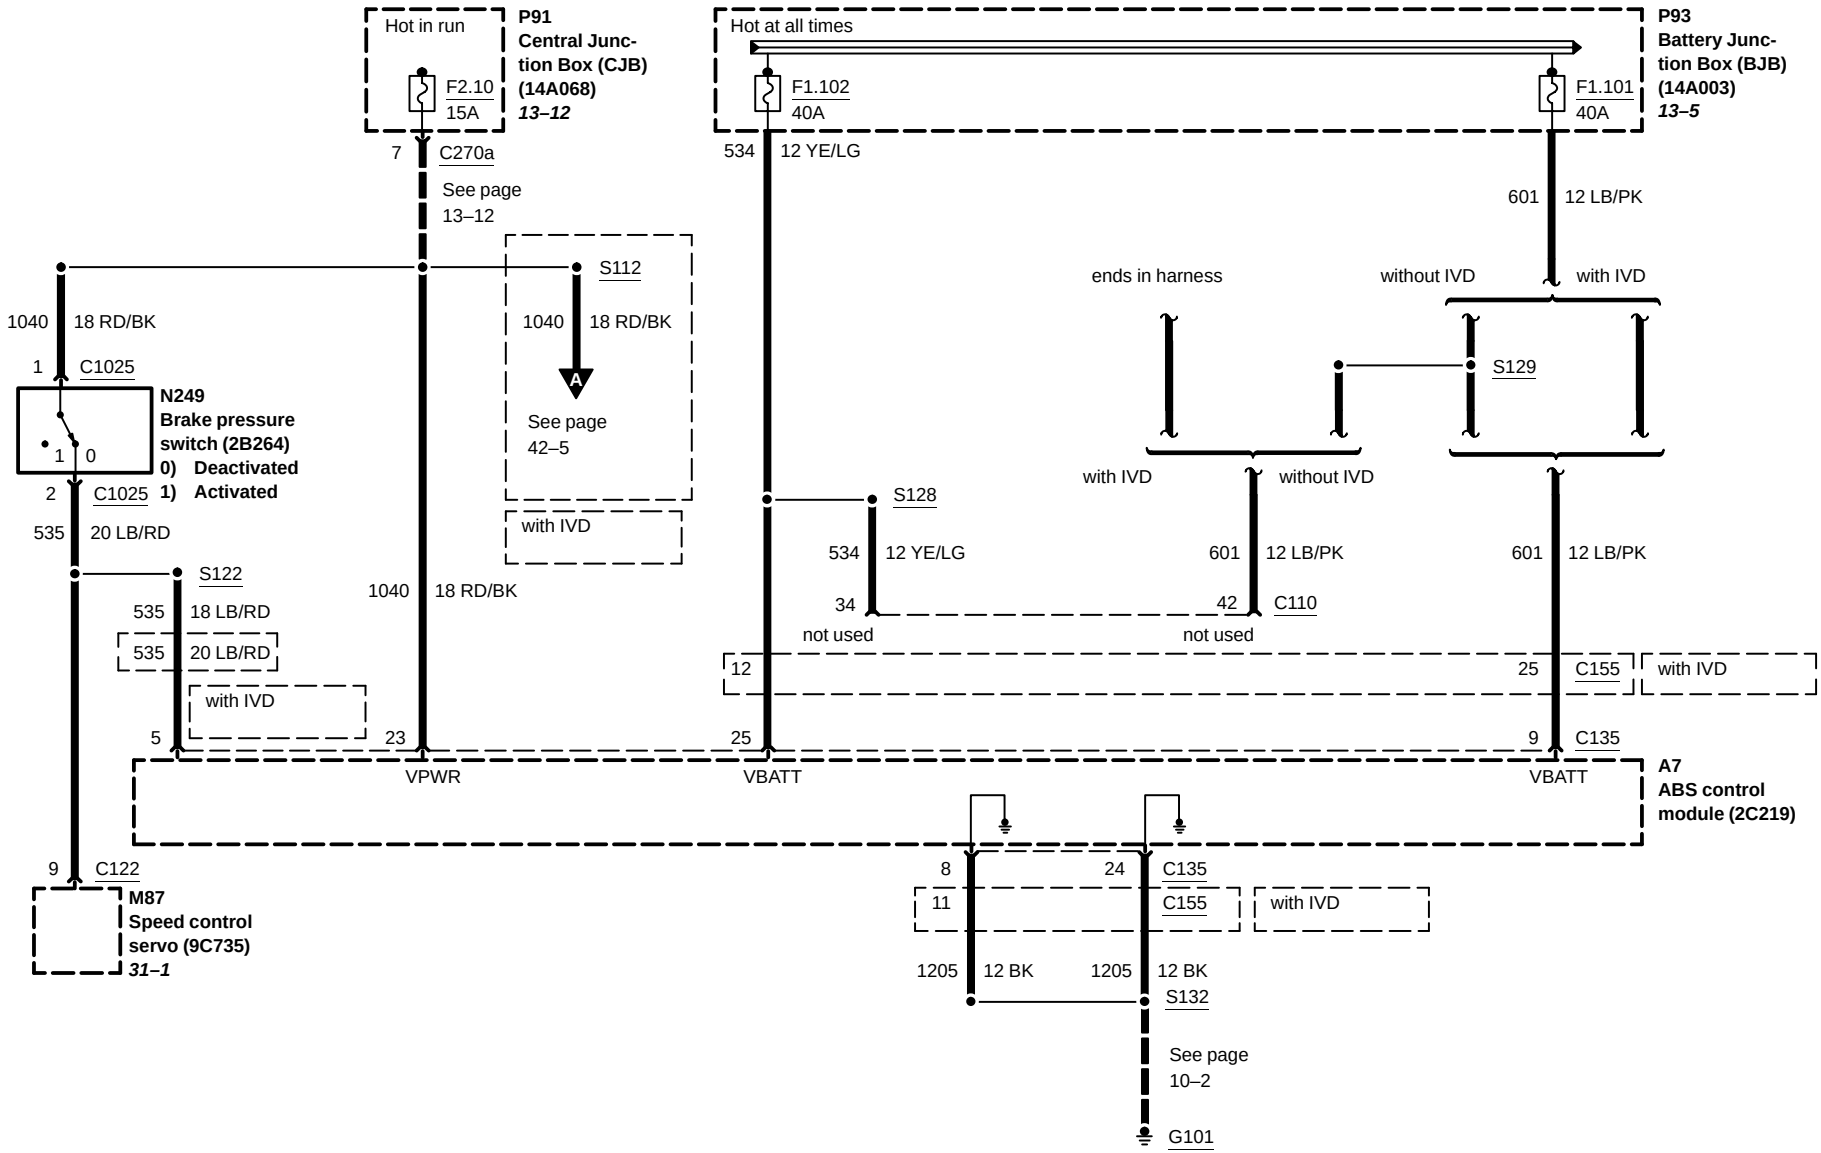
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–12
F2.10
15A
7
C270a
See page
13–12
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
F1.102
40A
F1.101
40A
534
12 YE/LG
601
12 LB/PK
S112
1040
18 RD/BK
A
See page
42–5
with IVD
ends in harness
without IVD
with IVD
S129
1040
18 RD/BK
1
C1025
N249
Brake pressure switch (2B264)
0) Deactivated
1) Activated
1
0
2
C1025
535
20 LB/RD
S128
534
12 YE/LG
601
12 LB/PK
34
42
C110
not used
not used
S122
535
18 LB/RD
535
20 LB/RD
with IVD
1040
18 RD/BK
12
25
C155
with IVD
5
23
25
9
C135
VPWR
VBATT
VBATT
A7
ABS control module (2C219)
9
C122
M87
Speed control servo (9C735)
31–1
8
24
C135
11
C155
with IVD
1205
12 BK
1205
12 BK
S132
See page
10–2
G101