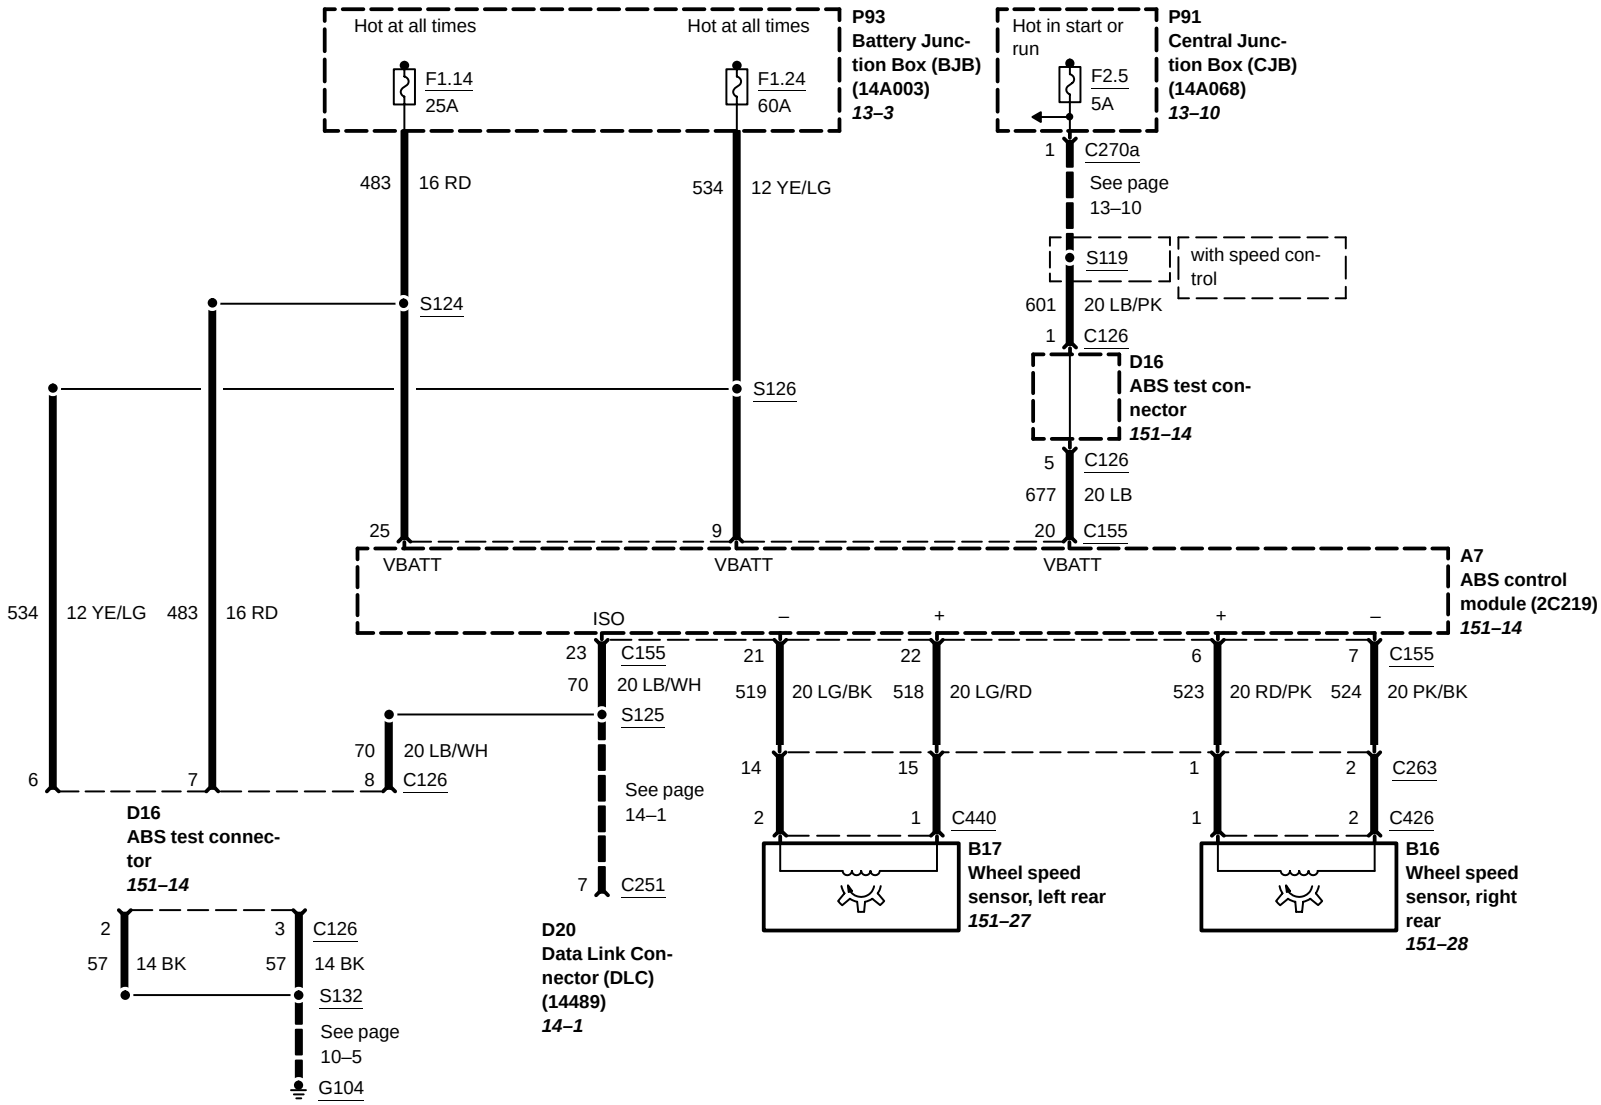
Hot at all times
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
F1.14
25A
F1.24
60A
Hot in start or run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10
F2.5
5A
1
C270a
See page 13–10
483
16 RD
534
12 YE/LG
S119
with speed control
601
20 LB/PK
1
C126
S124
S126
D16
ABS test connector
151–14
5
C126
677
20 LB
25
9
20
C155
VBATT
VBATT
VBATT
A7
ABS control module (2C219)
151–14
534
12 YE/LG
483
16 RD
ISO
–
+
+
–
23
C155
21
22
6
7
C155
70
20 LB/WH
S125
519
20 LG/BK
518
20 LG/RD
523
20 RD/PK
524
20 PK/BK
70
20 LB/WH
14
15
1
2
C263
6
7
8
C126
See page 14–1
2
1
C440
1
2
C426
D16
ABS test connector
151–14
B17
Wheel speed sensor, left rear
151–27
B16
Wheel speed sensor, right rear
151–28
7
C251
2
3
C126
57
14 BK
57
14 BK
S132
See page 10–5
G104
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–1