C350

7A786

Transfer case assembly

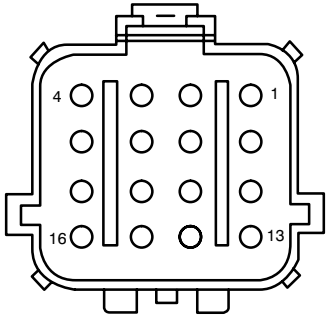

F16147

Pin	Circuit	Circuit function
1	770 (WH)	Motor position 3
2	–	not used
3	–	not used
4	–	not used
5	771 (VT/YE)	Motor position 4
6	–	not used
7	–	not used
8	–	not used
9	764 (BN/WH)	Motor position 2
10	762 (YE/WH)	Motor position, Signal return
11	–	not used
12	–	not used
13	763 (OG/WH)	Motor position 1
14	778 (OG)	Four–wheel drive control module (14B466), to, Transfer case assembly – motor H2L
15	777 (YE)	Four–wheel drive control module (14B466), to, Transfer case assembly – motor L2H
16	779 (BN)	Transfer case electric clutch relay, output

C352

14B084

Power seat switch, left

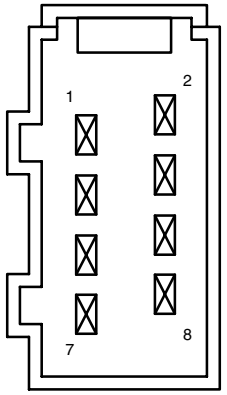

F08114

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	979 (RD/LB)	Front height motor – Up
3	980 (YE/WH)	Fwd/Rwd motor – Rearward
4	982 (YE/LG)	Rear height motor – Down
5	981 (RD/WH)	Fwd/Rwd motor – Forward
6	983 (RD/LG)	Rear height motor – Up
7	566 (DG)	Voltage supplied at all times (overload protected)
8	990 (YE/LB)	Front height motor – Down