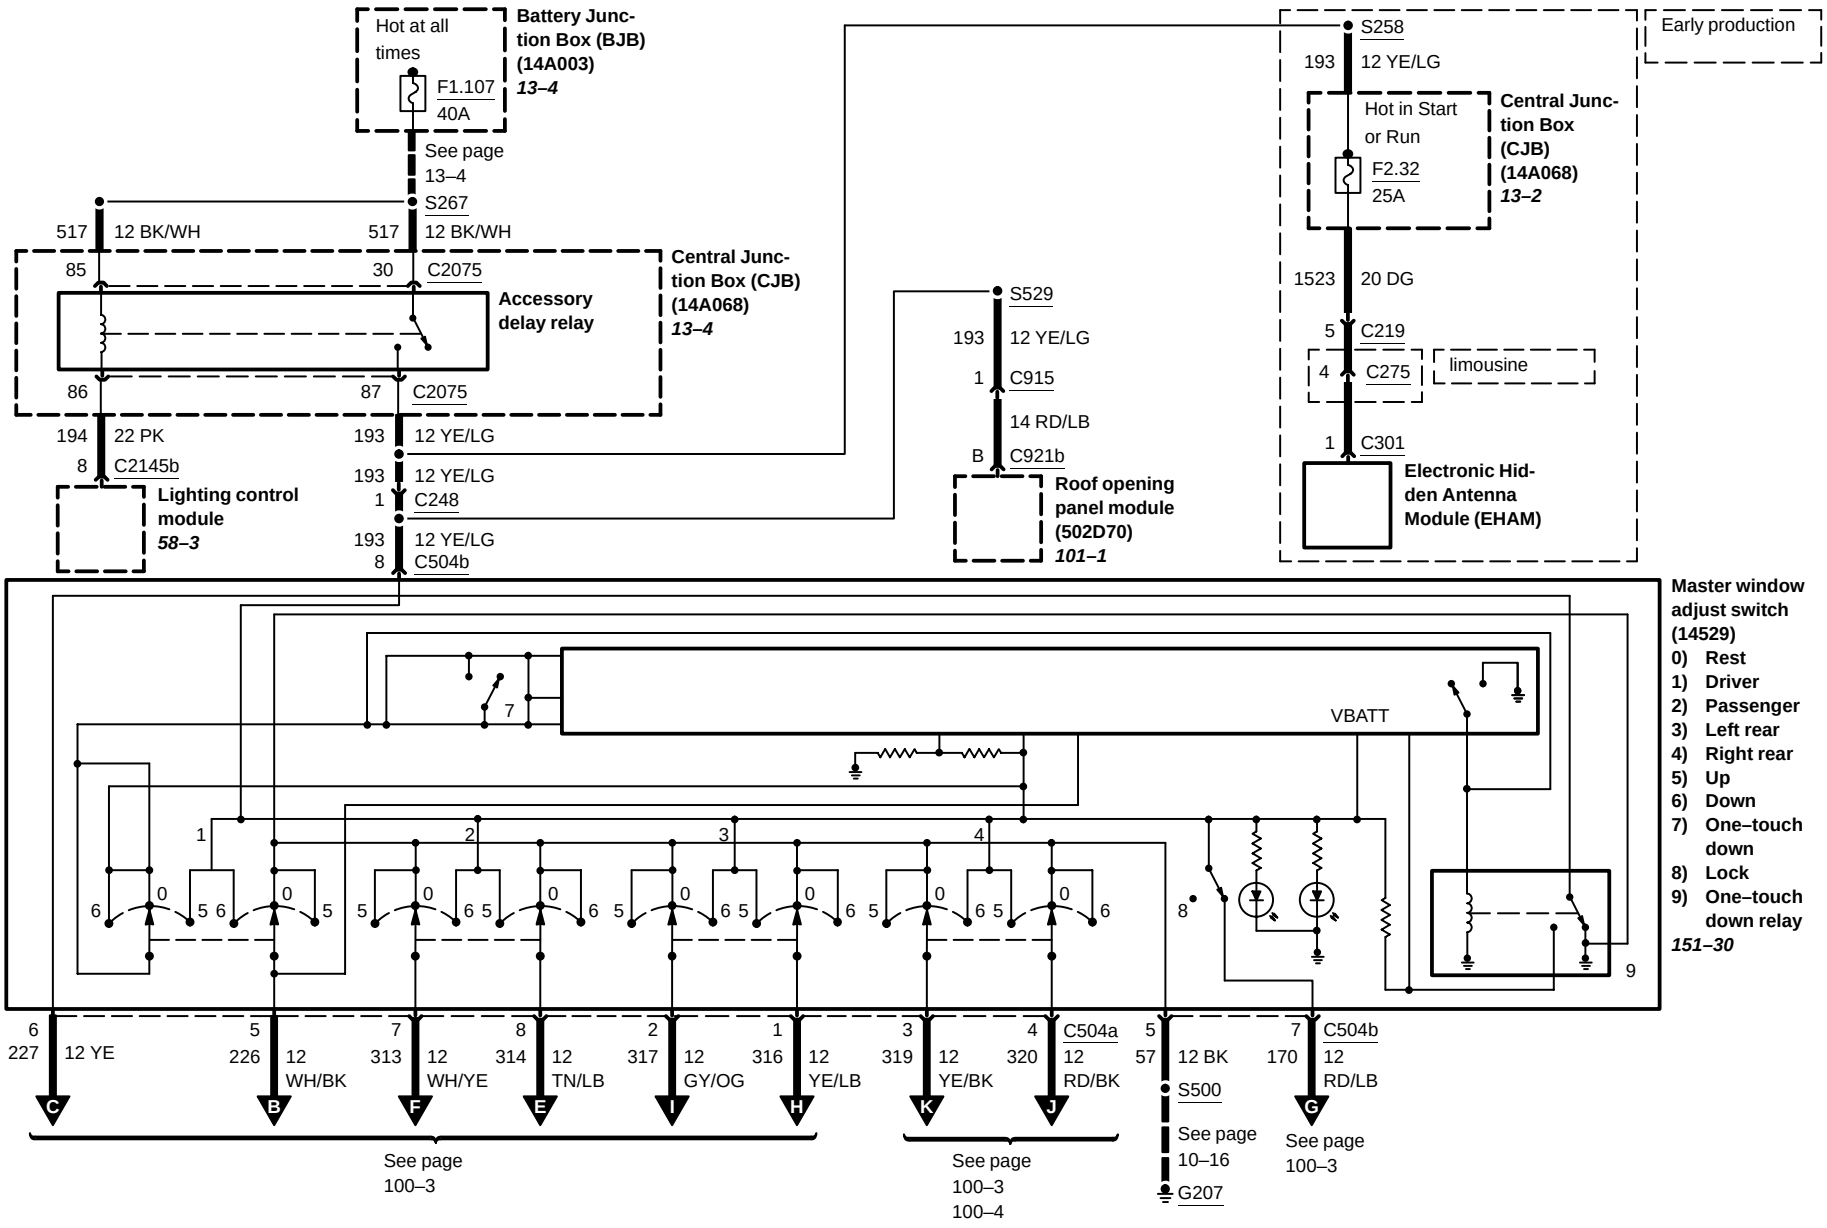
Hot at all times
F1.107
40A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
See page 13–4
S267
517 12 BK/WH
517 12 BK/WH
85
30 C2075
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–4
Accessory delay relay
86
87 C2075
194 22 PK
8 C2145b
Lighting control module 58–3
193 12 YE/LG
193 12 YE/LG
1 C248
193 12 YE/LG
8 C504b
S529
193 12 YE/LG
1 C915
14 RD/LB
B C921b
Roof opening panel module (502D70) 101–1
S258
193 12 YE/LG
Early production
Hot in Start or Run
F2.32
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–2
1523 20 DG
5 C219
4 C275
limousine
1 C301
Electronic Hidden Antenna Module (EHAM)
Master window adjust switch (14529)
0) Rest
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
7) One–touch down
8) Lock
9) One–touch down relay
151–30
VBATT
6 227 12 YE C
5 226 12 WH/BK B
7 313 12 WH/YE F
8 314 12 TN/LB E
2 317 12 GY/OG I
1 316 12 YE/LB H
3 319 12 YE/BK K
4 320 C504a 12 RD/BK J
5 57 12 BK S500
7 170 C504b 12 RD/LB G
See page 100–3
See page 100–3 100–4
See page 10–16
G207
See page 100–3