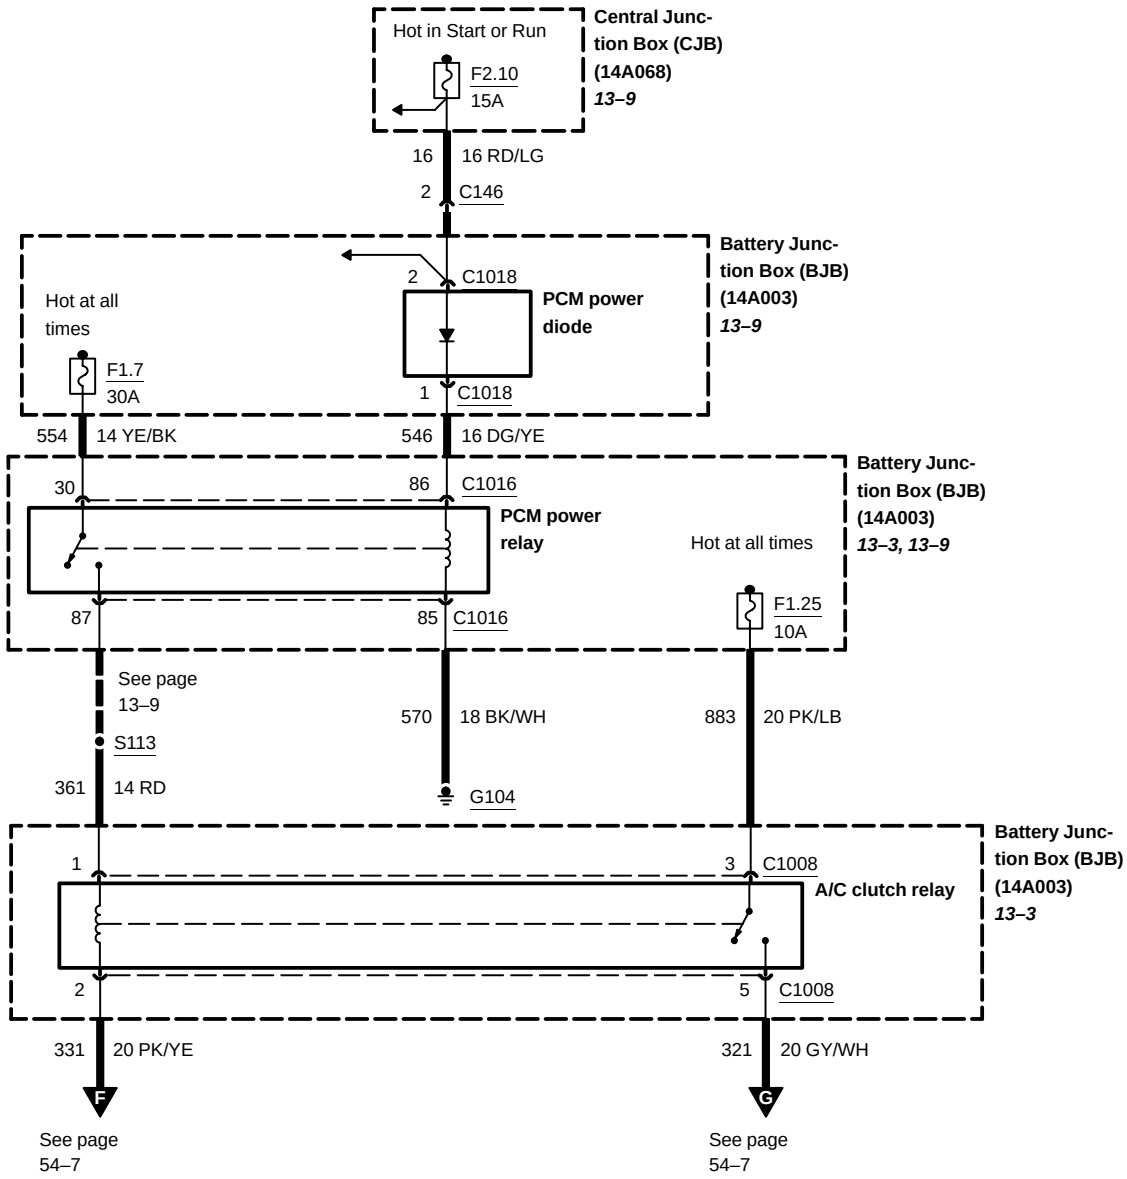
Hot in Start or Run
F2.10
15A
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
16
16 RD/LG
2
C146
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–9
2
C1018
PCM power diode
Hot at all times
F1.7
30A
1
C1018
554
14 YE/BK
546
16 DG/YE
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 13–9
30
86
C1016
PCM power relay
Hot at all times
F1.25
10A
87
85
C1016
See page 13–9
570
18 BK/WH
883
20 PK/LB
S113
361
14 RD
G104
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
1
3
C1008
A/C clutch relay
2
5
C1008
331
20 PK/YE
321
20 GY/WH
F
G
See page 54–7
See page 54–7