-1

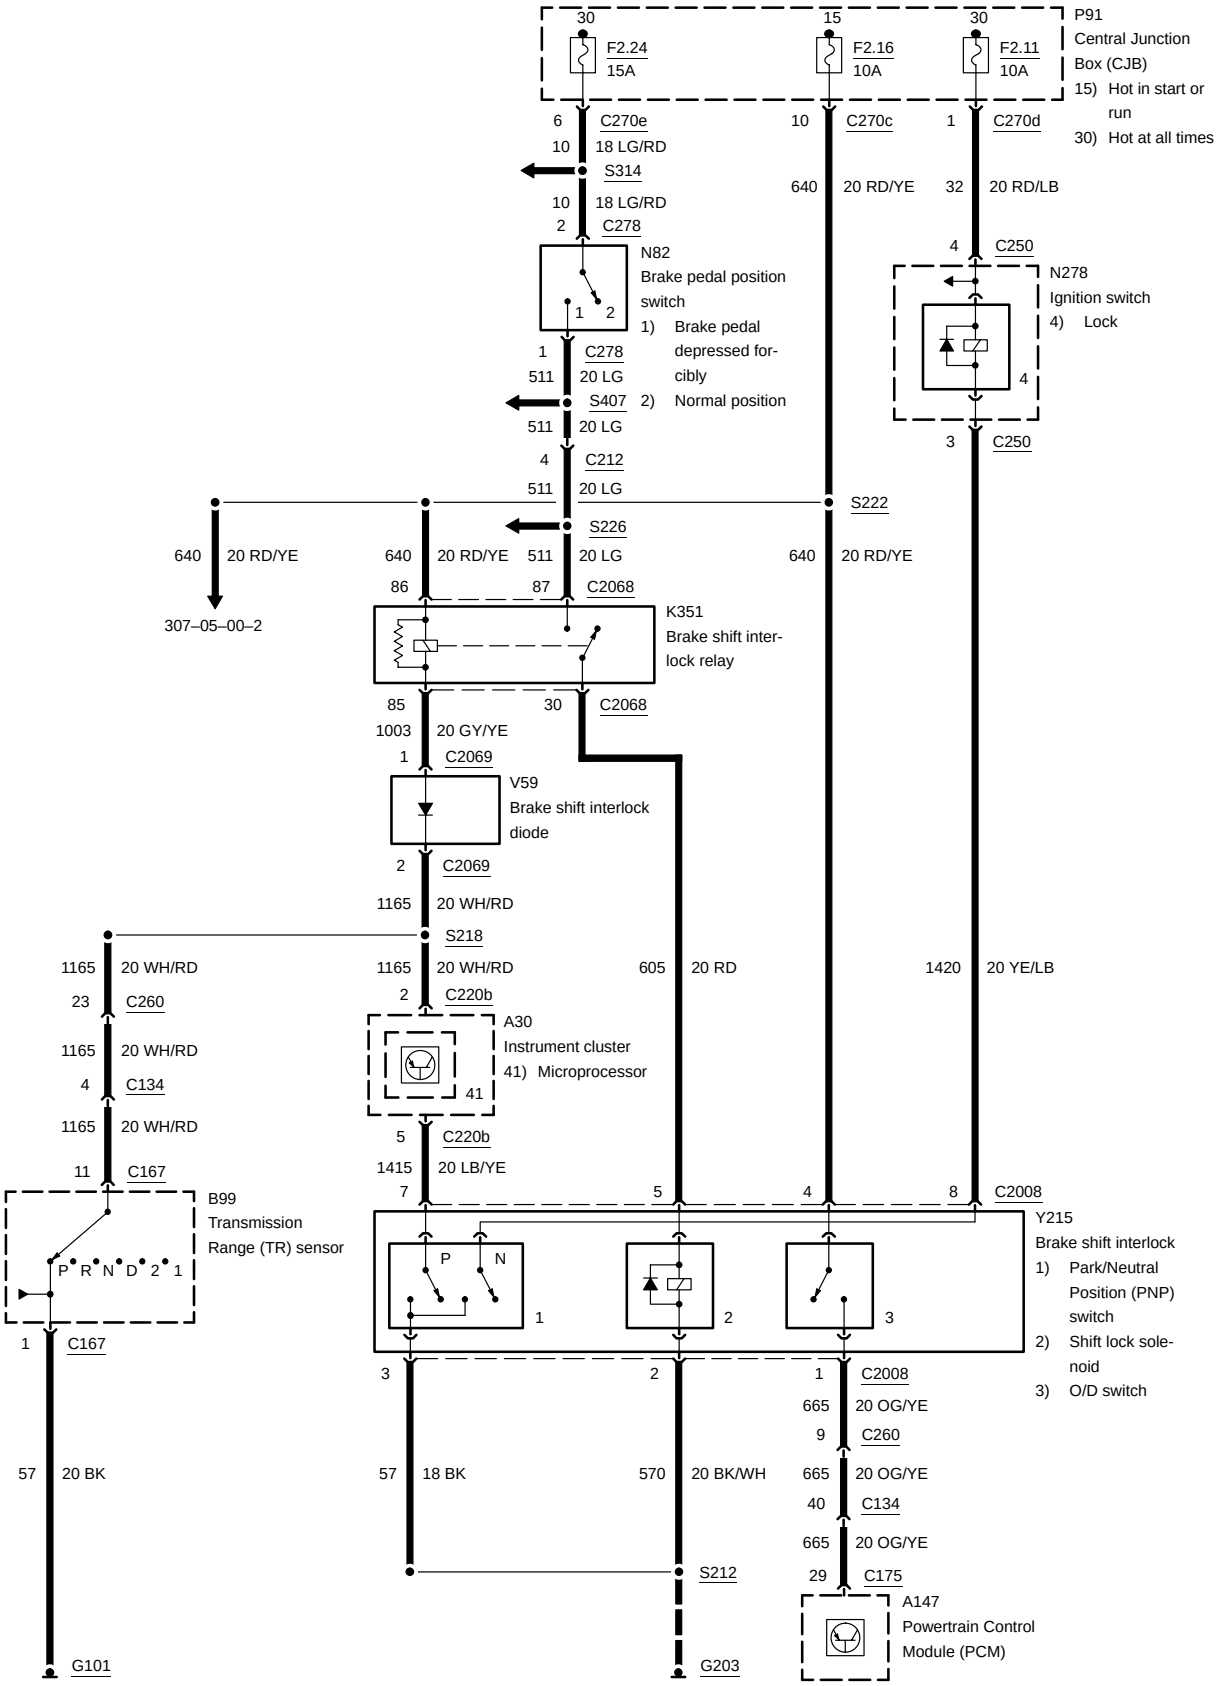
30
15
30
F2.24
15A
F2.16
10A
F2.11
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
6 C270e
10 18 LG/RD
10 C270c
1 C270d
S314
640 20 RD/YE
32 20 RD/LB
10 18 LG/RD
2 C278
4 C250
N82
Brake pedal position switch
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
N278
Ignition switch
4) Lock
1 C278
511 20 LG
S407
511 20 LG
4 C212
511 20 LG
3 C250
S222
S226
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
511 20 LG
640 20 RD/YE
86
87 C2068
307–05–00–2
K351
Brake shift interlock relay
85
30 C2068
1003 20 GY/YE
1 C2069
V59
Brake shift interlock diode
2 C2069
1165 20 WH/RD
S218
1165 20 WH/RD
605 20 RD
1420 20 YE/LB
23 C260
1165 20 WH/RD
2 C220b
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
4 C134
1165 20 WH/RD
5 C220b
1415 20 LB/YE
11 C167
7
5
4
8 C2008
Y215
Brake shift interlock
1) Park/Neutral Position (PNP) switch
2) Shift lock solenoid
3) O/D switch
B99
Transmission Range (TR) sensor
P R N D 2 1
P
N
1
2
3
1 C167
3
2
1 C2008
665 20 OG/YE
9 C260
57 20 BK
57 18 BK
570 20 BK/WH
665 20 OG/YE
40 C134
665 20 OG/YE
29 C175
S212
A147
Powertrain Control Module (PCM)
G101
G203