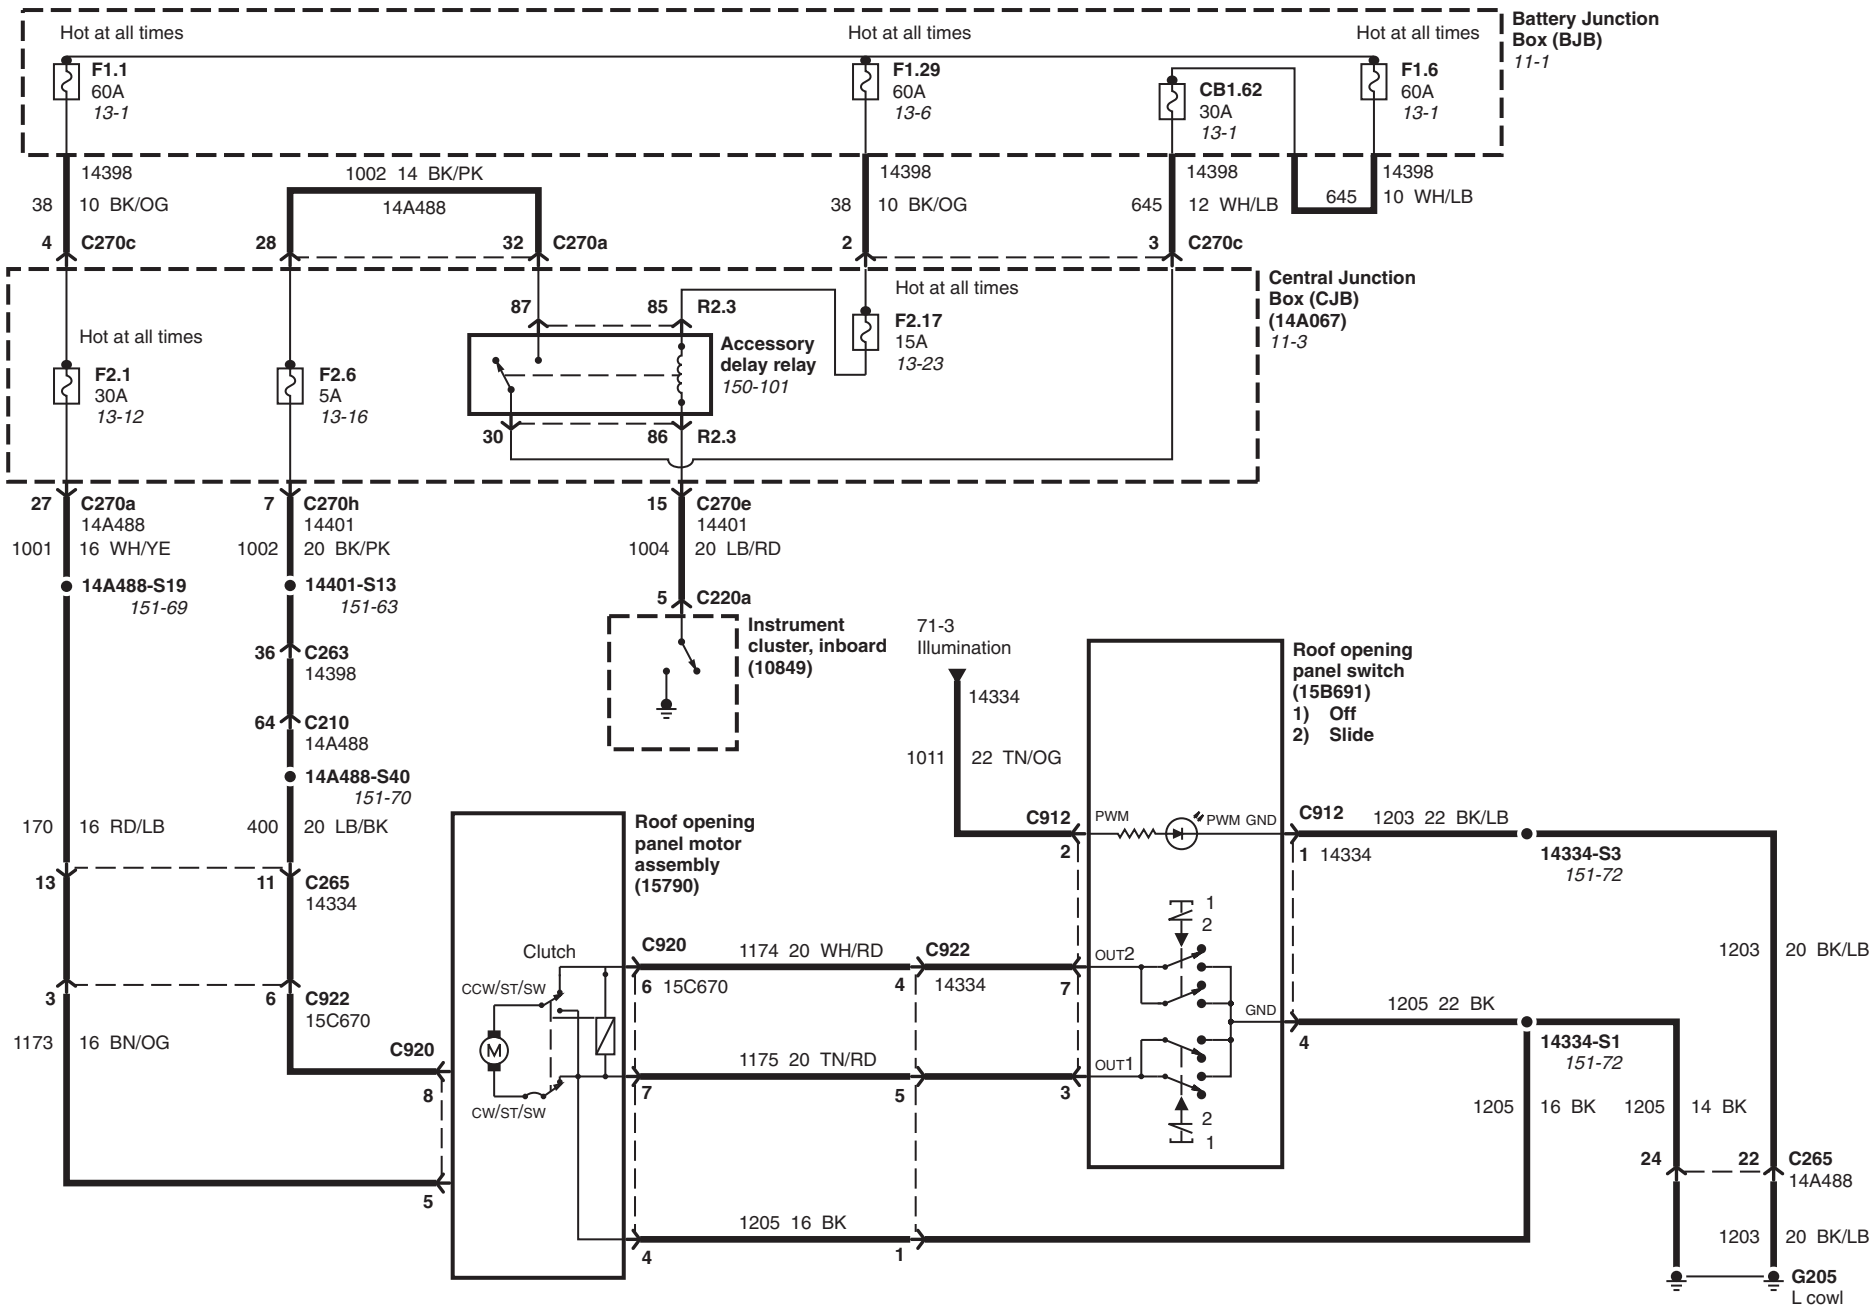
Hot at all times
F1.1
60A
13-1
Hot at all times
F1.29
60A
13-6
Hot at all times
CB1.62
30A
13-1
F1.6
60A
13-1
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
38 10 BK/OG
4 C270c
1002 14 BK/PK
14A488
28
32 C270a
14398
38 10 BK/OG
2
14398
645 12 WH/LB
3 C270c
645
14398
10 WH/LB
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
Hot at all times
F2.1
30A
13-12
F2.6
5A
13-16
87
85 R2.3
Accessory delay relay
150-101
30
86 R2.3
Hot at all times
F2.17
15A
13-23
27 C270a
14A488
1001 16 WH/YE
14A488-S19
151-69
7 C270h
14401
1002 20 BK/PK
14401-S13
151-63
15 C270e
14401
1004 20 LB/RD
5 C220a
Instrument cluster, inboard (10849)
36 C263
14398
64 C210
14A488
14A488-S40
151-70
71-3
Illumination
14334
1011 22 TN/OG
Roof opening panel switch (15B691)
1) Off
2) Slide
C912
2
PWM
PWM GND
C912
1 14334
1203 22 BK/LB
14334-S3
151-72
170 16 RD/LB
400 20 LB/BK
13
11 C265
14334
3
6 C922
15C670
1173 16 BN/OG
C920
8
5
Roof opening panel motor assembly (15790)
Clutch
CCW/ST/SW
CW/ST/SW
M
C920
6 15C670
1174 20 WH/RD
C922
4 14334
7
1175 20 TN/RD
7
5
3
OUT2
OUT1
GND
1205 22 BK
4
14334-S1
151-72
1205 16 BK
1205 14 BK
1203 20 BK/LB
24
22 C265
14A488
1203 20 BK/LB
1205 16 BK
4
1
G205
L cowl