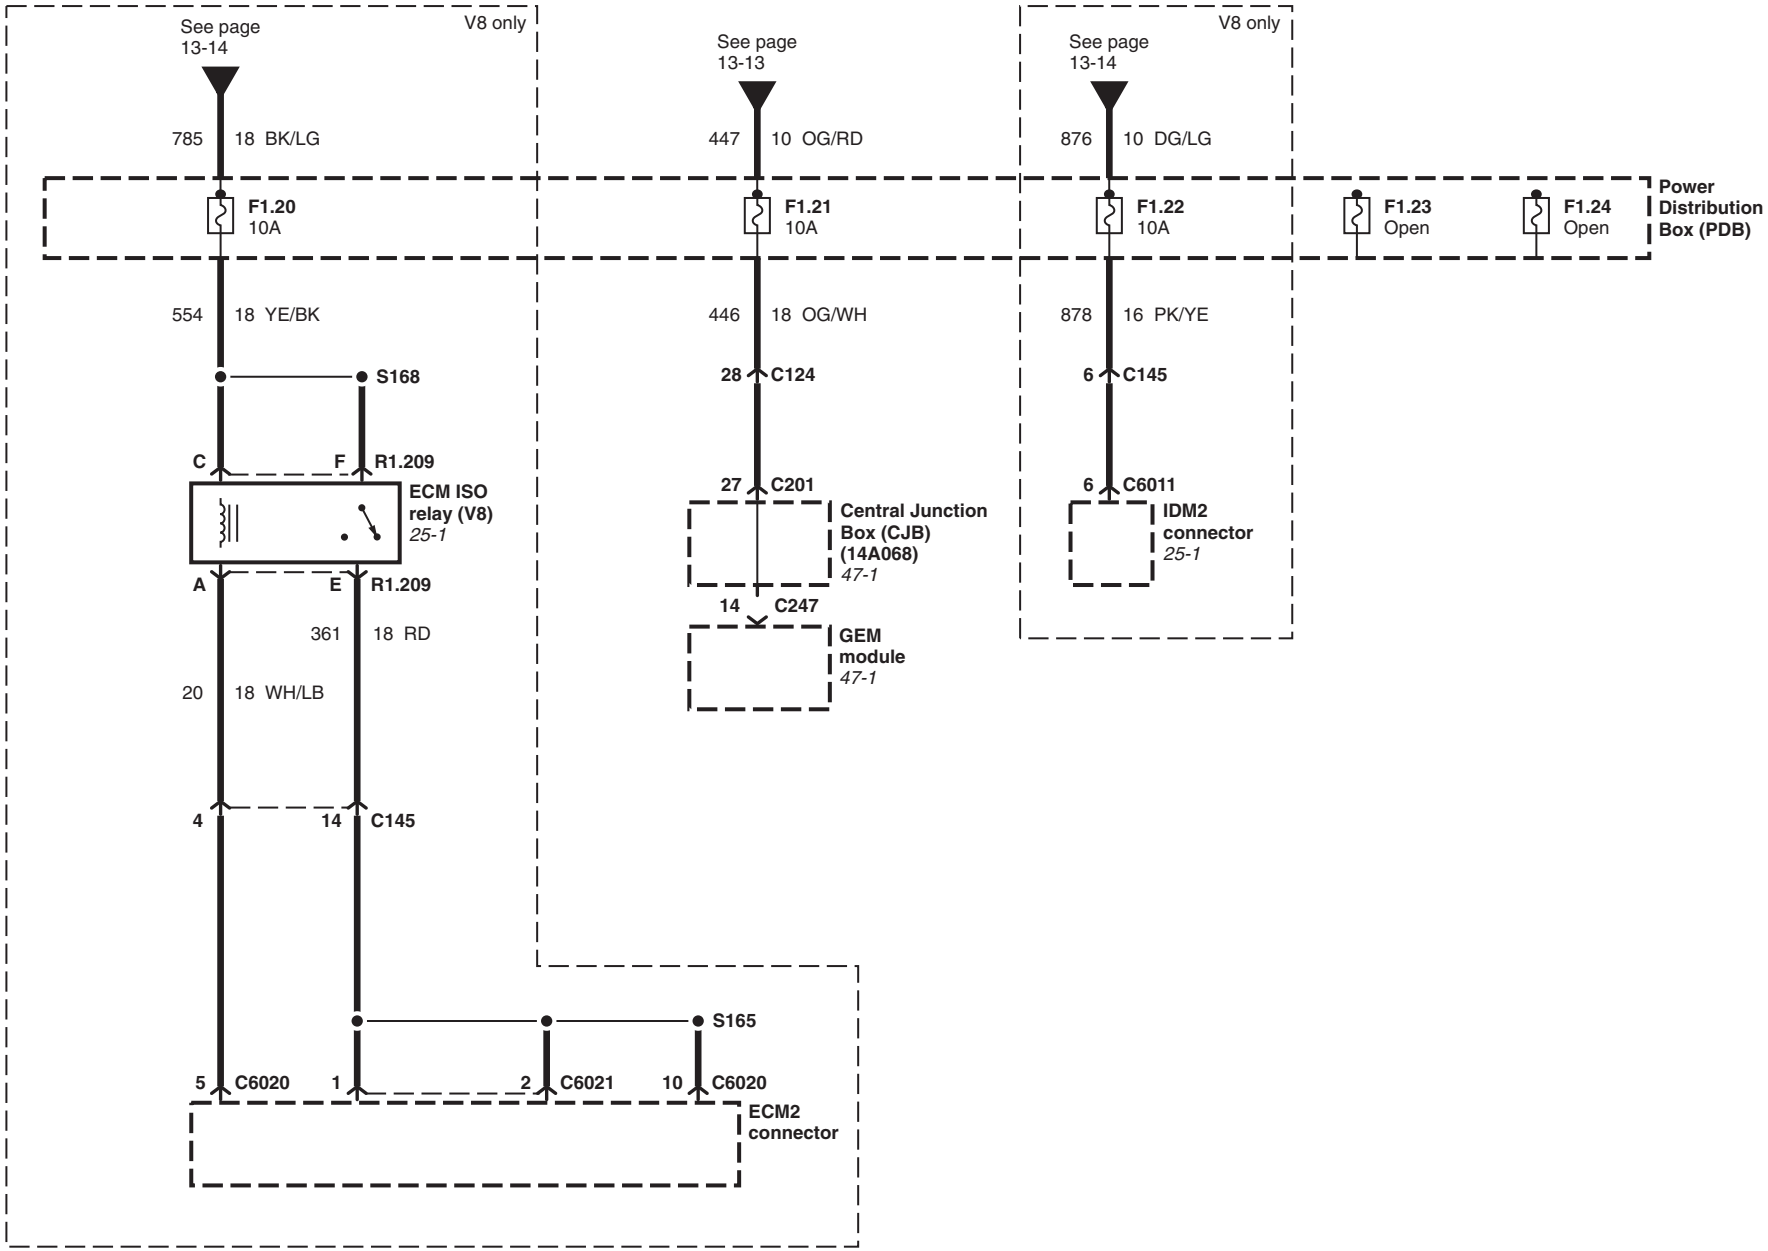
See page 13-14
V8 only
785 18 BK/LG
F1.20 10A
554 18 YE/BK
S168
C
F
R1.209
ECM ISO relay (V8)
25-1
A
E
R1.209
361 18 RD
20 18 WH/LB
4
14 C145
S165
5 C6020
1
2 C6021
10 C6020
ECM2 connector
See page 13-13
447 10 OG/RD
F1.21 10A
446 18 OG/WH
28 C124
27 C201
Central Junction Box (CJB) (14A068)
47-1
14 C247
GEM module
47-1
See page 13-14
V8 only
876 10 DG/LG
F1.22 10A
878 16 PK/YE
6 C145
6 C6011
IDM2 connector
25-1
F1.23 Open
F1.24 Open
Power Distribution Box (PDB)