-2

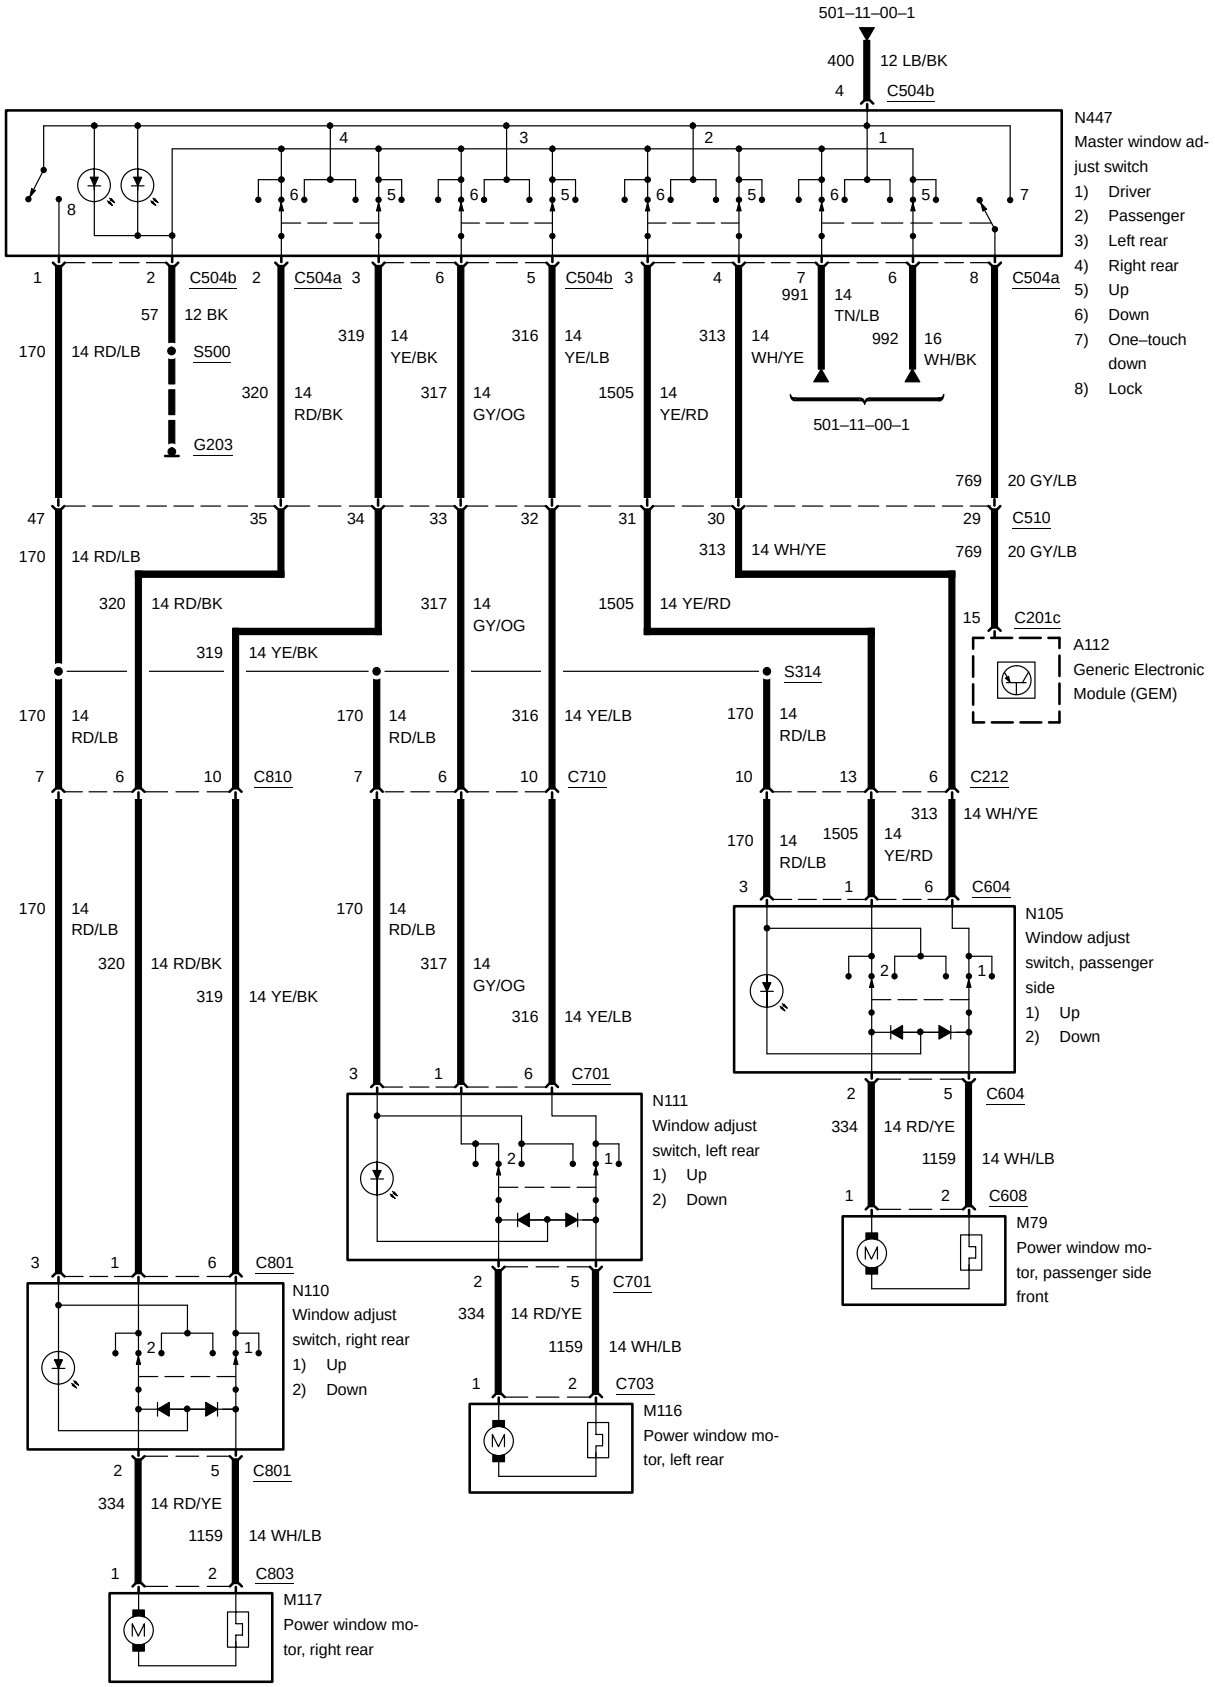
501–11–00–1
400 12 LB/BK
4 C504b
N447
Master window adjust switch
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
7) One–touch down
8) Lock
C504b
C504a
57 12 BK
S500
G203
170 14 RD/LB
320 14 RD/BK
319 14 YE/BK
316 14 YE/LB
317 14 GY/OG
1505 14 YE/RD
313 14 WH/YE
991 14 TN/LB
992 16 WH/BK
501–11–00–1
769 20 GY/LB
C510
C201c
A112
Generic Electronic Module (GEM)
S314
C810
C710
C212
313 14 WH/YE
1505 14 YE/RD
C604
N105
Window adjust switch, passenger side
1) Up
2) Down
C701
N111
Window adjust switch, left rear
1) Up
2) Down
334 14 RD/YE
1159 14 WH/LB
C608
M79
Power window motor, passenger side front
C801
N110
Window adjust switch, right rear
1) Up
2) Down
C803
M117
Power window motor, right rear
C703
M116
Power window motor, left rear