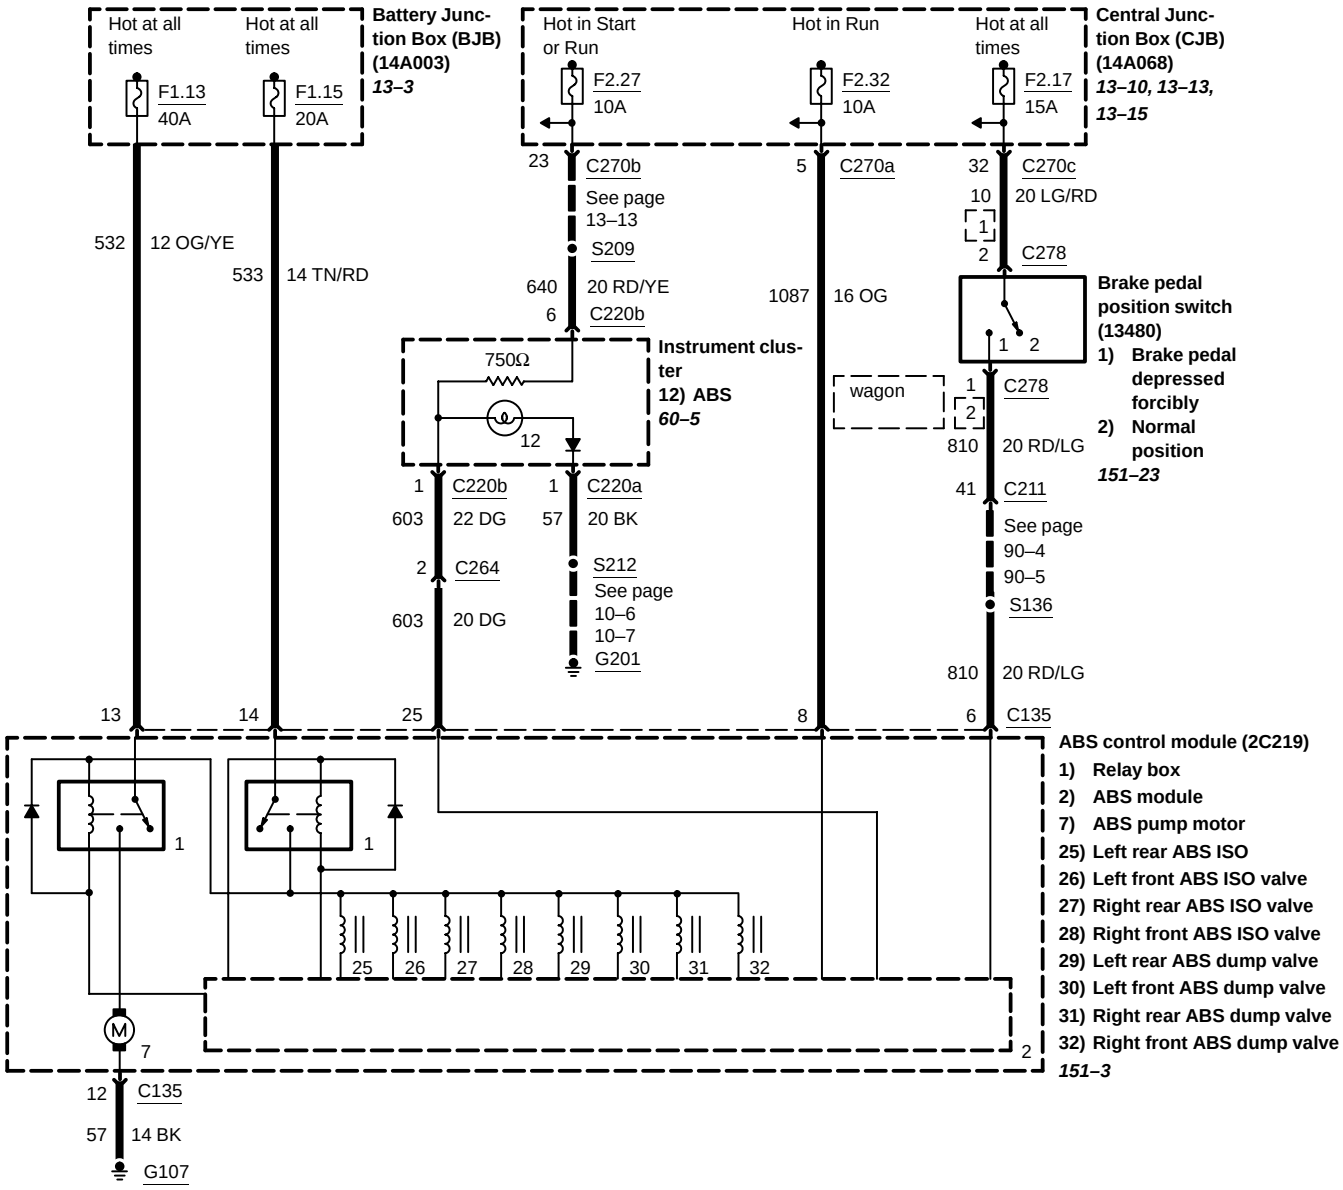
Hot at all times
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
F1.13 40A
F1.15 20A
Hot in Start or Run
Hot in Run
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10, 13–13, 13–15
F2.27 10A
F2.32 10A
F2.17 15A
23 C270b
5 C270a
32 C270c
See page 13–13
S209
640 20 RD/YE
6 C220b
532 12 OG/YE
533 14 TN/RD
1087 16 OG
10 20 LG/RD
1 2 C278
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
151–23
750Ω
12
Instrument cluster
12) ABS 60–5
wagon
1 C278
2
810 20 RD/LG
41 C211
See page 90–4
90–5
S136
1 C220b
603 22 DG
2 C264
603 20 DG
1 C220a
57 20 BK
S212
See page 10–6
10–7
G201
810 20 RD/LG
13
14
25
8
6 C135
ABS control module (2C219)
1) Relay box
2) ABS module
7) ABS pump motor
25) Left rear ABS ISO
26) Left front ABS ISO valve
27) Right rear ABS ISO valve
28) Right front ABS ISO valve
29) Left rear ABS dump valve
30) Left front ABS dump valve
31) Right rear ABS dump valve
32) Right front ABS dump valve
151–3
1
1
25 26 27 28 29 30 31 32
M
7
2
12 C135
57 14 BK
G107