## F18, F20

-6

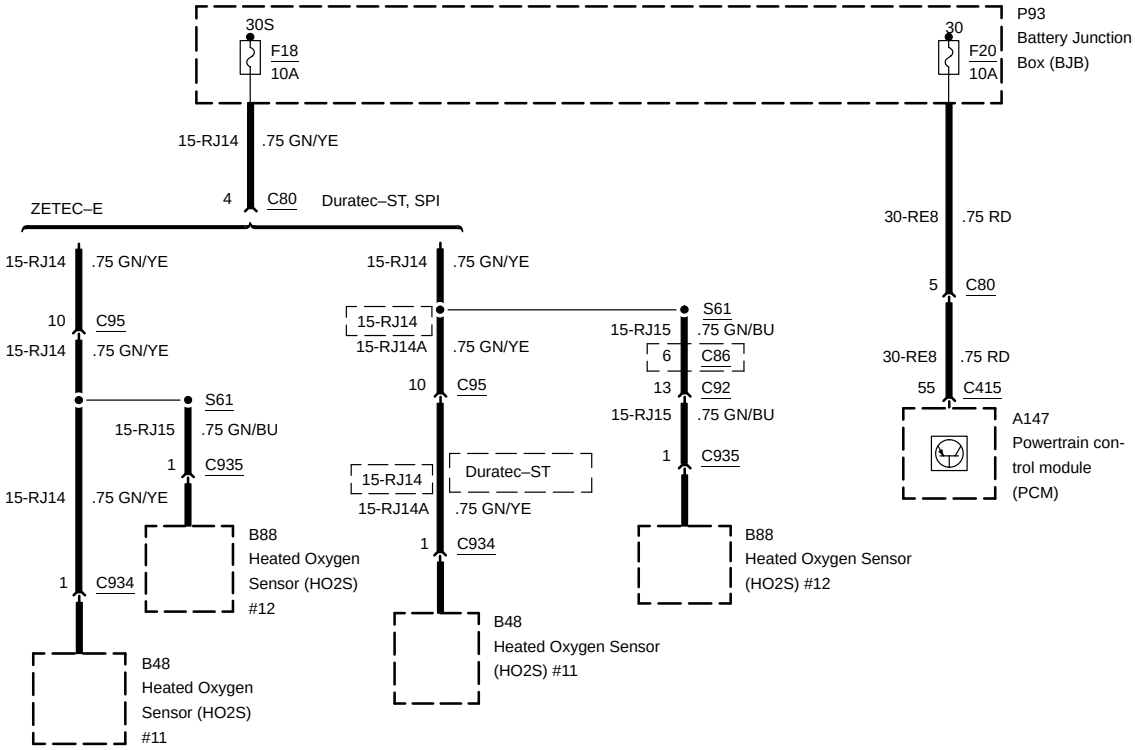
30S
F18
10A
30
F20
10A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15-RJ14 .75 GN/YE
4 C80 Duratec–ST, SPI
ZETEC–E
30-RE8 .75 RD
5 C80
30-RE8 .75 RD
55 C415
A147
Powertrain con-
trol module
(PCM)
15-RJ14 .75 GN/YE
10 C95
15-RJ14 .75 GN/YE
S61
15-RJ15 .75 GN/BU
1 C935
15-RJ14 .75 GN/YE
1 C934
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#12
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#11
15-RJ14 .75 GN/YE
15-RJ14
15-RJ14A .75 GN/YE
10 C95
15-RJ14
15-RJ14A .75 GN/YE
Duratec–ST
1 C934
B48
Heated Oxygen Sensor
(HO2S) #11
S61
15-RJ15 .75 GN/BU
6 C86
13 C92
15-RJ15 .75 GN/BU
1 C935
B88
Heated Oxygen Sensor
(HO2S) #12