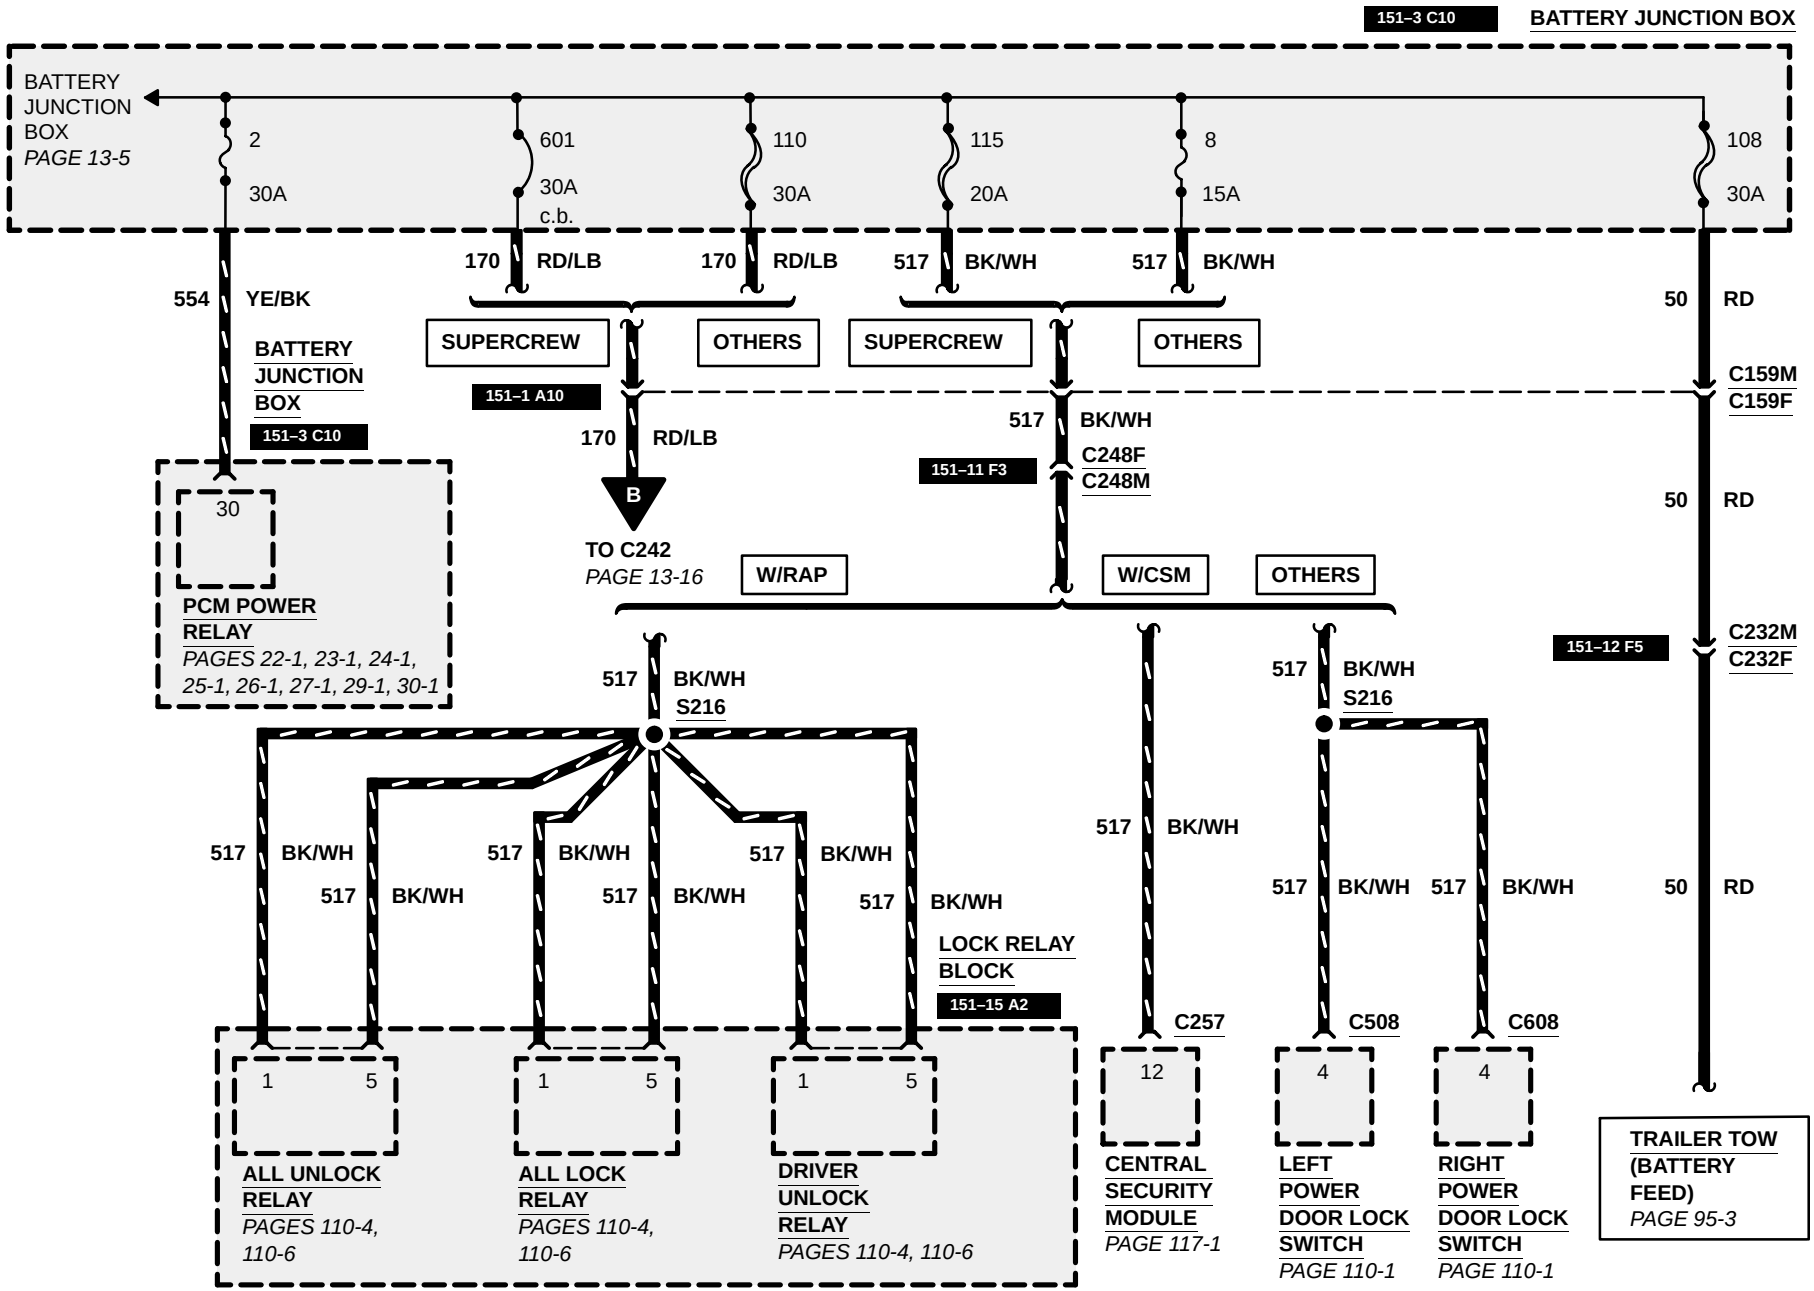
151–3 C10
BATTERY JUNCTION BOX
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-5
2
30A
601
30A c.b.
110
30A
115
20A
8
15A
108
30A
554 YE/BK
170 RD/LB
170 RD/LB
517 BK/WH
517 BK/WH
50 RD
SUPERCREW
OTHERS
SUPERCREW
OTHERS
C159M
C159F
151–1 A10
BATTERY JUNCTION BOX
151–3 C10
517 BK/WH
C248F
C248M
151–11 F3
170 RD/LB
B
TO C242
PAGE 13-16
50 RD
W/RAP
W/CSM
OTHERS
151–12 F5
C232M
C232F
30
PCM POWER RELAY
PAGES 22-1, 23-1, 24-1, 25-1, 26-1, 27-1, 29-1, 30-1
517 BK/WH
S216
517 BK/WH
517 BK/WH
517 BK/WH
517 BK/WH
517 BK/WH
517 BK/WH
517 BK/WH
517 BK/WH
517 BK/WH
517 BK/WH
LOCK RELAY BLOCK
151–15 A2
C257
C508
C608
1
5
1
5
1
5
12
4
4
ALL UNLOCK RELAY
PAGES 110-4, 110-6
ALL LOCK RELAY
PAGES 110-4, 110-6
DRIVER UNLOCK RELAY
PAGES 110-4, 110-6
CENTRAL SECURITY MODULE
PAGE 117-1
LEFT POWER DOOR LOCK SWITCH
PAGE 110-1
RIGHT POWER DOOR LOCK SWITCH
PAGE 110-1
TRAILER TOW (BATTERY FEED)
PAGE 95-3