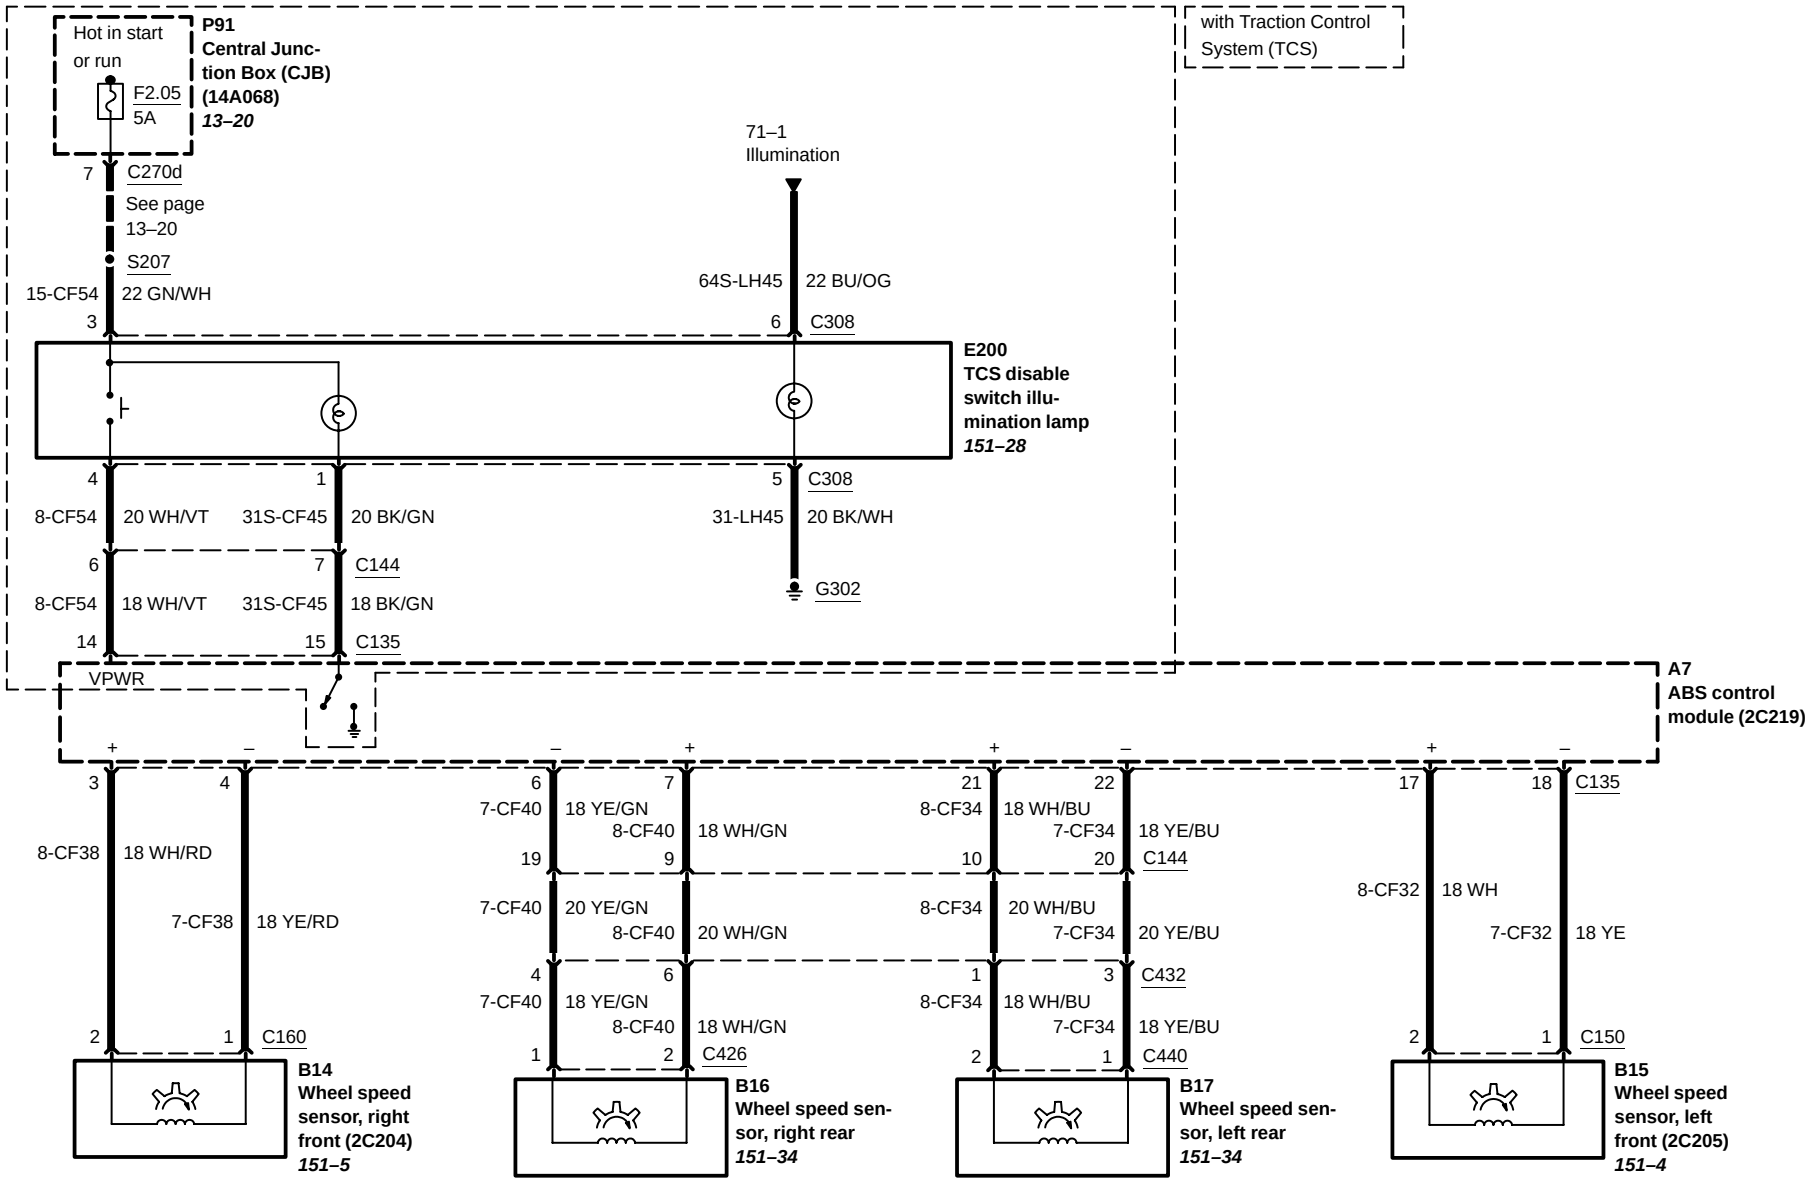
with Traction Control System (TCS)
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–20
F2.05 5A
7 C270d
See page 13–20
S207
15-CF54 22 GN/WH
3
71–1 Illumination
64S-LH45 22 BU/OG
6 C308
E200 TCS disable switch illumination lamp 151–28
4 8-CF54 20 WH/VT
1 31S-CF45 20 BK/GN
5 C308
31-LH45 20 BK/WH
G302
6 8-CF54 18 WH/VT
7 31S-CF45 18 BK/GN C144
14
15 C135
VPWR
A7 ABS control module (2C219)
3 8-CF38 18 WH/RD
4 7-CF38 18 YE/RD
2 1 C160
B14 Wheel speed sensor, right front (2C204) 151–5
6 7-CF40 18 YE/GN
7 8-CF40 18 WH/GN
19 9 C144
7-CF40 20 YE/GN
8-CF40 20 WH/GN
4 6 C432
7-CF40 18 YE/GN
8-CF40 18 WH/GN
1 2 C426
B16 Wheel speed sensor, right rear 151–34
21 8-CF34 18 WH/BU
22 7-CF34 18 YE/BU
10 20 C144
8-CF34 20 WH/BU
7-CF34 20 YE/BU
1 3 C432
8-CF34 18 WH/BU
7-CF34 18 YE/BU
2 1 C440
B17 Wheel speed sensor, left rear 151–34
17 8-CF32 18 WH
18 7-CF32 18 YE C135
2 1 C150
B15 Wheel speed sensor, left front (2C205) 151–4