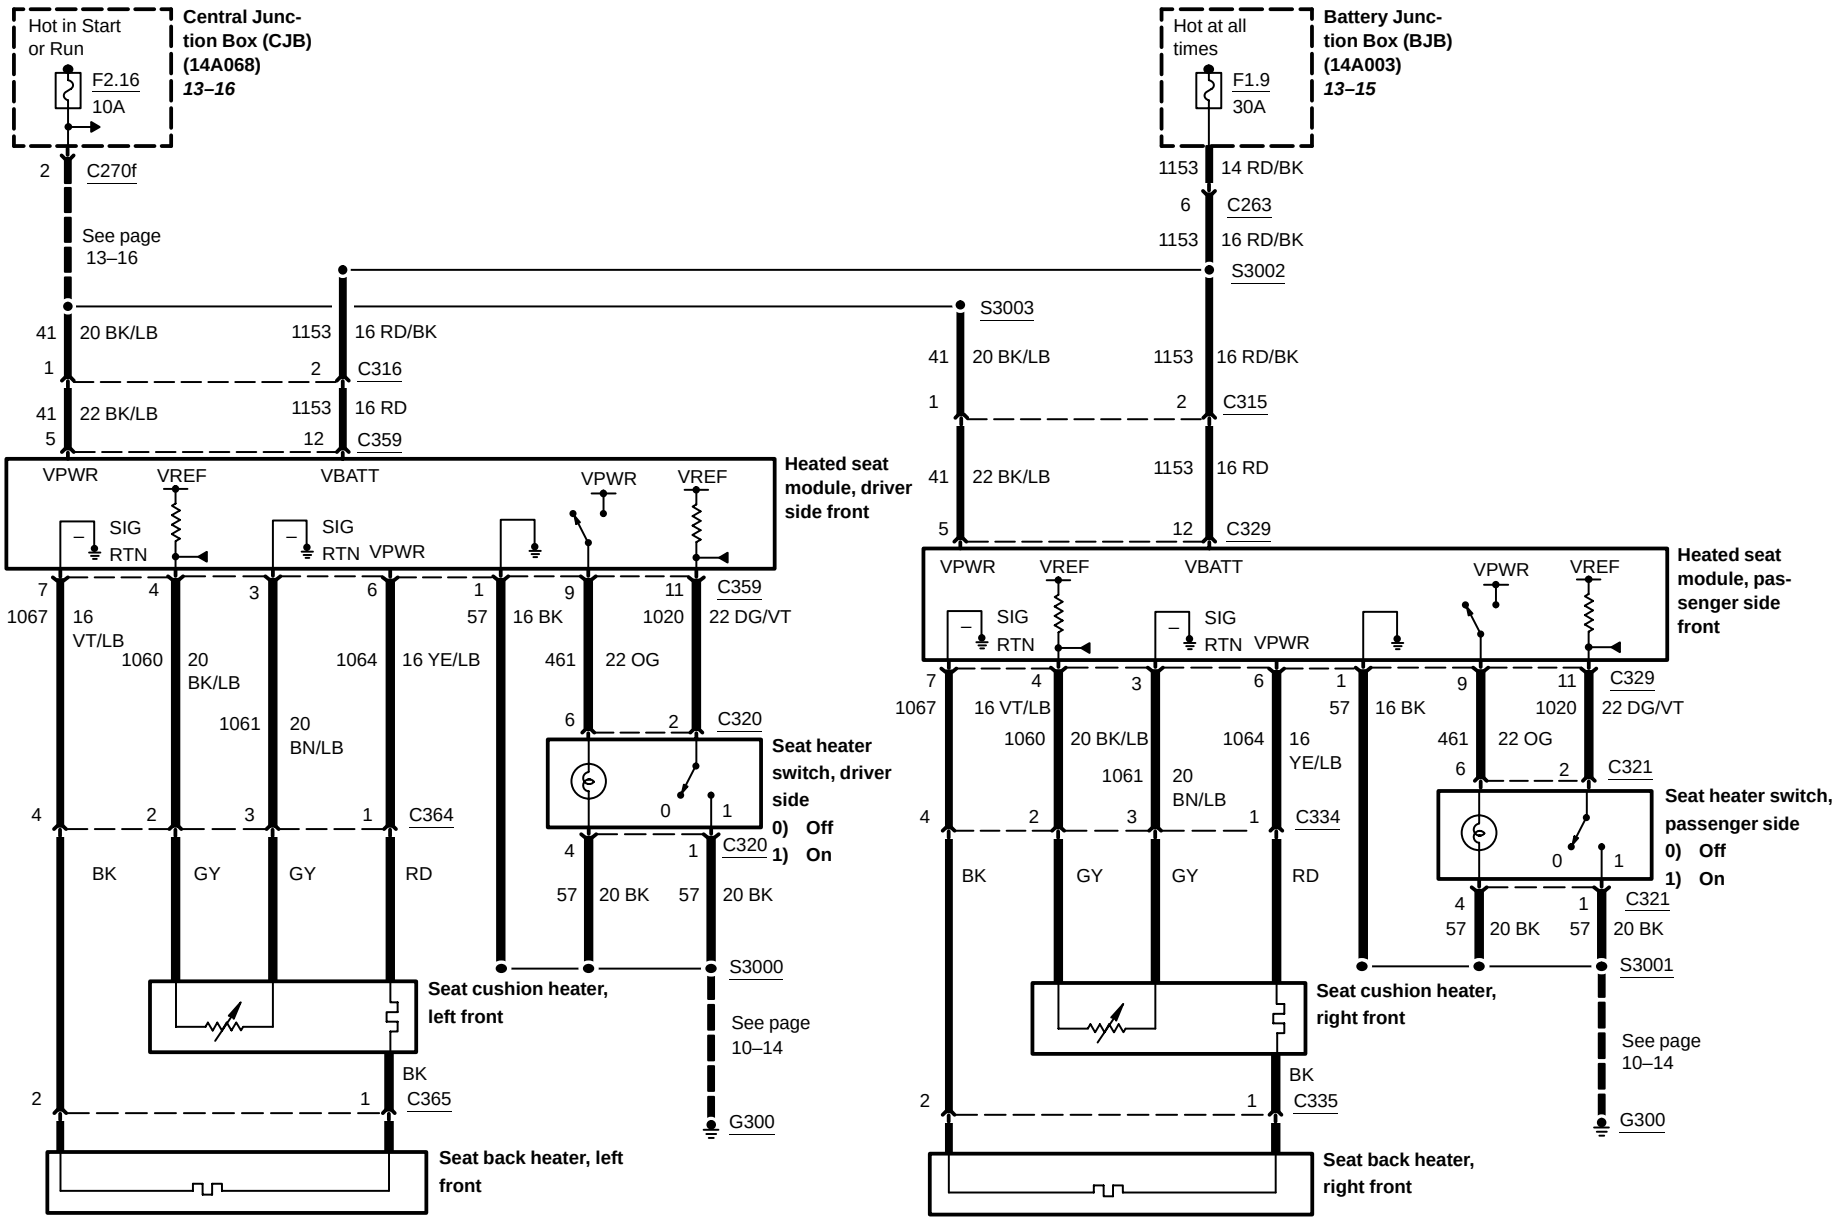
Hot in Start or Run
F2.16
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–16
2 C270f
See page 13–16
Hot at all times
F1.9
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–15
1153 14 RD/BK
6 C263
1153 16 RD/BK
S3002
S3003
41 20 BK/LB
1153 16 RD/BK
1 2 C316
41 22 BK/LB
1153 16 RD
5 12 C359
1 2 C315
41 22 BK/LB
1153 16 RD
5 12 C329
VPWR VREF VBATT
SIG RTN
VPWR
Heated seat module, driver side front
Heated seat module, passenger side front
7 1067 16 VT/LB
4 1060 20 BK/LB
3 1061 20 BN/LB
6 1064 16 YE/LB
1 57 16 BK
9 461 22 OG
11 1020 22 DG/VT
C359
C329
6 2 C320
6 2 C321
Seat heater switch, driver side
Seat heater switch, passenger side
0) Off
1) On
4 2 3 1 C364
4 2 3 1 C334
BK GY GY RD
4 1 C320
4 1 C321
57 20 BK
S3000
S3001
See page 10–14
G300
2 1 C365
2 1 C335
Seat cushion heater, left front
Seat cushion heater, right front
Seat back heater, left front
Seat back heater, right front