F2.8, F2.9, F2.11

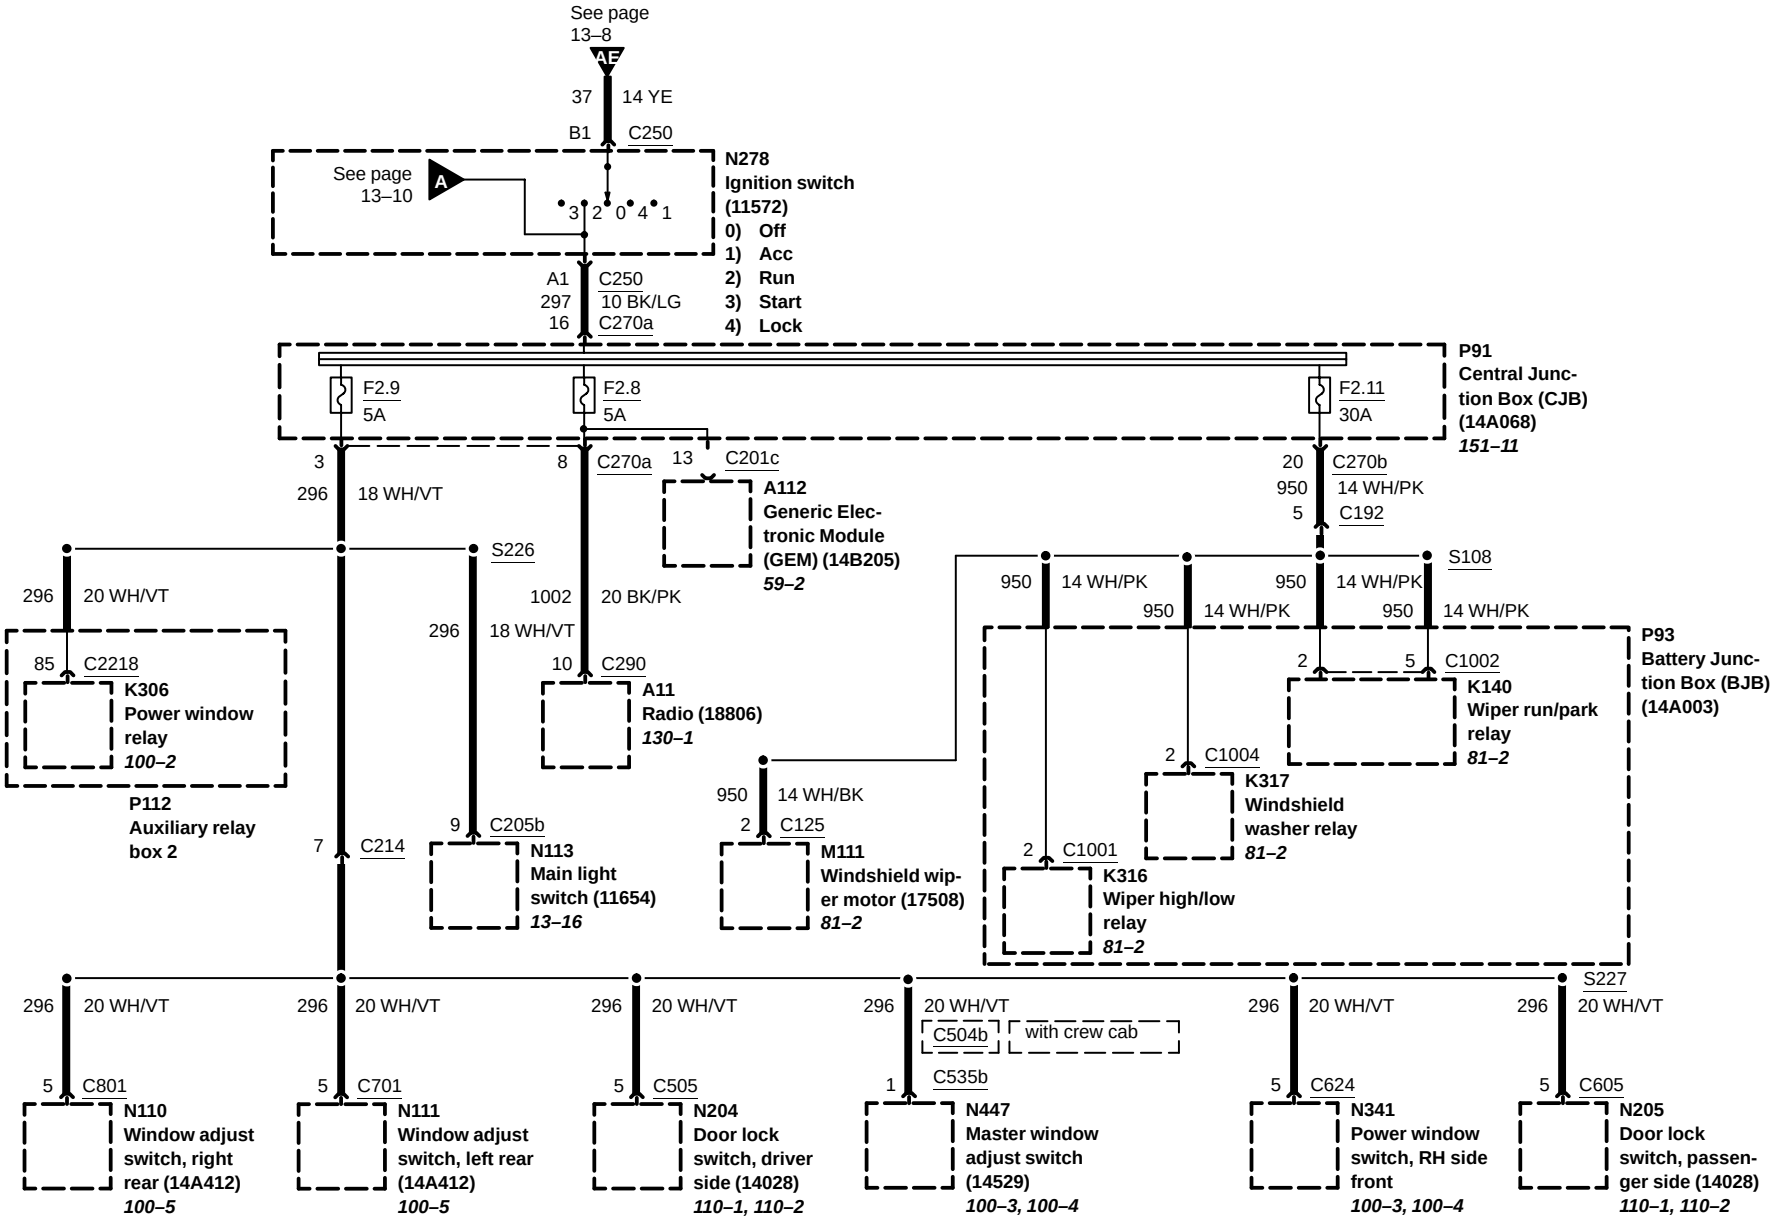
See page 13–8
AE
37 14 YE
B1 C250
See page 13–10
A
3 2 0 4 1
N278
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
A1 C250
297 10 BK/LG
16 C270a
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–11
F2.9 5A
F2.8 5A
F2.11 30A
3 296 18 WH/VT
8 C270a
13 C201c
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
20 C270b
950 14 WH/PK
5 C192
S226
296 20 WH/VT
85 C2218
K306
Power window relay
100–2
P112
Auxiliary relay box 2
296 18 WH/VT
1002 20 BK/PK
10 C290
A11
Radio (18806)
130–1
950 14 WH/PK
950 14 WH/PK
950 14 WH/PK
S108
950 14 WH/PK
2 5 C1002
K140
Wiper run/park relay
81–2
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
2 C1004
K317
Windshield washer relay
81–2
950 14 WH/BK
2 C125
M111
Windshield wiper motor (17508)
81–2
9 C205b
N113
Main light switch (11654)
13–16
7 C214
2 C1001
K316
Wiper high/low relay
81–2
296 20 WH/VT
5 C801
N110
Window adjust switch, right rear (14A412)
100–5
296 20 WH/VT
5 C701
N111
Window adjust switch, left rear (14A412)
100–5
296 20 WH/VT
5 C505
N204
Door lock switch, driver side (14028)
110–1, 110–2
296 20 WH/VT
C504b
with crew cab
1 C535b
N447
Master window adjust switch (14529)
100–3, 100–4
296 20 WH/VT
5 C624
N341
Power window switch, RH side front
100–3, 100–4
S227
296 20 WH/VT
5 C605
N205
Door lock switch, passenger side (14028)
110–1, 110–2